


## 人感センサー付コーナーセラミックヒーター CHS-101J / SHC-101J / BCHS-101J

## 取扱説明書・保証書

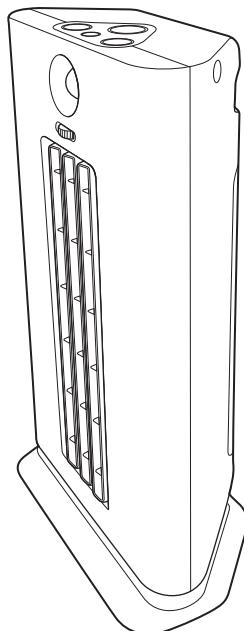

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

## もくじ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
正しい使いかた	P. 5~8
お手入れと保存	P. 9~10
修理・サービスを依頼する前に	P. 11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

## 仕様

型名	CHS-101J / SHC-101J / BCHS-101J
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1000W (600W / 8W (脱臭))
ヒーター	PTCヒーター
安全装置	転倒オフスイッチ (内蔵タイプ) / 温度ヒューズ / サーモスタッフ
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法	約 幅 20.2 × 奥行き 12.6 × 高さ 38.6cm
質量	約2.4kg
付属品	取扱説明書・保証書 ×1、活性炭フィルター×1(背面カバー内に装着済・使用開始時開封必要)、プレフィルター×1(背面カバー内に装着済)

● 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

## 図記号の意味と例

	●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


# !**警告**

 <b>禁止</b>	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 <b>指示</b>	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。		使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や故障の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発や火災の原因になります。	 <b>プラグを抜く</b>	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して火災、やけどの原因になることがあります。	 <b>ぬれ手禁止</b>	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	就寝中は使用しない。 寝具などが触れて火災の原因になります。	 <b>水ぬれ禁止</b>	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。		


# ⚠ 注意

禁止	お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災ややけどの原因になることがあります。	 禁止	犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になることがあります。
	壁や家具の近くで使わない。 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になることがあります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けがや火災の原因になることがあります。	 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電やショートの原因になることがあります。
	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になることがあります。		運転をする際は、必ず背面カバー、活性炭フィルターを取り付ける。 背面カバー、活性炭フィルターを取り付けずに運転すると、火災や故障の原因になります。
	乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になることがあります。	 接触禁止	使用中や使用後しばらくは、温風・送風吹出口(高温部)に触れない。 やけどの原因になります。
	使用中は本体から離れない。 火災の原因になることがあります。		


# 各部の名称とはたらき

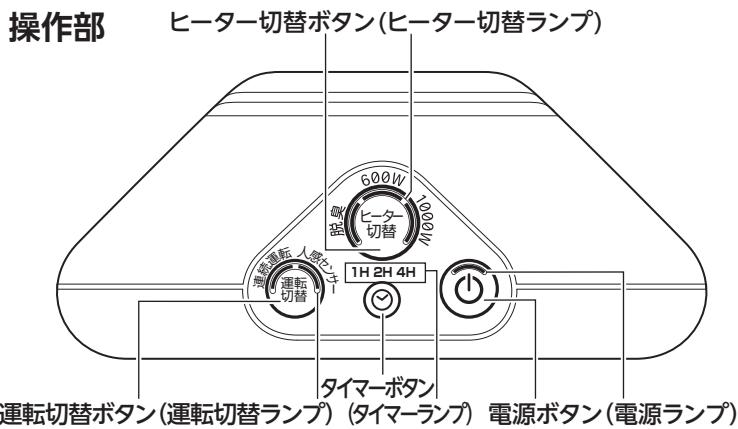

前面

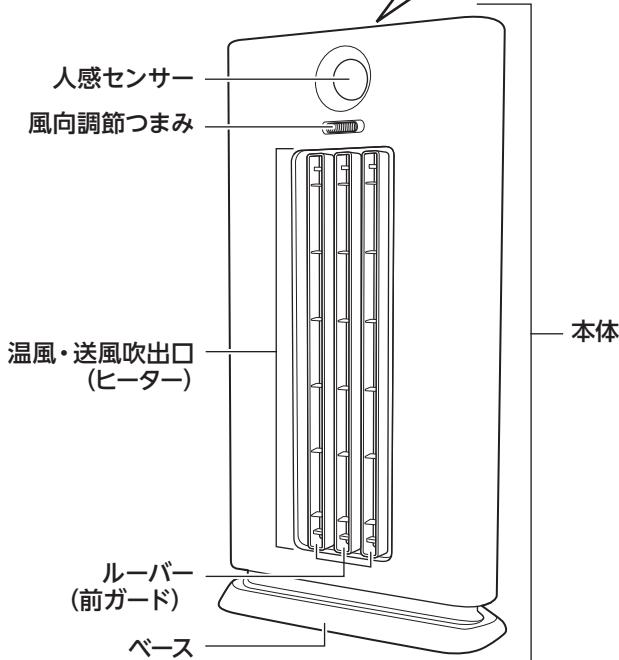

背面

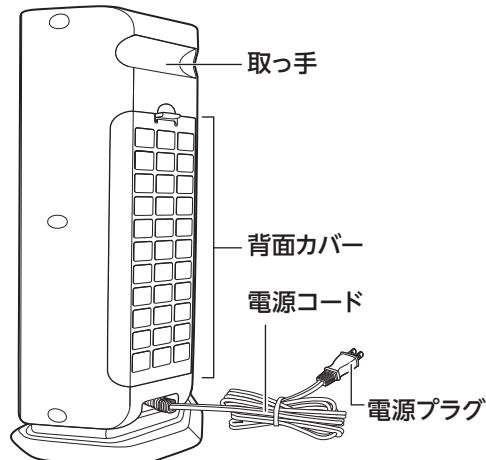

## 人感センサーについて(「センサー運転」時のみ有効)

### 1000W・600W

人の動きを感じて自動的にヒーター運転を開始します。人がいなくなると、約2分後にヒーター運転が停止し、さらに約8分後に脱臭運転が停止します。

### 脱臭

人の動きを感じて自動的に脱臭運転を開始します。人がいなくなると、約10分後に脱臭運転が停止します。

※センサー感知範囲は左右合わせて約60度、上下合わせて約60度、センサー到達範囲は2m以内です。

## 安全装置について

- 使用中に転倒したときは、転倒オフスイッチが働き、電源が切れます。
- 温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き、自動的に運転を停止します。(温度が下がると運転を開始します。)

さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き、運転回路を遮断します。(温度が下がっても運転は開始されません。販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください。)

- ⚠ 注意
- 使用中は本体から離れない。
  - 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから取っ手を持って移動させる。
  - 使用中や使用後しばらくは、ガードに触れない。

# 正しい使いかた

## 使用前の準備

### 活性炭フィルターを取り付ける

使用する前に、活性炭フィルターを使用できるようにします。

- 1. 本体背面の背面カバーをはずす**  
上のつまみを引いて背面カバーをはずします。
- 2. 背面カバーに取り付けられている、活性炭フィルターを袋から取り出す**

活性炭フィルターは劣化防止のために密封されています。活性炭フィルターは、必ず袋から取り出して使用してください。

- 3. 活性炭フィルターを再度背面カバーに取り付ける**

袋から取り出した活性炭フィルターを、背面カバーの活性炭フィルター用の枠に取り付けます。


- 4. 本体背面に背面カバーを取り付ける**

背面カバーの下のツメを本体に入れて、上のつまみを押し込みます。


※プレフィルターは取りはずさず、活性炭フィルターのみ取りはずし、開封、取り付けを行ないます。

#### △注意

- ・背面カバー、活性炭フィルターを取り付けない状態で運転しない。  
内部に異物が入り、火事・故障の原因になります。
- ・活性炭フィルターは、1年に一度、交換する。  
脱臭効果がなくなりますので、販売店またはドウシシャお客様相談室に交換部品をご注文ください(裏表紙参照)。

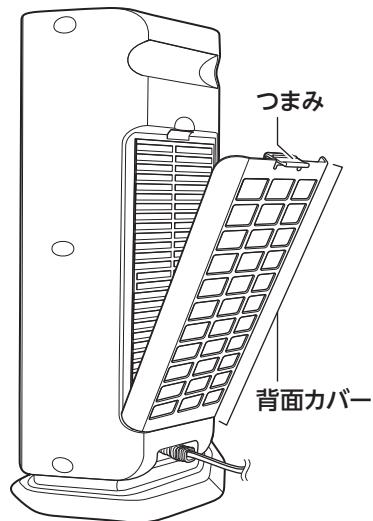

活性炭フィルター  
を袋から取り出し、  
再度取り付ける

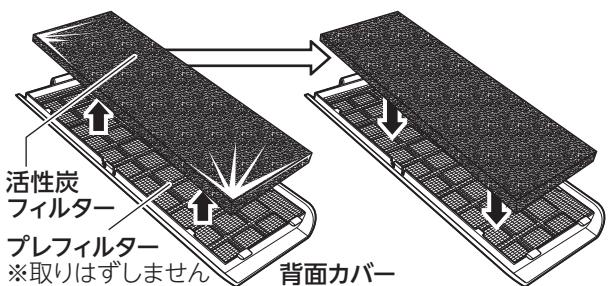

# 正しい使いかた(つづき)

## 設置する

### 1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください(右図)。

- ・移動させるときは必ず取っ手を持って移動させてください。

※近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。

※本体を動かすとカラカラと音がすることがあります。これは転倒オフスイッチ(安全装置)の音であり、異常ではありません。


### 2. 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・“ピー、ピー”という音が出ます。

#### ⚠ 警告

- ・定格15A以上の壁コンセントを単独で使用する。  
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- ・本体に衣類等をかけて使用しない。  
火災ややけど、本機の故障の原因になります。
- ・電源コードを束ねたまま使用しない。  
電源コードの発熱、発火のおそれがあります。
- ・外出等で本体から長時間離れるときは、  
電源プラグをコンセントから抜く。  
安全装置が働いて、ヒーターが停止していることがあります。温度が下がると自動的に運転を開始しますので、消し忘れや火災の原因になります。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)

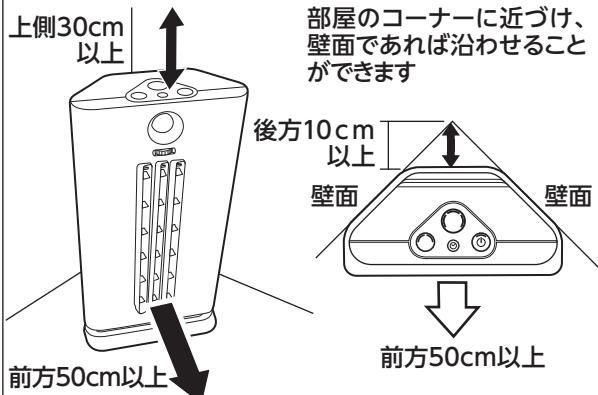


次のような場所では使用しないでください。

※毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所(本体が傾いたり、浮いたりして、転倒や転倒オフスイッチの誤動作の原因になります。)

※カーテンなどが吸気口をふさいだりしないように、十分に離して設置してください。

## 操作部 ヒーター切替ボタン(ヒーター切替ランプ)

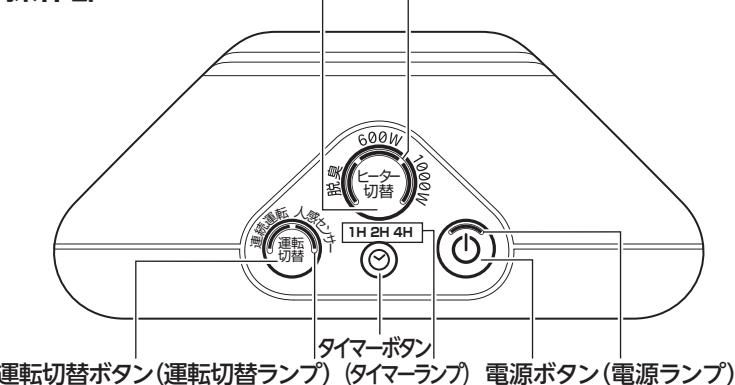

## 運転の開始／停止

### 1. 本体の①電源ボタンを押して運転を開始する

①電源ボタンを押すと、「1000W」・「連続運転」を開始します。

- ・電源ランプ・ヒーター切替ランプ「1000W」運転切替ランプ「連続運転」が点灯します。

### 2. ②ヒーター切替ボタンを押して、「1000W」「600W」「脱臭」を切り替える

②ヒーター切替ボタンを押すごとに「1000W」・「600W」・「脱臭」運転を切り替えることができます。

- ・ヒーター切替ランプも同様に切り替わります。
- ・ヒーター切替ボタンを切り替えても、風量は変化しません。
- ・「脱臭」は、暖房せずに送風のみ行ない、活性炭による脱臭効果を利用するものです。

### 3. ①電源ボタンを押して運転を停止する

「ピーッ」とブザー音が鳴って、運転が停止します。

- ・①電源ボタンを押してから約10秒間、ヒーターを冷やすため、ファンが回り続けます。
- ・電源ランプは点灯したままでです。

### 4. 電源プラグを抜く


電源ランプが消灯し、ファンが停止したことを確認してから電源プラグを抜いてください。

- ・電源ボタンを押して電源を切つただけでは待機電力を消費します。使用を終えたら、電源プラグを抜いてください。

ヒーター切替ボタンを押すたびに



風向調節つまみを使って風向を変えることができます

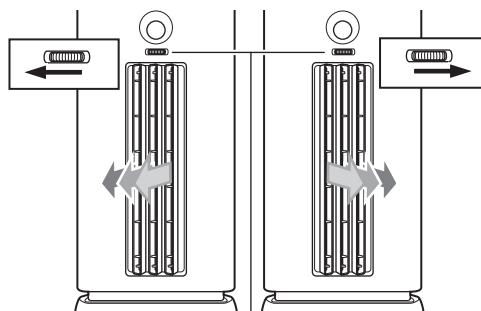

⚠ 注意

ルーバーを直接触らない。  
やけどの原因になります。

## 減光機能

本体を最後に操作してから約1分間経過すると、操作部のランプの光が弱くなります。

## 切り忘れ防止機能

本体を最後に操作してから約12時間経過すると、運転が自動的に停止します。

※人感センサー mode では切り忘れ防止機能は働きません。

# 正しい使いかた(つづき)

## 人感センサーモードを使用する

人の動きを感じて、自動的に運転を停止・開始を行ないます。

### 1. 人感センサーモードにするには、運転中に**運転切替**ボタンを押して運転切替ランプを「人感センサー」にする

運転切替ランプが「連続運転」から「人感センサー」に切り替わり、人感センサーモードが設定されます。

- ・人感センサーモード設定中は、**ヒーター切替**ボタンを押すと、「1000W」と「600W」、「脱臭」運転を切り替えることができます。
- ・**切タイマー**ボタンで切タイマーを設定／解除することもできます。
- ・人感センサーモード設定中は、切り忘れ防止機能は働きません。

### 2. 人感センサーモードをやめるには、再度、運転中に**運転切替**ボタンを押し、運転切替ランプを「連続運転」にする

運転切替ランプが「人感センサー」から「連続運転」に切り替わります。

- ・人感センサーに関係なく、連続で運転するようになります。
- ・切り忘れ防止機能が働くようになり、「連続運転」にしてから操作をしない状態で12時間経過すると自動的に運転を停止します。

## 切タイマーの設定

設定した時間になると自動的に電源を切る、切タイマーを設定することができます。

### 1. 切タイマーを設定するときは、運転中に**切タイマー**ボタンを押して切タイマーの時間を設定する

**切タイマー**ボタンを押して、切タイマーの時間を設定することができます。

- ・切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに、切タイマーが働くまでの時間を表示します。

### 2. 切タイマーをキャンセルするには、**切タイマー**ボタンを何回か押して、切タイマーランプを消灯させる

#### 人感センサーモード

##### 1000W/600W運転時

- ・人を感じなくなつてから約2分後にヒーターが切れ、ヒーター切替ランプが点滅し、約8分間送風運転したあと、運転を停止します。  
ヒーター切替ランプ(1000W/600W/脱臭)、人感センサーランプは点灯から点滅に切り替わり、待機状態になります。

待機状態のときに、人の動きを感じると、待機前と同じ運転を再開します。

- ・ヒーター切替ランプ(1000W/600W/脱臭)、人感センサーランプは点滅から点灯に切り替わります。

##### 脱臭運転時

- ・「脱臭」運転時、人の動きを感じなくなつてから約10分後に送風運転が停止します。

動作停止中は人感センサーランプが点灯から点滅に切り替わり、待機状態になります。

待機状態時に人の動きを感じると送風運転を開始します。

※ センサー感知範囲は左右合わせて約60度、上下合わせて約60度、センサー到達範囲は2m以内です。

#### 切タイマーボタンを押すたびに



切タイマーランプは時間がたつと



- ・**運転切替**ボタンで「人感センサー」に設定されていると、切タイマーの時間内で人感センサーに合わせて運転／停止します。切タイマー時間が経過すると、運転中は運転が停止し、停止中はそれ以降運転を開始しなくなります。


# お手入れと保存



お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。  
感電やけが、やけどの原因になります。

## お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。変質・変形の原因になります。
- ・本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

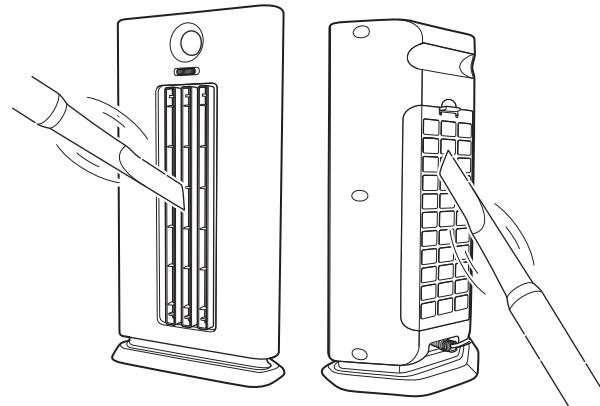

## 本体のお手入れ


本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしほった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)。



オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。  
変色、変形させる原因になります。

## 通常の吸気口《背面カバー》／温風・送風吹出口《ルーバー(前ガード)》のお手入れ

通常のお手入れは、掃除機でホコリを吸い取ってください。

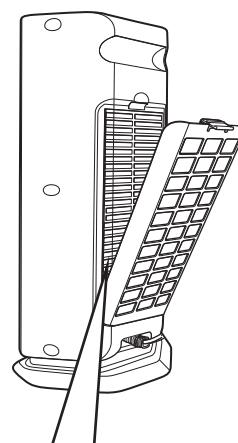

## 活性炭フィルター・プレフィルターのお手入れ


下記の手順に従って行ってください。

- 1 本体から背面カバーを取りはずす
- 2 背面カバーから活性炭フィルターとプレフィルターを取りはずす
- 3 活性炭フィルターのゴミやホコリを手や掃除機で丁寧に取り除く
- 4 背面カバーにプレフィルターと活性炭フィルターをはめ込む
- 5 背面カバーを本体へはめ込む

※お手入れのあとは、必ずプレフィルターを取り付けた背面カバーを本体に取り付けてください。

プレフィルターはお手入れのあと、背面カバー裏面にあるフィルター固定用ツメ(4か所)に取り付けてください。

背面カバー

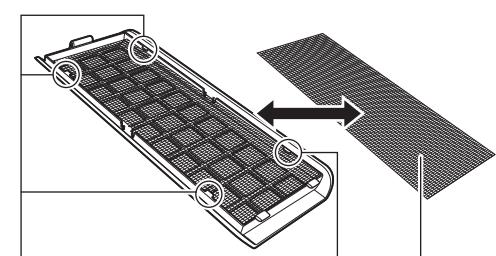

フィルター固定用ツメ

プレフィルター



- ・背面カバーのお手入れはこまめに行なう。
- ・プレフィルターを取り付けずに運転しない。
- ・活性炭フィルターに絶対に水をつけない。  
脱臭効果がなくなります。

# お手入れと保存(つづき)

## フィルターの交換

フィルターをお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にお問い合わせください。

※ フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

### 【活性炭フィルター】

活性炭フィルターは、脱臭の効果があります。約1年で効果がなくなりますので、新しい活性炭フィルターと交換してください。

※ 活性炭フィルターは水洗いできません。

商品名:活性炭フィルター(1個)

ACFT-CHQ101J

メーカー希望小売価格¥1,000(税抜)

### 【プレフィルター】

破れたり、汚れがひどくなったり、紛失した場合などは、交換してください。

※ プレフィルターは水洗いできます。

商品名:プレフィルター(1個)

PFT-CHQ101J

メーカー希望小売価格¥500(税抜)

## 保存のしかた

※ お手入れの後、よく乾燥させてください。

※ ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

# 修理・サービスを依頼する前に



**修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。**

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込んでください
	・安定した水平な場所に置かれていな い(転倒オフスイッチが働いている)	置き場所を確認してください(安定し た水平な場所に置く)
	・安全装置(温度ヒューズ)が働いてい る(4ページ)	販売店またはドウシシャお客様相談室 (裏表紙参照)にご連絡ください
風量が少ない 脱臭効果が感じられない	・活性炭フィルターを開封・取り付けし ていない	「使用前の準備」を正しく行なってく ださい(5ページ)
電源ボタンで切にしていな いのに運転停止している	・切り忘れ防止機能で運転停止した	最終操作から約12時間経過すると、 運転が自動的に停止するので、再度電 源ボタンを押して運転を開始します
	・切タイマーが作動した	問題ありません。再度電源ボタンを押 して運転を開始します
電源ボタンで入にしていな いのに運転開始した	・人感センサーモードが設定されてい て、動作を開始した	人感センサーを押して人感セン サーモードを解除するか電源ボタンを 押して電源を切ってください
電源ボタンを押して運転停止 しても、ファンが回っている	・ヒーターを冷やすために運転停止に しても約10秒間、ファンが回ったま まになります	ファンが回っているのが約10秒なら 問題ありません
時間がたつと操作表示ランプ が暗くなる	・最後に操作を行なってから約1分でラ ンプが減光するようになっています	問題ありません

## 長年ご使用のセラミックヒーターはよく点検を

**このような症状はありませんか?**

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、  
コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店または  
ドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

株式会社 **ドウシシャ**

[www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

(東京本社第一ビル) 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10 (大阪本社) 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

**故障・修理についての  
ご相談に関しては…**

**【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)**

**ドウシシャお客様相談室**

**☎0120-104-481**

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアfterserviceにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。