


P!ERIA

人感センサー付コーナーヒーター CHW-101J

取扱説明書・保証書

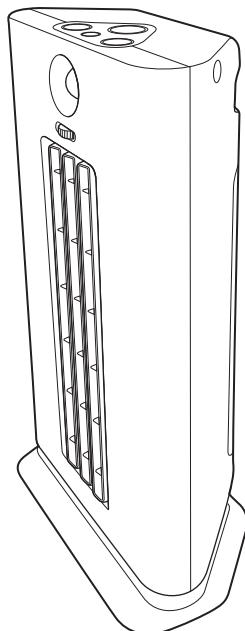

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
正しい使いかた	P. 5~8
お手入れと保存	P. 9~10
修理・サービスを依頼する前に	P. 11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕様

型名	CHW-101J
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1000W (600W / 8W (脱臭))
ヒーター	PTCヒーター
安全装置	転倒オフスイッチ (内蔵タイプ) / 温度ヒューズ / サーモスタッフ
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法	約 幅 20.5 × 奥行き 13 × 高さ 39 cm
質量	約2.4kg
付属品	取扱説明書・保証書 ×1、活性炭フィルター×1(背面カバー内に装着済・使用開始時開封必要)、プレフィルター×1(背面カバー内に装着済)

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


⚠ 警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 プラグを抜く	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発・火災の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。
	本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して、火災・やけどの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	就寝中は使用しない。 寝具などが触れて火災の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない ショート・感電の原因になります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。		


⚠ 注意

 禁止	<p>壁や家具の近くで使わない。 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>
	<p>カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。</p>		<p>電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p>
	<p>乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になります。</p>	 指示	<p>お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災・やけどの原因になります。</p>
	<p>使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。</p>	 接触禁止	<p>運転をする際は、必ず背面カバー、活性炭フィルター、プレフィルターを取り付ける。 背面カバー、活性炭フィルターを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。</p>
	<p>犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。</p>	 接触禁止	<p>使用中や使用後しばらくは、温風・送風吹出口(高温部)に触れない。 やけどの原因になります。</p>
	<p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。</p>		


各部の名称とはたらき

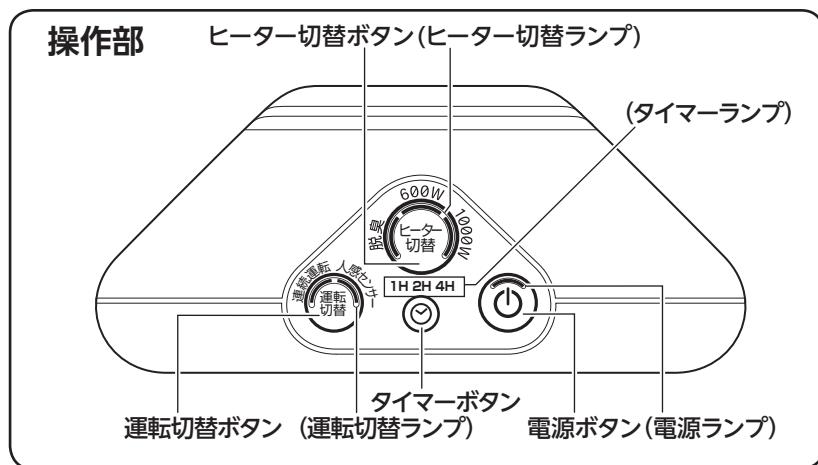

前面

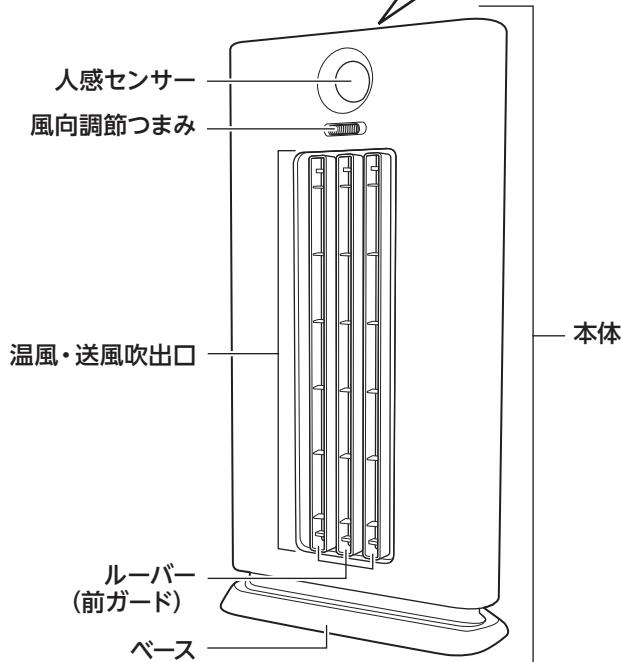

背面

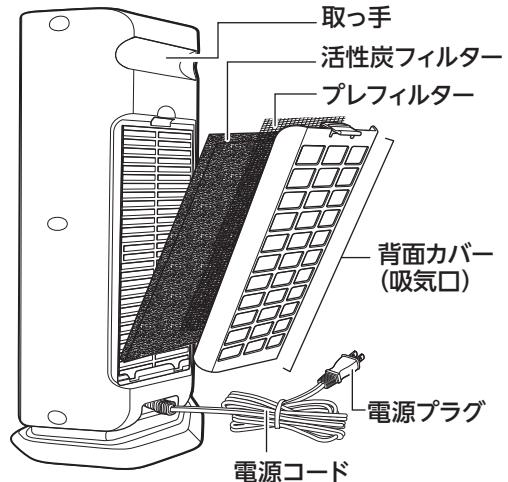

人感センサーについて(「センサー運転」時のみ有効)

1000W・600W

人の動きを感じて自動的にヒーター運転を開始します。人がいなくなると、約2分後にヒーター運転が停止し、さらに約8分後に脱臭運転が停止します。

脱臭

人の動きを感じて自動的に脱臭運転を開始します。人がいなくなると、約10分後に脱臭運転が停止します。

※センサー感知範囲は左右合わせて約60°、上下合わせて約60°、センサー到達範囲は約1mです。

安全装置について

- 使用中に転倒したときは、転倒オフスイッチが働き、電源が切れます。
- 温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き、電源が切れます。

さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き、運転回路を遮断します。(温度が下がっても運転は開始されません。販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください。)

- | | |
|-----------|---|
| 注意 | <ul style="list-style-type: none"> 使用中は本体から離れない。 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから取っ手を持って移動させる。 使用中や使用後しばらくは、ルーバーに触れない。 |
|-----------|---|

正しい使いかた

使用前の準備

活性炭フィルターを取り付ける

使用する前に、活性炭フィルターを使用できるようにします。

1. 本体背面の背面カバーをはずす

背面カバーのつまみを倒し、少し力を入れて手前に引くとはずれます。

2. 背面カバーに取り付けられている、活性炭フィルターを袋から取り出す

活性炭フィルターは劣化防止のために密封されています。活性炭フィルターは、必ず袋から取り出して使用してください。

3. 活性炭フィルターを再度背面カバーに取り付ける

袋から取り出した活性炭フィルターを、背面カバーの活性炭フィルター用の枠に取り付けます。


※プレフィルターは取りはずさず、活性炭フィルターのみ取りはずし、開封、取り付けを行ないます。

4. 本体背面に背面カバーを取り付ける

背面カバーの下のツメを本体に入れて、上のつまみを押し込みます。

！注意

- ・背面カバー、活性炭フィルターを取り付けない状態で運転しない。
内部に異物が入り、火事・故障の原因になります。
- ・活性炭フィルターは、1年に一度、交換する。
脱臭効果がなくなりますので、販売店またはドウシシャお客様相談室に交換部品をご注文ください(裏表紙参照)。

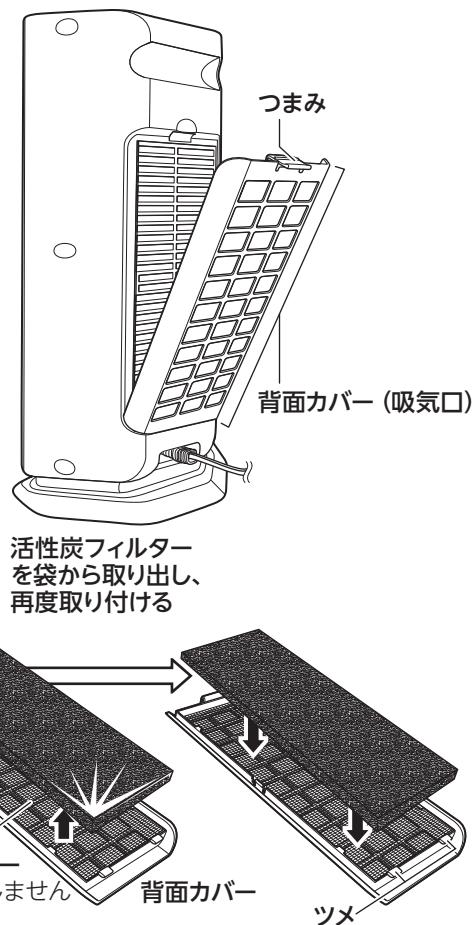

正しい使いかた(つづき)

設置する

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。(右図)

- ・移動させるときは必ず取っ手を持って移動させてください。

※近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。

※本体を動かすとカラカラと音がすることがあります。これは転倒オフスイッチ(安全装置)の音であり、異常ではありません。


2. 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・“ピー、ピー”という音が出ます。

⚠ 警告

- ・定格15A以上の壁コンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります。
- ・本体に衣類などをかけて使用しない。
火災・やけど・本機の故障の原因になります。
- ・電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱・発火の原因になります。
- ・外出などで本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。


本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)

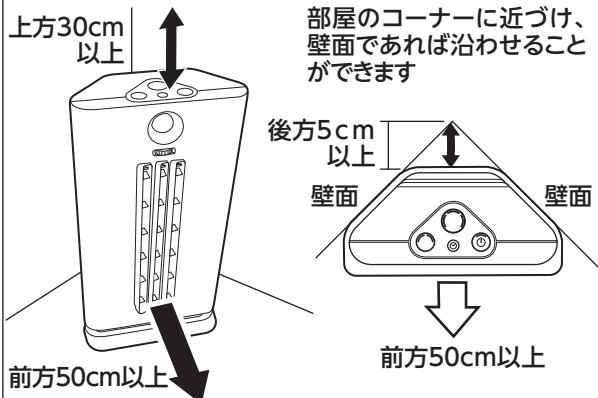

次のような場所では使用しないでください。

※毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所(本体が傾いたり、浮いたりして、転倒や転倒オフスイッチの誤動作の原因になります。)

※カーテンなどが吸気口をふさいだりしないように、十分に離して設置してください。

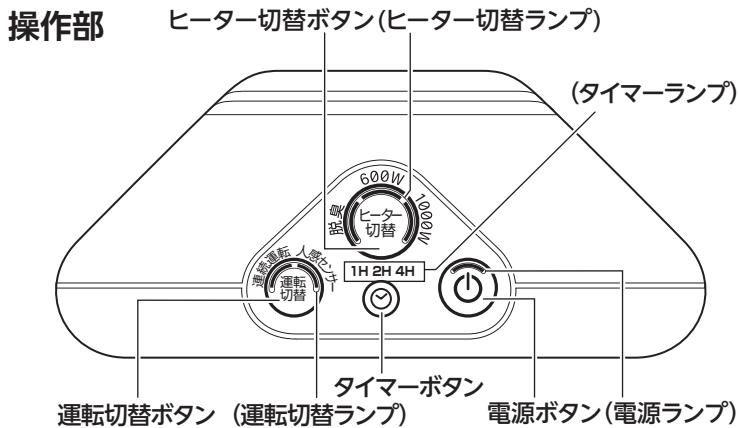

運転の開始／停止

1. 本体の①電源ボタンを押して運転を開始する

①電源ボタンを押すと、「1000W」・「連続運転」を開始します。

- ・電源ランプ・ヒーター切替ランプ「1000W」・運転切替ランプ「連続運転」が点灯します。

2. ②ヒーター切替ボタンを押して、「1000W」「600W」「脱臭」を切り替える

②ヒーター切替ボタンを押すごとに「1000W」・「600W」・「脱臭」と運転を切り替えることができます。

- ・ヒーター切替ランプも同様に切り替わります。
- ・ヒーター切替ボタンを切り替えても、風量は変化しません。
- ・「脱臭」は、暖房せずに送風のみ行ない、活性炭による脱臭効果を利用するものです。

3. ①電源ボタンを押して運転を停止する

- 「ピーッ」とブザー音が鳴って、運転が停止します。
- ・①電源ボタンを押してから約30秒間、ヒーターを冷やすため、ファンが回り続けます。
 - ・脱臭運転中の時はファンはただちに停止します。


4. 電源プラグを抜く

ファンが停止したことを確認してから電源プラグを抜いてください。


切り忘れ防止機能

本体を最後に操作してから約12時間経過すると、運転が自動的に停止します。

ヒーター切替ボタンを押すたびに次のように切り替わります。



風向調節つまみを使って風向を変えることができます

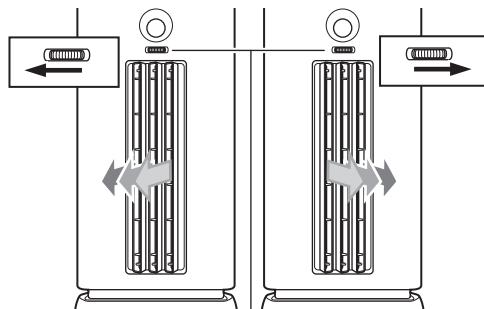

ルーバーを直接触らない。
やけどの原因になります。

減光機能

本体を最後に操作してから約1分間経過すると、操作部のランプの光が弱くなります。

正しい使いかた(つづき)

人感センサーモードを使用する

人の動きを感じて、自動的に運転を停止・開始を行ないます。

1. 人感センサーモードにするには、運転中に**運転切替**ボタンを押して運転切替ランプを「人感センサー」にする

運転切替ランプが「連続運転」から「人感センサー」に切り替わり、人感センサーモードが設定されます。

- ・人感センサーモード設定中は、**②ヒーター切替**ボタンを押すと、「1000W」と「600W」、「脱臭」運転を切り替えることができます。
- ・**②切タイマー**ボタンで切タイマーを設定／解除することもできます。

切り忘れ防止機能

人を感知しないまま12時間経過すると、人感センサーモードを終了して停止状態になります。

2. 人感センサーモードをやめるには、再度、運転中に**運転切替**ボタンを押し、運転切替ランプを「連続運転」にする

運転切替ランプが「人感センサー」から「連続運転」に切り替わります。

- ・人感センサーに関係なく、連続で運転するようになります。
- ・切り忘れ防止機能が働くようになり、「連続運転」にしてから操作をしない状態で12時間経過すると自動的に運転を停止します。

切タイマーの設定

切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を停止させることができます。

1. 運転中に**②切タイマー**ボタンを押して切タイマーの時間を設定する

②切タイマーボタンを押して、切タイマーの時間を設定することができます。

- ・切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに、切タイマーが作動するまでの時間を表示します。

2. 切タイマーをキャンセルする

②切タイマーボタンを何回か押して、切タイマーランプを消灯させます。

人感センサーモード

1000W/600W運転時

- ・人を感じなくなつてから約2分後にヒーターが切れ、ヒーター切替ランプと運転切替ランプが点滅し、約8分間送風運転したあと、運転を停止し、待機状態になります。

待機状態のときに、人の動きを感じると、待機前と同じ運転を再開します。

- ・ヒーター切替ランプ(1000W/600W/脱臭)、人感センサーランプは点滅から点灯に切り替わります。


脱臭運転時

- ・人を感じなくなつてから約2分後にヒーター切替ランプと運転切替ランプが点滅し、約8分間送風したあと、運転を停止し、待機状態になります。

待機状態時に人の動きを感じると送風運転を開始します。

※ センサー感知範囲は左右合わせて約60°、上下合わせて約60°、センサー到達範囲は約1mです。

切タイマーを押すたびに次のように切り替わります。



切タイマーランプは時間がたつと自動で次のように切り替わります。



・**②運転切替**ボタンで「人感センサー」に設定されていると、切タイマーの時間内で人感センサーに合わせて運転／停止します。切タイマー時間が経過すると、運転中は運転が停止し、停止中はそれ以降運転を開始しなくなります。

お手入れと保存

⚠警告

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。

⚠注意

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わない
変色・変形の原因になります。
- ・オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形の原因になります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。
- ・本体に直接水をかけて洗わない。
感電・故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となります)。


背面カバー(吸気口)/温風・送風吹出口/ルーバー(前ガード)のお手入れ

通常のお手入れは、掃除機でホコリを吸い取ってください。

活性炭フィルター・プレフィルターのお手入れ


下記の手順に従って行ってください。

- 1 本体から背面カバーを取りはずす
 - 2 背面カバーから活性炭フィルターとプレフィルターを取りはずす
 - 3 活性炭フィルターのゴミやホコリを手や掃除機で丁寧に取り除く
 - 4 背面カバーにプレフィルターと活性炭フィルターをはめ込む
 - 5 背面カバーを本体へはめ込む
- ※お手入れのあとは、必ずプレフィルターを取り付けた背面カバーを本体に取り付けてください。

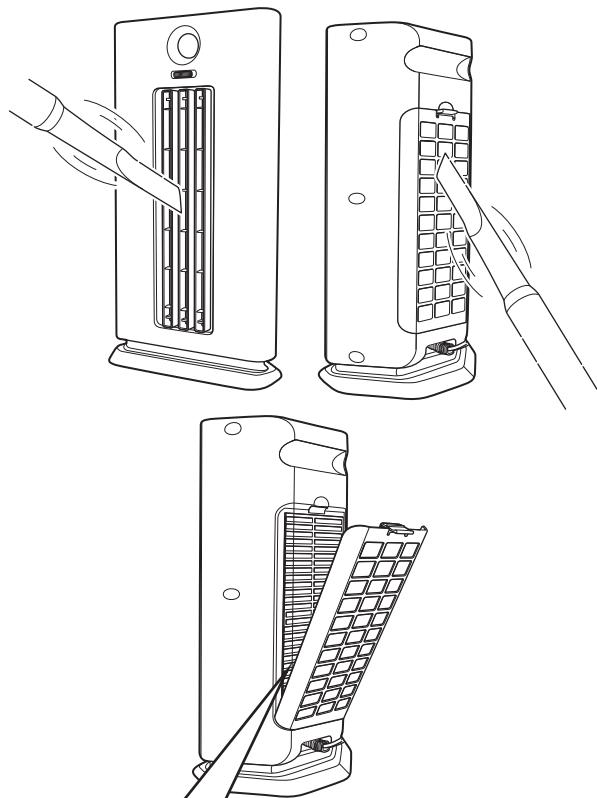

プレフィルターはお手入れのあと、背面カバー裏面にあるフィルター固定用ツメ(4か所)に取り付けてください。

背面カバー

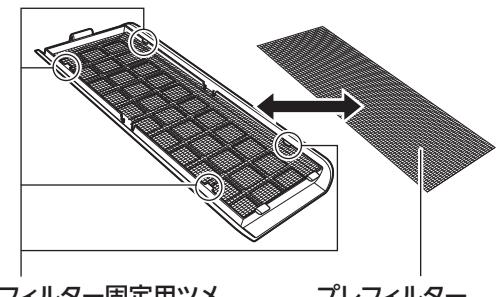

⚠注意

- ・背面カバーのお手入れはこまめに行なう。
- ・プレフィルターを取り付けずに運転しない。
- ・活性炭フィルターに絶対に水をつけない。
脱臭効果がなくなります。

お手入れと保存(つづき)

フィルターの交換

フィルターをお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にお問い合わせください。

※ フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

【活性炭フィルター】

活性炭フィルターは、脱臭の効果があります。約1年で効果がなくなりますので、新しい活性炭フィルターと交換してください。

※ 活性炭フィルターは水洗いできません。

交換用活性炭フィルター

商品名 活性炭フィルター(1個)

型番 ACFT-CHQ101J

【プレフィルター】

破れたり、汚れがひどくなったり、紛失した場合は、交換してください。

※ プレフィルターは水洗いできます。

交換用プレフィルター

商品名 プレフィルター(1個)

型番 PFT-CHQ101J

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(➡裏表紙)へお問い合わせください。

保存のしかた

※ お手入れの後、よく乾燥させてください。

※ ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込んでください
	安定した水平な場所に置かれていないため、転倒オフスイッチが働いている	安定した水平な場所に置くなど、置き場所を確認してください
	安全装置(温度ヒューズ)が働いている(4ページ)	販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください
風量が少ない 脱臭効果が感じられない	活性炭フィルターを開封・取り付けしていない	「使用前の準備」を正しく行なってください(5ページ)
電源ボタンで切にしているのに運転を停止している	切り忘れ防止機能で運転を停止した	最終操作から約12時間経過すると、運転が自動的に停止するので、再度電源ボタンを押して運転を開始してください
	切タイマーが作動した	問題ありません。再度電源ボタンを押して運転を開始してください
電源ボタンで入にしているのに運転を開始した	人感センサーモードが設定されていて、動作を開始した	運転切替ボタンを押して人感センサーモードを解除するか、電源ボタンを押して電源を切ってください
電源ボタンを押して運転停止しても、ファンが回っている	ヒーターを冷やすために約30秒間、ファンが回ったままになります	ファンが回っているのが約30秒なら問題ありません
時間がたつと操作表示ランプが暗くなる	最後に操作してから約1分が経過し、減光モードになっている	本体の⑥電源ボタン以外の操作ボタンが押されると、減光モードが解除され、元の明るさに戻ります

長年ご使用のセラミックヒーターはよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター ☎0120-104-481
【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

* 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

* お電話をいただいたときにお話いただき情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>

