


超音波式加湿器 DKW-1605

取扱説明書・保証書

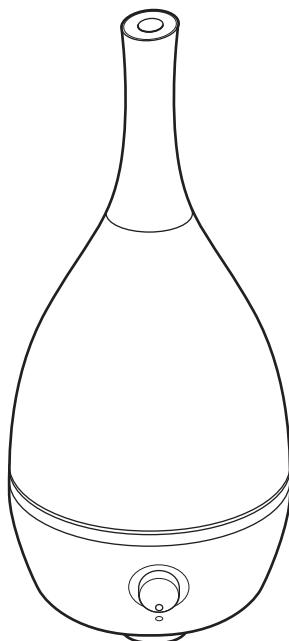

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4~5
正しい使いかた	P. 6~8
お手入れと保管	P. 9~10
修理・サービスを依頼する前に	P. 11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕様

品名	超音波式加湿器
型名	DKW-1605
電源	DC24V 専用ACアダプター使用時 (コード長:約1.6m)
消費電力	約30W 専用ACアダプター使用時
加湿性能	1時間あたり 最大 約300ml (加湿量無段階設定可能)
連続加湿時間	約8時間 (加湿量最大運転時)
タンク容量	約2.6L
外形寸法	約 幅18.5 × 奥行19.5 ×高さ41cm
質量	約0.9kg (本体のみ・専用ACアダプター含まず)
付属品	専用ACアダプター×1、取扱説明書・保証書×1

● 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


! 警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用後は電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。 火災や故障の原因になります。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
 指示	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		

⚠ 注意


 禁止	<p>湿度の高いところ(85%以上)では使用しない。 室内を濡らしたり、故障の原因となります。</p>	 禁止	<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>
	<p>ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井などにあたるところでは使用しない。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を壁、家具、カーテン、寝具などから50cm以上離してご使用ください。</p>	 禁止	<p>ACアダプターをコンセントから抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。</p>
	<p>犬やネコなどのペットのためには使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になることがあります。</p>	 禁止	<p>本製品を使用しないときは、水を捨てる。 使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。 使用しないときは、水タンクの水を捨ててください。</p>
	<p>傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所には置かない。 転倒すると本体の破損、けがの恐れがあります。</p>	 禁止	<p>水タンクおよび水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替える。 本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。 お手入れせずに使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体质によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。この場合は、医師に相談してください。</p>
	<p>ミスト吹出口に指を入れない。 けがの恐れがあります。</p>	 禁止	<p>本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。 加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は加湿器の近くに置かないでください。 水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウムなど)がミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無害ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になるおそれがありますので、ホコリや汚れに弱い機器のあるところでは使用しないでください。</p>
	<p>水道水以外は使用しない。 一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいためです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。</p>	 禁止	<p>お湯は使用しない。 40°C以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。</p>
	<p>アロマオイルなど芳香剤を水タンクへ絶対入れない。 本体の破損、故障の原因になります。</p>	 禁止	<p>凍結に注意する。 凍結のおそれがあるときは、本体の水を捨てる。</p>
	<p>本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接置いて使用しない。 使用すると、本体の吸気口がふさがり、本体の故障や水漏れの原因になります。</p>	 注意	<p>本製品はテレビ、ラジオなどから2m以上はなして設置する。 雑音の原因になる場合があります。</p>
		 注意	<p>本体を傾けない。 水タンクに、水を入れたまま本体を傾けると、水がこぼれる恐れがあります。</p>

各部の名称とはたらき

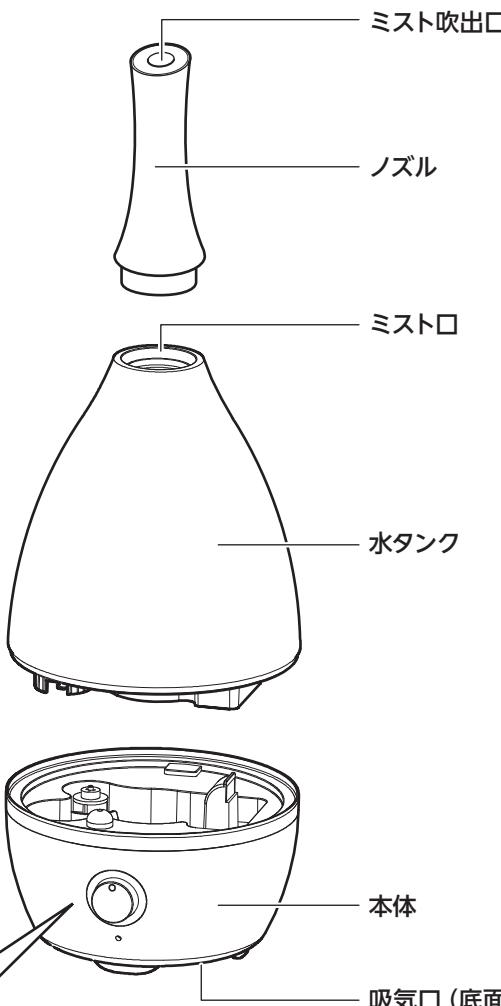

PIERIA

操作部分

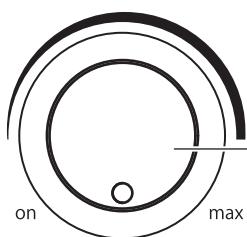

電源／加湿量調節つまみ
電源の入、切および、加湿量を調節します


C

電源／給水ランプ


電源を入れると緑色に点灯し、給水が必要なときは、赤色に点灯します

本体内部

水タンク裏面

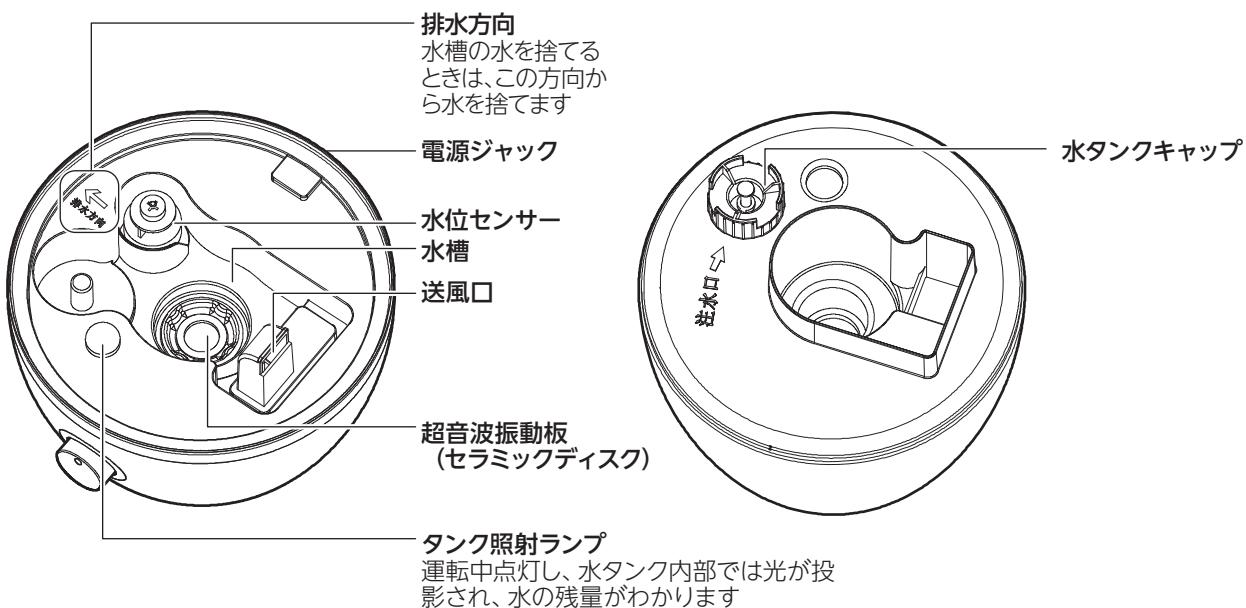

付属品 専用ACアダプター

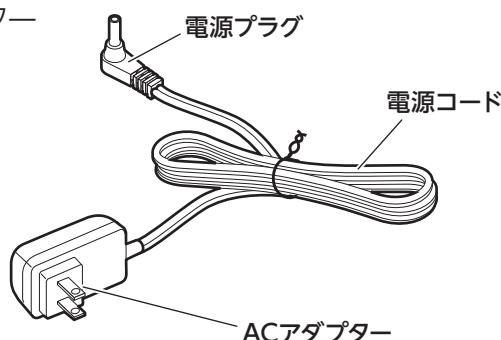

△注意

- 本体の水がたまる部分にある、水位センサーのフロート（ドーナツ状の白い浮き）が上下に動くことを確認する。
貼りついた状態では電源／給水ランプが誤点灯することがあります。
- 排水するときや掃除をするとき、送風口や突起部孔に水が入らないようにする。
故障の原因になります。
- アロマオイルなど芳香剤を水タンクへ絶対入れない。
本体の破損、故障の原因になります。
- 本体を移動させるときは、先に水タンクをはずし、本体の水を捨てる。
水タンクおよび本体の水がこぼれる原因になります。
- 本体の水を捨てるときは、排水方向矢印刻印の方向から捨てる。
他の方向から水を捨てると、送風口や突起部孔に水が入るなど、故障の原因になります。

正しい使いかた

使用前の準備

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。

⚠ 注意

テレビ、ラジオなどから2m以上はなして設置する。
雑音の原因になる場合があります。


2. 給水する

- ① 本体上部のノズルをはずします。
- ② 本体より水タンクを取りはずし、水タンクキャップをはずしてきれいな常温の水道水を入れてください。
- ③ 水タンクキャップを確実に締め、こぼれた水をふきとり、水漏れがないことを確認してください。

⚠ 注意

- ・水道水以外の水は使用しない。
- ・運転終了後、再度給水する場合はカバーを取りはずすときにカバー内部の水滴がこぼれますので、タオル等を準備して本体や床が濡れないようにしてください。


水タンクキャップ

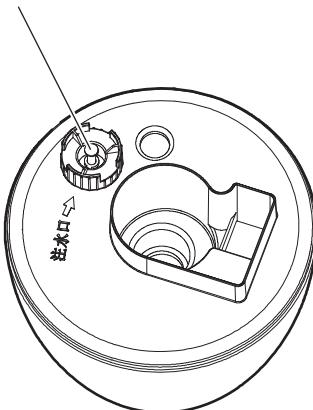

水タンク裏面

3. 水タンクとノズルを本体に確実にセットする


- ・水タンクを本体にセットし、ノズルを水タンクの上にセットします。
- ・水タンクを本体にセットするとき、本体側面にある合わせマーク(電源／加湿量調節つまみの右側)と水タンクの合わせマークをあわせてセットしてください。

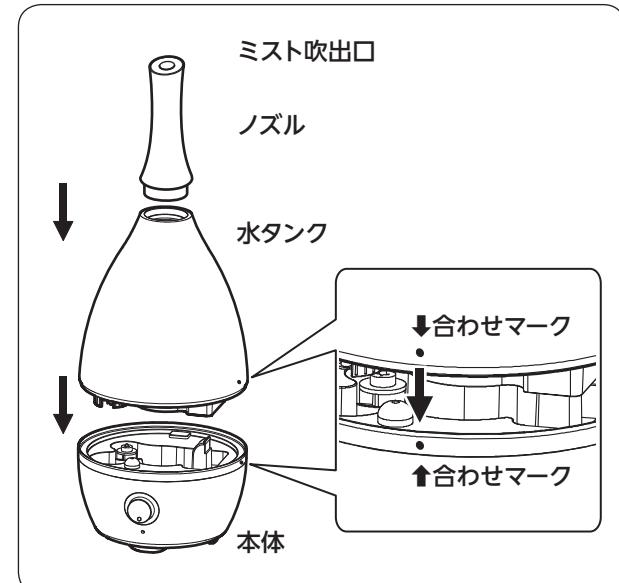

4. ACアダプターの電源プラグを本体裏面の電源ジャックに取り付ける



電源コードを本体の下を通さない。
火災、事故、感電の原因になります。

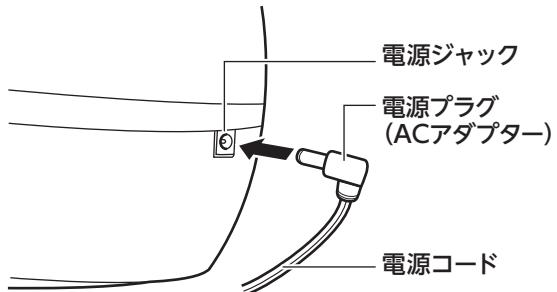

5. ACアダプターをコンセントに差し込む





- 電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱・発火の原因になります。
- 外出や本体から長時間離れるときは、
ACアダプターをコンセントから抜く。
消し忘れや火災の原因になります。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保つ
てください。

本製品の設置は以下の点に注意してください。

- 本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから
50cm以上離して設置してください。
- ミスト吹出口を壁、寝具、カーテン、家具に向け
ないでください。

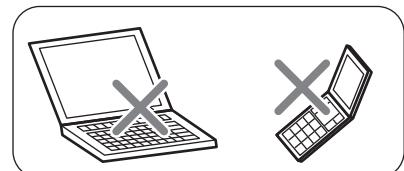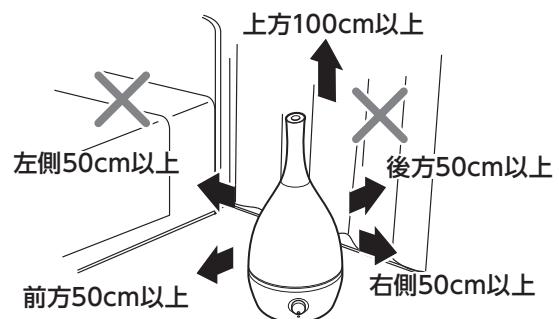

- じゅうたんなど毛足の長い布の上には置かないでく
ださい。吸気口がふさがり、本体の故障、周囲への水漏
れの原因になります。
- 本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル分
などが、白い粉状になって室内に拡散されます。近く
に置いた家具や電子機器などに付着し、白い汚れに
なったり、機器の機能に悪影響を与えてしましますの
で、設置場所には十分注意してください。
- 本製品の近くには携帯電話、パソコンなど湿気に弱
い電子機器精密機器は絶対に置かないでください。

正しい使いかた(つづき)


運転の開始／停止

1. 運転を開始する

電源／加湿量調整つまみを回すと、電源／給水ランプが緑色に点灯し、運転を開始します。

- ・タンク照射ランプが点灯し、水タンクに光が投影されて水の量がわかります。

電源「切」状態

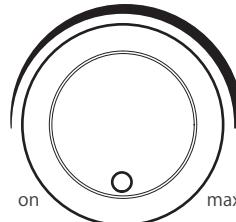

○ 電源／給水ランプ
消灯

2. 加湿量を調節する

電源／加湿量調整つまみを右に回すと、加湿量が多くなり、左に回すと加湿量が少なくなります。

※加湿量が多い状態で使用を続けると、床など
が濡れるおそれがありますので、十分注意して
ご使用ください。

※水タンクの水がなくなっていても、タンク照射ラン
プは点灯したままになります。



○ 電源／給水ランプ
点灯

3. 運転を停止する

電源／加湿量設定つまみを左に回して、電源／
給水ランプを消灯させると、加湿運転を停止しま
す。

- ・タンク照射ランプが消灯します。

運転中に電源／給水ランプが赤色に点 灯したとき

電源／給水ランプが赤色に点灯したときは、水タン
クの水が足りなくなっていることを表しています。

水タンク、水槽内の水が少なくなると電源／給水
ランプが赤色に点灯します。

※必ずACアダプターを取りはずしてから行なって
ください(6ページからの「使用前の準備」の手
順をふんでください)。

- ① 水槽に残った水を捨てたあと、新しい水道水を
水タンクに入れてください。
- ② 水タンクより本体に水が行きわたりますと、電
源／給水ランプが緑色に変化します。

△注意

- ・排水するときや掃除するとき、送風口や
操作部に水が入らないようにする。
故障の原因になります。
- ・本体の水を捨てるときは、排水方向から
捨てる。
他の方向から水を捨てると、送風口に水
が入るなど、故障の原因になります。

お手入れと保管

⚠️ 警告

- ・水タンクを取り出したあと、本体内部の金属部に触れない。(けが・故障の原因)
- ・必ず運転を止め、ACアダプターをコンセントから抜き、本体の水を捨ててから、お手入れを行う。(感電の原因)
- ・清掃後は、必ず各部品を元通りにセットする。(やけど・けが・故障の原因)

本体のお手入れ（週に2回以上）

必ず本体からACアダプターを取りはずし、本体に残っている水をきれいに捨ててください。

※水を捨てるときは、必ず本体に表示されている矢印方向（排水方向）から捨ててください。

排水方向以外から水を捨てると、故障の原因となります。

※水を捨て、よく乾燥させてください。


※吸気口のホコリを掃除機などで清掃してください。

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してかたくしほった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。（樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。）

ミスト吹出口を清掃するときは、綿棒などを使用してください。

⚠️ 注意

- ミスト吹出口には指を入れないでください。
指が抜けなくなるおそれがあります。

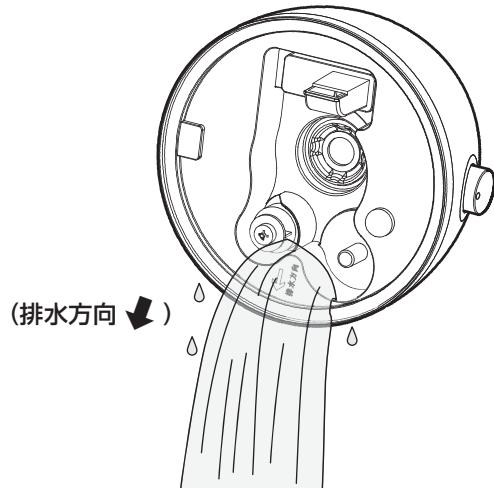

水タンクのお手入れ（週に2回以上）

水タンク内に水を入れ、水タンクキャップを締めて水タンクをよく振り、排水してください。（これを2~3回繰り返します。）

※水タンクは必ず水で洗う。

お湯で洗うと変形の原因になります。また洗剤等で洗うと故障の原因となりますので、洗剤等は使わないでください。

保管のしかた

「本体のお手入れ」「水タンクのお手入れ」に従ってお手入れ・清掃したあと、本体内部の水分をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させてください。ポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

⚠️ 注意

- ・ベンジン・シンナーではふかない。（変色や変形の原因）
- ・オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色、変形させる原因になります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。（変色・キズの原因）
- ・水タンクおよび水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。
お手入れせずに使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体质によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。この場合は、医師に相談してください。
- ・水道水以外は使わない。
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいためです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水は水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必ず、きれいな水道水をご使用ください。
- ・ジュースなどの飲料水、温水(40°C以上)、化学薬品、芳香剤（アロマオイルなど）、洗剤を入れた水などは絶対に使用しない。
水タンクや本体が故障する原因となります。

お手入れと保管(つづき)

水タンクにカビや雑菌の繁殖が疑われる場合、下記方法にて清掃をお願いします 清掃方法

※流し台など水がこぼれても問題のないところで作業を行ってください。

- ① 水タンクへ水を300~500ml程度入れてください。
- ② 水タンクへ適量の**台所用塩素系漂白剤**を入れてください。
- ③ 水タンクキャップをしっかりと閉めてください。
- ④ 水と漂白剤を攪拌するため、水タンクを5~10回程度振ってください。
- ⑤ 水タンクのキャップ部分が下になるよう置き、30分~1時間程度放置してください。水タンクキャップが床面と接触しないよう気を付けてください。止水弁が押されると水漏れします。



製品本体には取り付けないでください。

- ⑥ 水タンク内部の水を捨て、新しい水で何度も水タンクをよくすすいでください。
※汚れのひどいときは2回ほど繰り返してください。

※台所用塩素系漂白剤に記載の取り扱い上の注意をご確認ください。

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	• ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをしっかりと差し込む
	• ACアダプターの電源プラグが電源ジャックに差し込まれていない	ACアダプターの電源プラグを電源ジャックにしっかりと差し込む
加湿しない、または加湿量が少ない	• 電源／給水ランプが赤色に点灯している • 超音波振動板（セラミックディスク）が交換時期になっている ※超音波振動板（セラミックディスク）の耐久時間は約3000時間です。	給水する 耐久時間を超えるとミストの発生量が少なくなったり、発生しなくなります。超音波振動板（セラミックディスク）の交換が必要ですので、ドウシシャお客様相談室へご相談ください（交換は有償となります）
	• 水タンクが本体に確実にセットされていない • 水位センサーのフロート（ドーナツ状の白い浮き）が汚れなどで貼り付いている	水タンクを確実にセットする フロートが動くようにお手入れする
給水しても電源／給水ランプが赤色に点灯する	• 水道水以外を使用している	水タンクに残っている水を捨て、「お手入れと保管」に従って掃除する
	• タンクに水を入れてから長時間経過している	水タンクに残っている水を捨て、「お手入れと保管」に従って掃除する
においがでる	• 水道水以外を使用している • タンクに水を入れてから長時間経過している	水タンクに残っている水を捨て、「お手入れと保管」に従って掃除する

長年ご使用の加湿器はよく点検を

このような症状はありませんか？

- 電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。