


Disney Character シリーズ

3WAYハンディファン FWSU-94B

取扱説明書・保証書

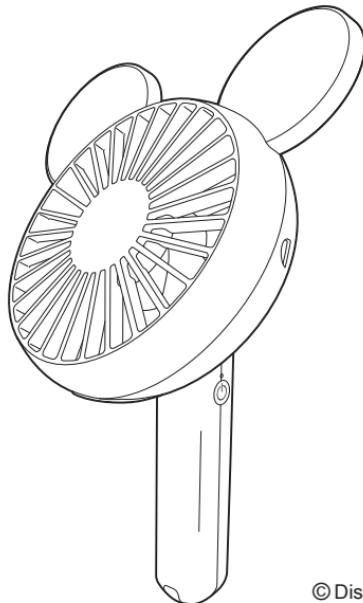

© Disney

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上の注意	P1~P2
各部の名称とはたらき	P2
正しい使いかた	P3~P5
お手入れと保存	P5~P6
修理・サービスを依頼する前に	P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕様

電 源	DC5V USB電源 (5V 0.5A) / 内蔵充電池
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh (内蔵電池容量)
充電時間	約5時間 (電池が空状態から充電を開始／室温25°C)
使用時間	強：約2.5時間、弱：約6時間 (満充電状態から使用／室温25°C)
消費電力	約 2.8 W
USB端子出力	DC5V 1A
USBケーブル長さ	約 1 m
ストラップ長さ	約 1 m
外形寸法	約 幅14.2 × 奥行き 6.2 × 高さ 21.8 cm
質 量	約 0.2kg (本体のみ)

● 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例



◎は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◎の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)



●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告


	充電中に製品のお手入れをしない。 感電・けが・火災の原因になります。		本体を火の中に投入したり、加熱しない。 火災や充電池の破裂の原因になります。		充電しないときは、必ずmicroUSB プラグを抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の 原因になります。
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじりたり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		炎天下の自動車車内など高温の場所に置かない。 火災や故障・充電池の破裂の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドンシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	USBケーブルやUSBポートの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		異常時(こげ臭い、発煙など)は電源を切り、使用を停止する。USB端子使用中、接続機器に異常が出た場合も、すぐに使用を停止し、接続を取りはずす。 火災・感電の原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターやUSB プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		USBプラグ・microUSBプラグは奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターやUSB プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 USB出力端子とmicroUSB端子をショートさせない。 感電・けがの原因になります。		USBプラグ・microUSBプラグの取り付け面にホコリが付着しているときはふきとる。 ホコリが付着したままプラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。		水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	直射日光・暖房機・冷房機の風が直接当たるような環境では使用しない。本機の近くに置かない。 火災・故障の原因になります。		充電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。		

⚠ 注意

 禁止	<p>風をからだに、長い時間続けてあ でない。 健康を害することがあります。</p>	 禁止	<p>次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感 電の原因になります。</p>	 禁止	<p>ものをぶつけたり、高いところから 落下させたりして衝撃をあたえな い。 本機の落下によるけが・やけどの 原因になります。</p>
	<p>ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。</p>		<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シン ナー・ペジン・アルコール・磨き粉 などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因にな ります。</p>		<p>USBプラグを抜くときはUSBケー ブルを持たずに必ずUSBプラグを もって引き抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断 線の原因になります。</p>
	<p>髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れ があります。</p>		<p>本製品の一部が破損した場合や、 変形が確認された場合は、そのまま 使用を続けれない。また破損した部分 に直接触れたりしない。 けが・やけど・落下の原因になります。</p>		 指示


各部の名称とはたらき

本体

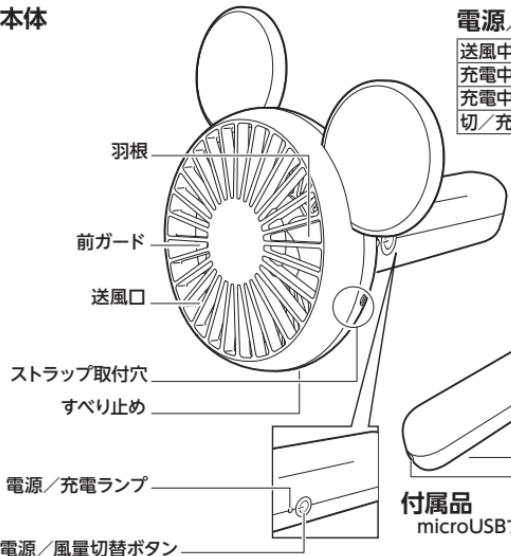


電源／充電ランプの色

送風中	緑色(風量によって明るさが変化)
充電中 (microUSB入力)	明るい緑色
充電中 (USB出力)	赤色
切／充電終了時	消灯

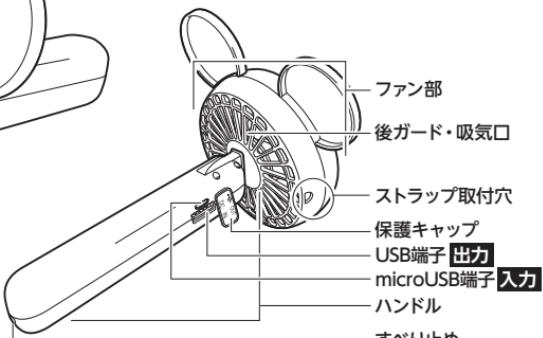

付属品

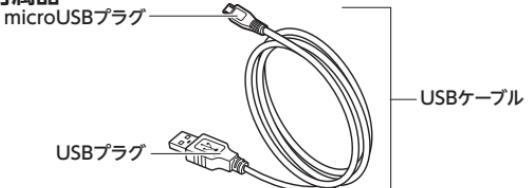

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	USBケーブル	1個
ストラップ(伸縮ユニット付)	1個	取扱説明書(保証書含む)	1個

正しい使いかた

使用前の準備

内蔵充電池を充電する

内蔵充電池を充電するには、電源切の状態で、microUSB端子に接続します。

初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

1. 安定した水平な場所に倒して設置する
テーブルなどに設置するときは、すべり止めを下にしてください。

2. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSBポートに差し込む

パソコンやUSB電源アダプタなどはUSB 5V 500mA給電できるUSBポートを使用してください。

- | | |
|------------|--|
| △注意 | <ul style="list-style-type: none">USBハブは使用せず、直接USBポートに接続する。
電力供給が不安定になります。USBプラグはしっかり奥まで差し込む。 |
|------------|--|

3. USBケーブルのmicroUSBプラグを本機のmicroUSB端子に差し込む

- | | |
|------------|--|
| △注意 | microUSBプラグはしっかり奥まで差し込む。
microUSB端子には向きがありますので、形をあわせて差し込んでください。 |
|------------|--|

4. 電源／充電ランプが点灯していることを確認する


充電が開始されると、電源ランプが緑色に点灯します。

5. 充電が終わると、電源／充電ランプが消灯する

満充電になると電源／充電ランプが消灯します。

充電池に残っている容量にもよりますが、約5時間かかります。


- | | |
|------------|--|
| △注意 | <p>充電中は①電源／風量切替ボタンを押さない。
②電源／風量切替ボタンを押して運転を開始すると、充電は中断し、接続したUSBからの電源で運転をします。
※運転を停止すると、充電を再開します。</p> |
|------------|--|

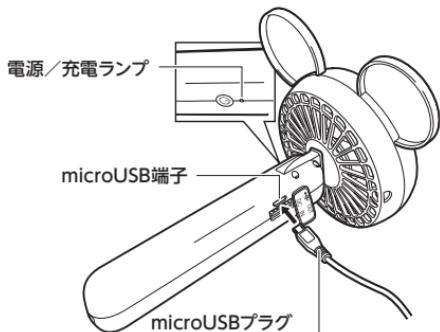

角度の調節

前後に180度、自由に調節できます。

- | | |
|------------|---|
| △注意 | <ul style="list-style-type: none">角度調節時に指などをはさまないように注意する。テーブルなどにファン部を置いて使用するときは、すべり止め側を下にする。 |
|------------|---|

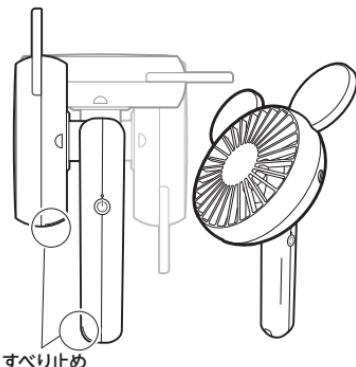

6. 充電後はmicroUSBプラグを本機のmicroUSB端子から抜く

保護キャップを取り付けておいてください。



- | | |
|------------|--|
| △警告 | <p>microUSBプラグを本機に接続したままにしない。
過充電などバッテリー損傷・故障の原因になります。</p> |
|------------|--|

運転を開始／停止する

1. ①電源／風量切替ボタンを押して運転を開始、風量調節する

運転を開始すると、電源／充電ランプが点灯し、①電源／風量切替ボタンを押すたびに風量が切り替わります。



2. 運転を停止させるには、①電源／風量切替ボタンを何度も押して、電源／充電ランプを消灯させる

⚠️ 警告

充電池が切れた状態のままにしない。

過放電状態になり充電池の性能が著しく低下する原因になります。

USB電源で運転する

USB接続 (microUSB端子) すると、USB電源から運転させることができます。

ストラップを使用する


ストラップの使用

- ・ストラップを取り付けることにより、右図のように首からかけて使用することができます。
 - ・ストラップの中央の連結部は安全装置となっており、強い力で引っ張られた際は、はずれる仕様となっています。
- プラスチック部分を持って、組み合わせることで連結させることができます。
- ・伸縮ユニットで長さの調節ができます。

⚠️ 注意


- ・髪をガードに近づけすぎない。
髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。
- ・ストラップ部分は引っ張らない。
破損の原因になります。
- ・本体を体から離さないようにする。
周りの人・ものを傷つけ、破損させる原因になります。
- ・ストラップを持って本体をふりまわさない。
事故や破損の原因になります。

伸縮ユニットがはずれたときは



USBバッテリーとして使用する

内蔵の充電池を扇風機以外にUSBバッテリー (5V1A出力) として使用することができます。

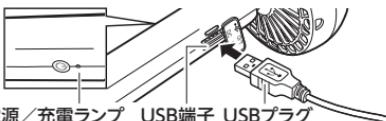

電源／充電ランプ USB端子 USBプラグ


- ・USB端子にUSBプラグを取り付け、USB機器（スマートなど）に接続してください。電源／充電ランプが赤色に点灯してUSBバッテリーとして使用が開始されます。
- ・USBバッテリーとして使用中は、扇風機として使用することはできません。
- ・USBバッテリーとして使用を終えるには、電源／風量切替ボタンを長押しする(約2秒以上)、またはUSBプラグを抜いて、赤色の電源／充電ランプが消灯するのを待ちます(約16秒)。

※ USBバッテリーとして使用を終えたあとでも電源／充電ランプが赤色点灯中は、扇風機として使用を開始することができません。

免責事項

1. 本製品の使用・使用できなかったことなどから生じる付随的な損害、弊社が関与しない機器の組み合わせによる誤動作などから生じた傷害に関して弊社は一切の責任を負いません。


2. 天災・自然災害、第三者による事故、お客様の故意または誤使用、異常な条件下での使用、本書に記載している内容を守らない使用により生じた損害に関して弊社は一切の責任を負いません。

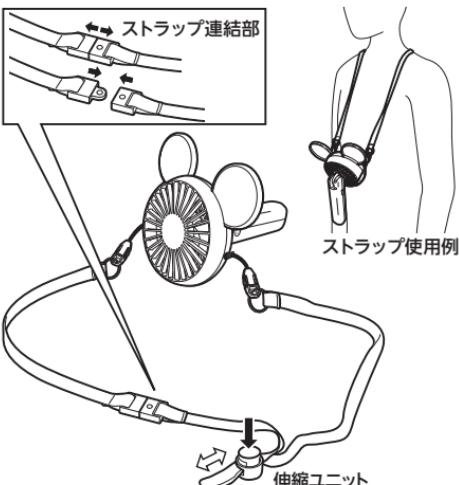

正しい使いかた(つづき)

ストラップの取り付け

1. ストラップ先端部の左右を押してとりはずす①
2. ストラップ先端部を本体のストラップ取り付け穴を通して取り付ける②
3. ストラップ先端部にストラップを取り付けて元に戻す③

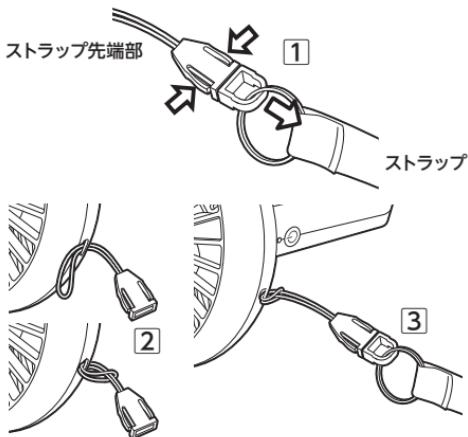

お手入れと保存

⚠️ 警告

お手入れの際は、microUSB端子からUSBケーブルを抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い


- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に直接水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

ガードのお手入れ

前後ガードは取りはずすことができません。掃除機などで付着したホコリなどを取り除いてください。

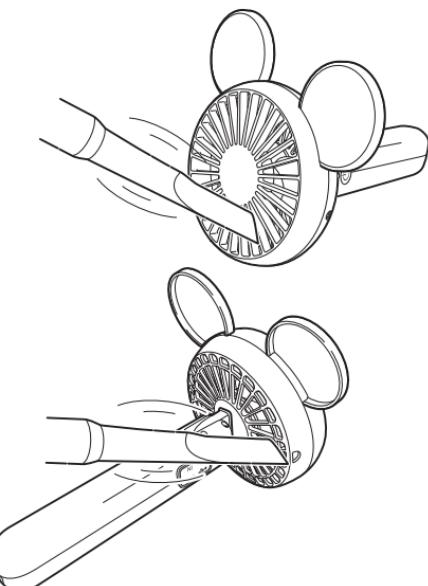

保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。

△注意

- ・長期間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年～1年ごとに充電をする。充電は放電していく、過放電状態になると充電池の寿命が短くなります。
- ・お手入れのあとは十分乾燥させる。やけど・火災や故障の原因になります。

小型充電式電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電池を取りはずしてください。

使用済み製品と充電池の廃棄の方法については、自治体の指導に従ってください。



Li-ion

ご自分で分解ができない方は、ドウシシャ福井家電カスタマーセンター（裏表紙参照・電話0120-104-481）まで宅急便（元払い）にてお送りください。

受付時間：9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）

修理・サービスを依頼する前に

△警告 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない	<ul style="list-style-type: none">・充電がされていない・USBケーブルがUSBポートに取り付けられていない、(パソコンなどの) 電源が入っていない	<p>充電をする</p> <p>USBケーブルをUSBポートに取り付ける、(パソコンなどの) 電源を入れる</p>
充電ができない	<ul style="list-style-type: none">・USBケーブルを接続していない	<p>USBケーブルを正しく接続する</p>
充電で運転できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none">・温度の低い場所で使用している	<p>温度の低い場所では運転時間が短くなります</p>
充電時間が長い	<ul style="list-style-type: none">・環境により充電時間が多少長くなることがあります	<p>問題ありません</p> <p>充電が終了しないときは、ドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にご相談ください</p>
USBバッテリーとして使用するとき、充電時間が長い・充電できない	<ul style="list-style-type: none">・本機の仕様です・USBケーブルの仕様	<p>5V1.0A出力のため、はじめからそれ以上の仕様のACアダプターを付属している機器(タブレット)などの場合、本機からの充電は遅く感じたり、充電できないことがあります</p> <p>USBケーブルによって性能が違っている場合があります。USBケーブルを変更してみてください</p>

長年ご使用的扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・USBケーブルや本体が異常に熱い。
- ・USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、本体からmicroUSBプラグ、USBプラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

**故障・修理についての
ご相談に関しては…**

【受付時間】9:00~17:00(祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター

0120-104-481

〒915-0857 福井県越前市四郎丸町52-5

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。



株式会社 ドウシシャ

www.doshisha.co.jp