
?!ERIA

ふとん&衣類乾燥機 HKU-553C/HKU-554

取扱説明書•保証書

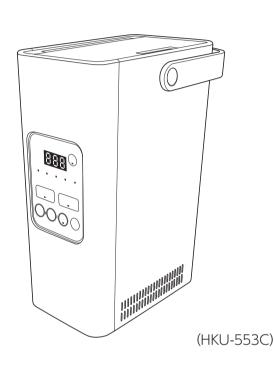

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ
安全上のご注意・・・・・・P. 2~3
各部の名称とはたらき・・・・・・・P. 4
正しい使いかた····· P. 5~13
お手入れと保存・・・・・・・P. 13~14
┃ 修理・サービスを依頼する前に・・・・・・P.14~15
アフターサービスについて・・・・・・・裏表紙
保証書・・・・・・・・・・・裏表紙

*「クレベリン」は大幸薬品株式会社の登録商標です。

/ 1 134				
型	名	HKU-553C	HKU-554	
電	源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		550 W		
対応ふとん種類 羽毛/羊毛/綿/ポリエステル				
対応ふとんサイズ		ダブル		
安全装置		温度ヒューズ/サーモスタット		
電源コード長さ		約1.85m		
外形寸法 約 幅15.5×奥行き25.5×高さ34.5cm				
質	質 量 約3.1kg			
付属品		ふとん乾燥アタッチメント×1、くつ乾燥アタッチメント×1、取扱説明書・保証書 ×1		
		クレベリンLEDカートリッジ×1 (HKU-553C)	アロマカートリッジ×1、フェルト×4 (うち1 枚は取付済) (HKU-554)	

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。 (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)



安全上のご注意

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例



◇は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、**◇**の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)



●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


⚠警告


	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。		電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いもの を乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	Q	定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火 災の原因になります。
禁止	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。		使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や故障の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	プラグを抜く	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから 抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発や火災の原因になります。	分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して火災、やけどの原因になることがあります。	ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

注意

	運転中や使用直後は高温のため、ふとんなどに触れない・		使用中は本体から離れない。
	入らない。		火災の原因になります。
	火災ややけどの原因になります。		
	 運転中や使用直後は、本体の温風・送風吹出し□(高温部)		吸気口や吹出口をふさがない。
	に触れない。		火災・やけどの原因になります。
	やけどの原因になります。		
	革靴(人工皮革製も含む)に使用しない。		本体を倒して使用しない。
	熱で変形・変色する原因になります。	禁止	火災・やけど・破損・故障の原因になります。
	壁や家具の近くで使わない。	水皿	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。
	熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になることが あります。		変色・変形・感電・故障の原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けがや火災の原因になることがあります。		クレベリンLEDカートリッジ収納部の光を見つめない。 (HKU-553C)
	1777 ()(XV)), (2) [C-6 3 C C 7 50 7 6 9 6		視力に影響が出るおそれがあります。
禁止	締め切った押入れ、家具のすきまなど狭い場所に入れて使 わない。		電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。
	火災の原因になります。		感電やショートの原因になることがあります。
	本体をふとんの中に入れて使用しない。		運転をする際は、必ずフィルターを取り付ける。
	火災の原因になることがあります。		フィルターを取り付けずに運転すると、火災や故障の原因になることがあります。
	電気毛布・あんかなどと一緒に使用しない。		お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。
	火災の原因になります。	指示	火災ややけどの原因になります。
	ホースを持って引っ張って本体を移動させたりしない。	34.31	クレベリンLEDカートリッジの取り扱いはパッケージにある 「クレベリンLEDカートリッジご使用上の注意」に従って使
	火災・破損・故障の原因になることがあります。		用する。(HKU-553C)
	ふとん乾燥中にふとんの上にのったり、上にものを置いたり、ふとんをたたんだりしない。		1か月以上使用しないときは、クレベリンLEDカートリッジを本体から取り出しておく。(HKU-553C)
	火災の原因やアタッチメントの破損・故障の原因になります。		取り出したら、ポリ袋などに入れてしっかり封をして金属類から離して保存してください(ただし3か月経過したときは破棄してください)。

各部の名称とはたらき

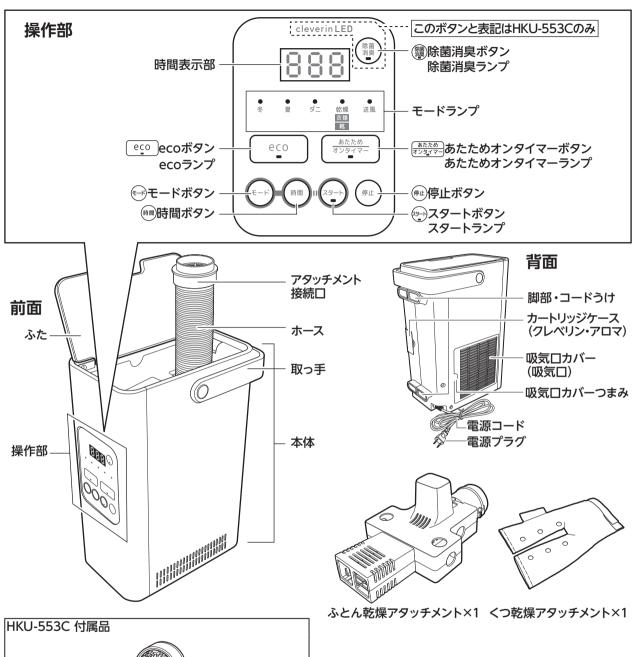

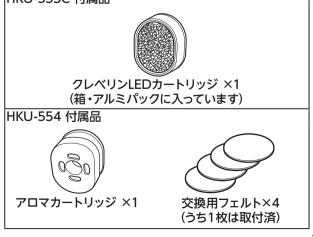

- 電源コードを束ねたまま使用しない。
- 運転中は本体から離れない。
- 本体を移動させる場合は、本体が冷めて から取っ手を持って移動させる。
- 運転中や使用直後は、温風吹出口に触れない。
- アロマオイルなど芳香剤をアタッチメント やホース内や本体へ絶対入れない。
 本体の破損、故障の原因になります。

! 注意

正しい使いかた

使用前の準備


1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。 設置の向きは2通りあります。

- ・本体を立てて使用する(標準的な使用方法)
- ・本体を倒して使用する(操作部を上にする) どちらかの向きで使用してください。

側面(吸気口)をふさぐことを避けてください。

※本体は壁や家具、カーテンなど熱に弱いもの の近くを避けて設置してください。



急激に曲げたりすることを避け、ホースに負担がかからないようにしてください。

目的の場所に届かない場合は、本体の設置方法を変更するなど対応してください。

3. ふとん乾燥アタッチメントを取り付けて 伸ばす


ふとんの中で温風が広がりやすくなりますので、ふ とん乾燥アタッチメントを伸ばしてください。

4. 電源プラグをコンセントに差し込む

「ピー、ピー」と音が鳴ります。


八警告

- **電源コードを束ねたまま使用しない**。 電源コードの発熱、発火の原因になります。
- 外出などで本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。

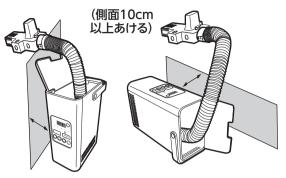

《立てて使用する》設置例

《倒して使用する》 設置例 操作部を上にします

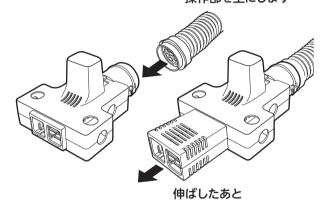

ふとん乾燥アタッチメントの 取り出し・収納のしかた


本体へのふとん乾燥アタッチメントとホースの収納は、方向など正しく収納してください。


取り出し

ホースを起こした状態にしてからふとん乾 燥アタッチメントを取り出してください。

収納

ふとん乾燥アタッチメントにある突起部分を本体のフタ側に向けて、ホース接続部をホース側にして収納してください。

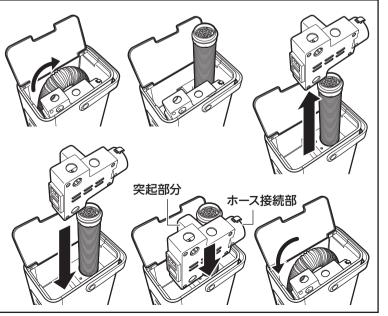

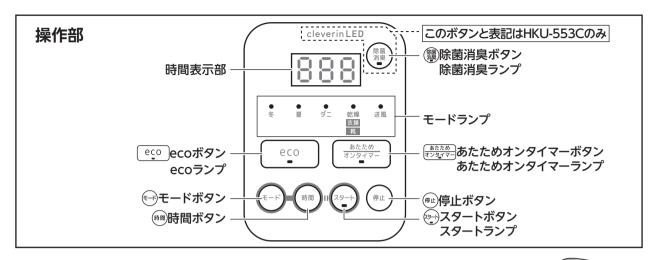

ふとんの乾燥

ふとん乾燥アタッチメントをかけふとん・しきふとん の間にはさんで使用してください。

使用可能ふとん

下記以外のふとんは本機で乾燥させない

- ・羽毛 ・羊毛 ・綿 ・ポリエステル
- ・サイズ:ダブルまで

たて×よこ どちらも140cm以内。

- 耐熱温度80°C以上のもの
- ・機能用寝具は温度の影響により機能を損なうこと がありますので寝具メーカーにご確認ください。

ふとん乾燥アタッチメントをふとんに 入れる


まくらも一緒に乾燥させるときは、まくらをふとんの中にいれてください。

注意

ホースが折れ曲がったりしないようにする。


折れ曲がったまま使用すると、ホースが破損する原因になります。

ふとん乾燥アタッチメントはふとんにすべて入った状態にする。

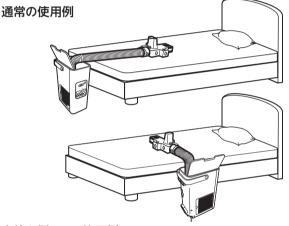



※ふとんアタッチメントは、ふとんの中に30cm程度 入れるようにしてください。




ダニモードを使用するとき

「ダニ」モードを使用する際は、半分の時間でアタッチ メントを反対方向からふとんに入れてください。

ふとん内部に充分に温風を行き渡らせるようにするため、60分経過後(ダニモード120分の半分の時間)、アタッチメントを入れる方向を反対側に変えてください。

※アタッチメントを入れる方向をわかりやすくするために枕を置いたイラストにしています。

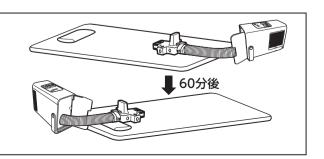

各種モードの設定			
モード	運転時間 (モードの用途)	風種類(温風・送風の違い)	
冬モード	45 60 75 90 120 秋冬のふとん乾燥に使用	温風	
夏モード	75 90 105 120 150 春夏のふとん乾燥に使用 (送風時間付)	温風+送風(後半30分送風)	
ダニモード	120 ふとん乾燥でのダニ対策に使用	温風	
乾燥モード	15 30 45 60 90 120 衣服やくつの乾燥に使用(細かい時間設定が可能)	温風	
送風モード	30 60 90 120 温風を使用しない乾燥に使用	送風	
ecoボタン	15 一時的なあたために使用	温風	
あたため オンタイマーボタン	30 1H 2H 3H H表示はオンタイマーボタンを押して「30」表示のあと、2秒以上操作がない場合はあたためが開始	温風	

2. ミートシモードボタンを押してモードを選択 する

燥・送風のモードランプが順に切り替わります。

→冬→ 夏 → ダニ→乾燥 →送風¬

- モードによって温風のみのもの、送風のみのも の、温風+送風のものなどがあります。
- 3. 帰時間ボタンを押して運転時間を選 択する

ඖ時間ボタンを押すたびに、モードごとに設定さ れている運転時間が順に切り替わります。

- 4. 🤲スタートボタンを押して、運転を開 始する
 - ೀ→スタートボタンを押すと、スタートランプが点 灯して運転が開始されます。
 - ・運転を開始すると、1分ごとに表示されている 時間が減ります。
- 5. 運転を停止させるときは(寒止)停止ボタ ンを押して運転を止める
 - (摩)停止ボタンを押すと、運転を止めることができ ます。
 - ※本体内部を冷却するため約20秒間送風後、停 止します。

運転が停止すると、スタートランプが消灯します。

- 6. 運転が終わると、スタートランプが消 灯する
 - ・ 温風運転が終わると、本体内部を冷却するた めに約20秒間送風後、運転が停止します。
 - 送風運転が終わると、スタートランプが消灯します。 **7**

※冷却送風運転中は、電源プラグを抜かない でください。

本体冷却後、電源プラグを抜く

スタートランプが消灯し、送風が停止したことを 確認してから電源プラグを抜いてください。

※億単停止ボタンを押して電源を切っただけでは 待機電力を消費します。使用を終えたら、電源 プラグを抜いてください。

八警告

- 冷却のための送風が終わり、スタートラン プが消灯するまで電源プラグを抜かない。 故障の原因になります。
- 送風が終わってもすぐに温風吹出口に は触れない。 やけどの原因となることがあります。

除菌消臭機能 (HKU-553Cのみ)

冬・夏・ダニ・乾燥・送風・eco・あたための各モード**運転** 機能を使用することができます(HKU-553Cのみ)。

- 点灯・消灯を繰り返します。
- 本体のカートリッジケースにクレベリンLEDカートリッ ジが取り付けられていないと、機能しません。前もって 本体のカートリッジケースにクレベリンLEDカートリッ ジを取り付けておく必要があります(11ページ参照)。 除菌消臭機能の詳細については、「クレベリンLEDカート リッジの使用方法」(11ページ)をご覧ください。

衣類の乾燥

ふとん乾燥アタッチメントを立てることにより、衣類 乾燥をさせることができます。

× 乾燥禁止衣類 ×

以下の衣類は本機で乾燥させないでください。

- 揮発油関係が付着した衣類 発火する原因になります。
- ・皮革製品、平干し・陰干し表示のある衣類 漂白剤が付いた衣類

変色・縮みなど衣類が傷む原因になります。

- ・水分が多く水滴が落ちるもの
- 本機の故障・火災・感電などの原因になります。
- 1. 本体の取っ手を立て、そこにふたを立ててスタンドをつくる①
- 2. ホースにふとん乾燥アタッチメントを 取り付け、スタンドにアタッチメント のツメを引っかけて立てる②

本体のホースと乾燥アタッチメントの取付け部をロックしてください。

3. ふとん乾燥アタッチメントの上側に乾燥させる衣類・洗濯物をかける③

ふとん乾燥アタッチメントからの温風がかかる範囲に、乾燥させたい衣類などをハンガーなど利用してかけてください。

注意


- 衣類などが落下しないように十分に固定する。
- 水が滴らないように、十分に脱水を行なう。
 本体に水が入ると、故障・火災の原因になります。
- 4. 「乾燥」モードを使用し、「ふとんの乾燥」手順通りに運転する

注意

衣類などがアタッチメントに接触したり、ア タッチメント内に入らないようにする。

- ・ ・

 <br
- アロマオイルを準備しておくことでアロマの香り を洗濯物にふりまくことができます(HKU-554)。

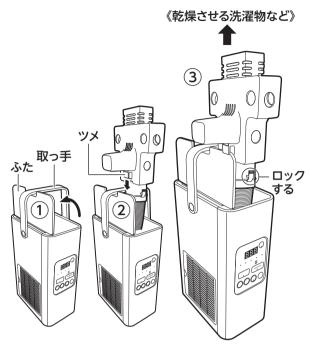

※ふたにアタッチメントを立てることができるのは、 操作部側 (上の図で手前側) のみです。

くつの乾燥

くつ乾燥アタッチメントを使用することにより、くつなどの乾燥をさせることができます。

× 乾燥禁止くつ ×

以下のくつは本機で乾燥させないでください。

- ・皮革製 (人工皮革も含む) のくつ・ブーツなど 皮革が熱により傷む原因になります。
- ・熱に弱い素材・材質のもの (飾りなども含む) 熱により変形や傷む原因になります。
- ホースからふとん乾燥アタッチメント をとりはずす
- 2. 本体のホースにくつ乾燥アタッチメントを取り付ける


本体のホースにしっかりと取り付けるようにしてください。

- 3. くつ乾燥アタッチメントをくつに入れる
- 4. 「乾燥」モードを使用し、「ふとんの 乾燥」手順通りに運転する


短い時間を選択してください。

/\注意

- 短い時間使用してみて、熱に弱い生地や ボタンなどが使われていないか確認する。
- ふとん乾燥に比べて、動作音が大きくなるので、使用時間に注意する。
- ・ (意) 除菌消臭ボタンを押して、除菌消臭機能を使用することができます (HKU-553C)。
- アロマオイルを準備しておくことでアロマの香りをくつにふりまくことができます(HKU-554)。

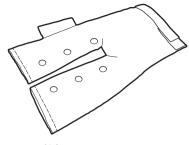

くつ乾燥アタッチメント

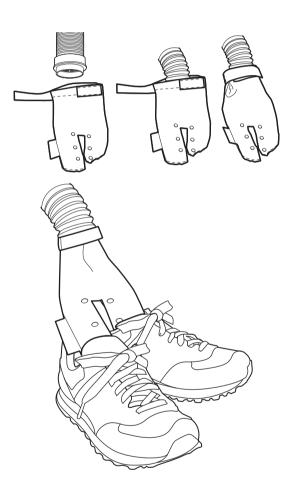

ecoの使用

eco ecoボタンは、他のモードよりも出力が弱く、時間 <u> 115</u>分と短いため、冬場などお休み前に安易に布団を あたためるのに使用します。

- 1. ふとん乾燥アタッチメントをふとんに 入れる
- 2. コンセントに電源プラグを接続し、 eco ecoボタンを押す ecoランプが点滅します。
- 3. 🖘 スタートボタンを押して、運転を開 始する

(№)スタートボタンを押すと、ecoランプ・スタート ランプが点灯して運転が開始されます。

- ・運転を開始すると、1分ごとに表示されている 時間が減ります。
- (幸) 停止ボタンを押すと、運転を止めることがで きます。

4. 約15分後に運転が終了し、ecoラン プ・スタートランプが消灯する

- eco運転が終わると、本体内部を冷却するた めに約20秒間送風後、運転が停止します。
- ・送風運転が終わると、スタートランプが消灯します。
- ・ (関)除菌消臭ボタンを押して、除菌消臭機能を使 用することができます (HKU-553C)。
- アロマオイルを準備しておくことでアロマの香り をふとんにふりまくことができます(HKU-554)。

あたためオンタイマーの使用

(素を) あたためオンタイマーボタンは、約30分間ふとん を温めることができます。さらに時間設定をすると、あた ため動作開始時刻を遅くすることができます。

- 1. 通常の使用通り、アタッチメントなど 設置する
- 2. 《あたため運転》コンセントに電源プ ラグを接続し、やきためオンタイ マーボタンを押す

[30] と表示が出たあと約2秒以上そのままにし ておくと、「あたため」 モードとして30分間あた ため運転をします。

注意

使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。

3. 《あたためオンタイマー運転》 たためオンタイマーボタンを押して 1H~3Hに設定する

手順2で[30]と表示が出たあとさらに [素を) あた ためオンタイマーボタンを押すたびに、1H.2H.3H と表示が変化します。

1H~3Hを表示させたままにすると、そのまま計時 が始まります。

- 時間を変更するには再度 👼 あたためオンタ イマーボタンを押して設定しなおしてください。
- キャンセルするには(学业)停止ボタンを押してくだ さい。

あたため 1時間 2時間 タイマー開始 タイマー開始 運転開始

4. 設定した時間後に運転が終了する

2Hと設定すると、約1時間30分後に「あたため」 モードとして約30分間あたため運転をして、約2 時間後に運転が終了します。

(例:2Hを設定した場合)

約1時間30分経週 約30分 2時間 あたため

- 約2時間

/|(注意

• 設定時間までにアタッチメント位置など

- 変更のないように注意する。
- 設定時間までに本体吸気口などふさがな いように注意する。

故障・火災の原因になります。

- 使用することができます (HKU-553C)。
- アロマオイルを準備しておくことでアロマの香り をふとんにふりまくことができます(HKU-554)。

10

HKU-553C クレベリンLEDカートリッジの使用方法

- 1. 本体のカートリッジケースを引き出す
- 2. クレベリンLEDカートリッジをカート リッジケースに取り付ける

注意

- クレベリンLEDカートリッジは使用開始直前にアルミパックから取り出す。
- クレベリンLEDカートリッジのパッケージ にある注意事項をよく読む。



4. ②除菌消臭ボタンを押して除菌消臭機能の使用を選択する

- 本体のカートリッジケースにクレベリンLED カートリッジが取り付けられていないと、機能 しません。

クレベリンとは

二酸化塩素の除菌・消臭力に着目した大幸薬品 が開発した除菌消臭製品のブランドです。

お部屋に置いて使う 「クレベリンゲル」、ウイルスや菌、ニオイが気になるところに吹き付けて使う「クレベリンスプレー」 などがあります。

クレベリンLEDとは


クレベリンLEDは、大幸薬品がクレベリンシリーズで培った技術を基に開発した二酸化塩素を発生させる小型の装置です。LEDから発せられる光を「クレベリンLED カートリッジ」に照射することで、二酸化塩素が発生する仕組みです。

スイッチをオン・オフすることで二酸化塩素の発生をコントロールします。

「クレベリンLED カートリッジ」は消耗品であり 交換式です。



クレベリンLEDカートリッジ

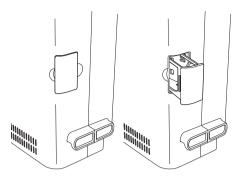





本体から引き 出したカート リッジケース



クレベリンLED カートリッジ

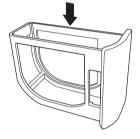



二酸化塩素による除菌消臭とは

二酸化塩素には他の物質を酸化させる力があり、 ウイルス、菌などに含まれるタンパク質を構成する アミノ酸を酸化し機能を低下させ、また、においの 原因物質を変化する作用があります。

クレベリンLEDカートリッジの交換

クレベリンLEDカートリッジは消耗品です。寿命がくると、除菌消臭ランプが点滅します。クレベリンLEDカートリッジを交換してください(除菌消臭機能を運転させたときに、除菌消臭ランプが点滅になります)。

交換したあと、必ず

「家院園ではないです。

一次では、

一次では、

で換り、

で換り、

でが消灯します。

クレベリンLEDカートリッジの交換目安:

1日60分の使用で約3か月

[交換用カートリッジ]

クレベリンLED 交換用カートリッジ LED-010

発売元:大幸薬品株式会社

本機をお求めの販売店でお買い求めください。

HKU-554 アロマカートリッジの使用方法

アロマカートリッジを使用することにより、乾燥時にほのかな香りを着けることができます。

1. 本体に取り付けられているカートリッジケースを引き出す

カートリッジケースにはアロマカートリッジが取り付けられています。

2. アロマカートリッジ内に取り付けられているフェルトにアロマオイルを染み 込ませる

アロマカートリッジを開き、内部にフェルトが取り付けられていることを確認してください。市販のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを外側にこぼれないよう注意しながら2~3滴フェルトに染み込ませます。

※入れすぎると、アロマカートリッジからもれ出して、本体が変色・変質して破損することがあります。

注意

- アロマオイルまたはエッセンシャル(天然) オイルがアロマカートリッジの外側にもれたり、付着した場合は必ず拭き取る。
- アロマカートリッジの外側にアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルが付着した状態で本体に差し込まない。
- 本製品専用のフェルト以外で使用しない。 本体が変色・変質して破損することがあ ります。

3. アロマカートリッジのふたを取り付け、 カートリッジケースに取り付けて本体に 差し込む


カートリッジケースにアロマカートリッジを取り付けて、カートリッジケースを本体の奥までしっかりと差し込みます。

4. 運転を開始する


6ページ以降の各種モードの手順に従い運転を 開始してください。アロマの香りを含んだ乾燥を お楽しみいただけます。


アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを入れない場合は通常のふとん乾燥機としてご使用いただけます。

※香りを含んだ乾燥にしたくないときは、アロマカートリッジを取りはずしてください。

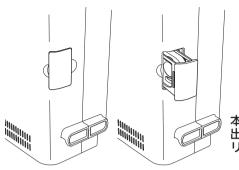



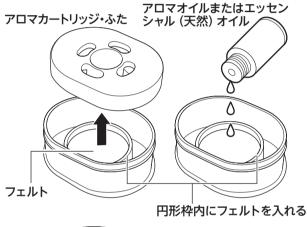

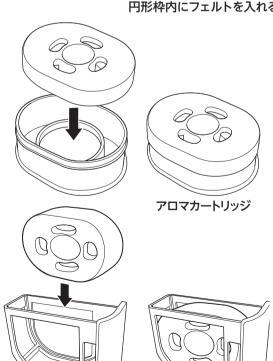

カートリッジケース

フェルトの交換

- ・フェルトが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを使用する場合は、アロマカートリッジに取り付けられているフェルトを交換してください。
- ・フェルトはご購入時に取り付けられているもの以外 に3枚付属品として付属しています。
- フェルトは洗って再使用することができません。
- フェルトはアロマカートリッジの内側の円形枠内に 装着してください。
- アロマカートリッジは中性洗剤などで洗い、水気 をよく拭き取ってから、フェルトを取り付けてく ださい。
- 交換用のフェルトAF-04は別売しております。

商品名: アロマ交換用フェルト

型番: AF-04

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェ (→裏 表紙) のご利用が便利です。

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室 (→裏表紙) へお問い合わせください。

アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルなどについて

- ・炎に近づけないでください。
- 子供の手の届かない場所に保存してください。
- ・衣服などに付着した場合は、大量の水で洗い流したあ と、自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでく ださい。発火する恐れがあります。
- 手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
- ・取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルに付属の取扱説明書をご覧ください。

/ 注意

取りはずしたフェルトの扱いに注意する。 アロマオイル・エッセンシャル (天然) オイルはプラスチックを溶かしたりすることがあります。 大切なものを取りはずしたフェルトに触れさせると、 傷つけてしまうこともありますので十分注意してください。

お手入れと保存

<u> </u>警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。 感電やけが、やけどの原因になります。

本体のお手入れ


本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)


※ オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。

変色、変形させる原因になります。

吸気口のお手入れ

吸気□カバーをはずし、吸気□カバーに取り付けられたフィルターのホコリを掃除機で吸い取ってください。お手入れのあとは、必ずフィルターを取り付けた吸気□カバーを本体に取り付けてください。

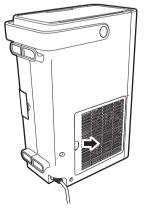

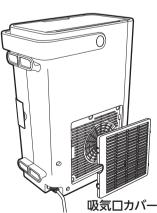

吸気口カバーを取り付けると きは、右側のツメを先に入れ てから取り付ける

お手入れと保存(つづき)

フィルターの交換

フィルターをお求めの際は、本体お買い上げの販売店 またはドウシシャお客様相談室 (裏表紙参照) にお問 い合わせください。

- ※ フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。
- ※フィルターは水洗いできません。

商品名: フィルター (交換用フィルター)

型番: FT-HKU553C/554

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェ (→裏表紙) のご利用が便利です。


ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室 (→裏表紙) へお問い合わせください。

お願い

- ※ 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ※ 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに したがってください。
- ※本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

保存のしかた


- ※ お手入れの後、よく乾燥させてください。
- ※ホースを縮めて、ふとん乾燥アタッチメントを本体内に取り付けます。「ふとん乾燥アタッチメントの取り出し・収納のしかた」(5ページ参照)。
- ※ ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

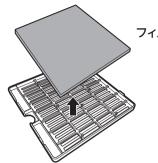

フィルター



吸気口カバーにフィルター を取り付けるときは、内側の) ツメの下にしてください

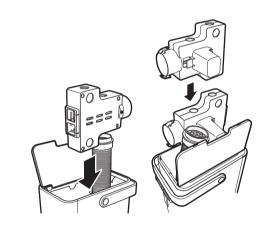

※ 1か月以上使用しないときは、クレベリンLEDカートリッジを本体から取り出し、ポリ袋などに入れてしっかり封をして金属類から離して保存してください(ただし3か月経過したときは破棄してください)。 (HKU-553Cのみ)

修理・サービスを依頼する前に

△警告 | 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかり差し込んでください
	• 安全装置 (温度ヒューズ) が働いて いる	販売店またはドウシシャお客様相談室 (裏表紙 参照) にご連絡ください

症状	主な原因	処置
本体の電源が途中で	・安全装置が働いている	本体を冷却後、電源を入れ直す
切れる	くつアタッチメントが曲がった状態 で取り付けられている	くつアタッチメント正しい状態で取り付ける
乾燥しない(ふとん、	フィルターが目づまりしている	フィルターをお手入れする
衣類、くつ、共通)	• ホースがねじれたりしている	ホースのねじれを直す
	・運転時間が短い	運転時間を長くしてみる
	• 送風モードになっている	温風が出るモードを使用する
ふとんが乾燥しない	ふとんを複数枚かけている	かけふとんやしきふとんを1枚ずつにする
	ふとんの上に重いものをのせている	ふとんの上にものを置かないようにする
衣類が乾燥しない	ふとん乾燥アタッチメントからの温 風が衣類に当たっていない	ふとん乾燥アタッチメントの角度、または衣類の 場所を変更して、温風が当たるように調節する
	衣類が多すぎる	衣類を減らして温風がまんべんなく当たるよう にする
くつが乾燥しない	くつ乾燥アタッチメントからの温風 がくつに当たっていない	くつ乾燥アタッチメントの角度、またはくつの場所 を変更して、温風が当たるように調節する
温風が出ていない	• 送風モードになっている	温風が出るモードで使用する
	夏モードの後半の送風モードになっている	問題ありません
(調除菌消臭ボタンを 押しても動作しない (HKU-553C)	カートリッジケース、クレベリンLED カートリッジなどが正しく取り付けられていない	カートリッジケース、クレベリンLEDカートリッジ などが正しく取り付けられているか確認する
	・除菌消臭ランプが点滅している	クレベリンLEDカートリッジを交換してください。 (11ページ参照)
除菌消臭ランプ が点滅している (HKU-553C)	• クレベリンLEDカートリッジの交換 時期	クレベリンLEDカートリッジを交換する (11ページ参照)
クレベリンLEDカート リッジを交換しても除 菌消臭ランプが点滅 している(HKU-553C)	クレベリンLEDカートリッジを交換 したときに、交換操作を行なってい ない	
アロマオイル の香りがしない (HKU-554)		カートリッジケース、アロマカートリッジなどが 正しく取り付けられているか確認する
	ほんのり香るのが本機の仕様です	問題ありません(アロマオイルを入れすぎると、カートリッジケースからもれ出すので、おやめください)
電源ボタンを押して 運転停止しても、ファ ンが回っている	ヒーターを冷やすために運転停止 にしても約20秒間、ファンが回った ままになります	ファンが回っているのが約20秒なら問題ありません

長年ご使用のふとん乾燥機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
 こげ臭い匂いがする。
 その他の異常・故障がある。



このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、 コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店または ドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

20120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日) ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

http://www.doshisha.co.jp/support/ faq/appliance.html



ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ 久下

DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで https://www.doshisha-marche.jp/

