


ディズニーキャラクター

ホットサンドメーカー HSX-601 (MRD) ミッキーマウス (PYL) くまのプーさん

取扱説明書・保証書

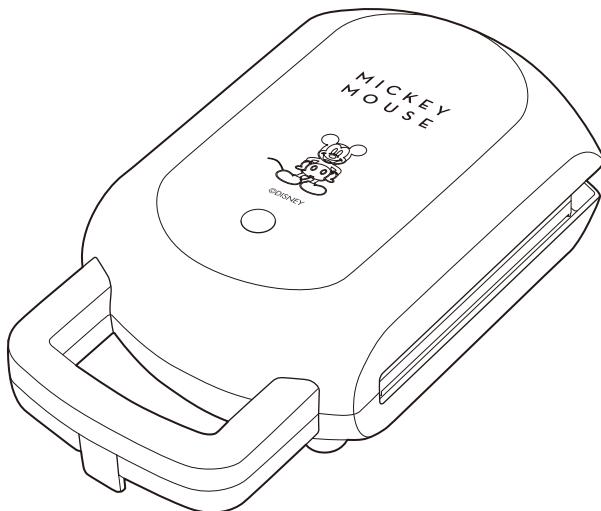

※イラストは (MRD)モデル

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
使用前の準備	P. 5
正しい使いかた	P. 5~8
お手入れと保存	P. 9
修理・サービスを依頼する前に	P. 10
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

©DISNEY

© DISNEY

Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.

仕様

品名	ディズニーキャラクター ホットサンドメーカー
型名	HSX-601
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	600W
温度ヒューズ	216 °C
電源コード長さ	約 1.0 m
外形寸法	収納時: 約 26.5 × 14.0 × 高さ 10.5 cm
重量	約 1.3 kg
付属品	取扱説明書・保証書×1

● 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	◎は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◎の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

!**警告**

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けがや火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		業務用として使用しない。調理目的以外の使いかたはしない。 本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は、絶対しないでください。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。本体の下へ電源コードを通さない。 感電・ショート・発火の原因になります。		異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグをコンセントから抜き、使用しない。 火災・感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない、保存しない。 けが・やけど・感電の原因になります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。 ひび割れによるけがや引火による火災、変色・変形・感電・故障の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。 感電や異常動作してけがの原因になります。		使用中、本体の取っ手とロック以外には触れない。 やけどの原因になります。
	本製品を踏んだり、落としたり、たたいたり、強い力・大きな衝撃を与えない。与えてしまった場合は、使用しない。 故障するだけでなく、感電やけが、火災などの原因になります。		電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 差し込みが中途半端では、感電・ショート・発火の原因になります。
	カーテンなどの可燃物の近くで使わない。燃えやすいものの近くで使用しない。 けが・故障、火災、変色や変形の原因になります。	 指示	定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると異常発熱して発火することがあります。



⚠ 警告

 指示	<p>電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p>	 分解禁止	<p>分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 感電・ショート・発火の原因になります。修理は販売店にご相談ください。</p>
	<p>使用時は本製品から離れないようにする。 火災の原因になります。</p>	 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電や火災、故障の原因になります。</p>
 プラグを抜く	<p>使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</p>	 水ぬれ禁止	<p>本製品を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。</p>	 禁止	<p>必要以上に加熱しない。 調理物が発火して火災の原因になります。</p>
	<p>調理物が発煙、発火したときは、すぐに電源プラグを抜く。 火災の原因になります。 本体に影響があったときは、ドウシシャお客様相談室にご相談ください。</p>		<p>本体を開けたまま調理しない。 発煙・発火や故障、転倒の原因になります。</p>



⚠ 注意

 禁止	<p>使用中や使用後しばらくは、本体やプレートに触れない。 やけどの原因になります。</p>	 指示	<p>本体を開けるときは充分注意する。 調理物の水分が蒸気として出てくるため、やけどの原因になります。</p>
	<p>食パン以外焼かない。本体が閉じない大きなもの、変形したものなどは焼かない。 やけど・火災の原因になります。</p>		<p>購入後、初めて使用するときは十分お手入れをしてから使用する。 初めての使用のときは、空焼きをしてください。異臭の原因になります。</p>
	<p>使用中、使用後本体をひらいたままにしない。 プレートに悪影響を及ぼし、本体の重みで本体が閉じて手をはさまなど、けが、やけど、火災などの原因になります。</p>		<p>プレートと本体のすき間に食材の油などが入らないように注意する。 発煙・発火の原因になります。</p>
	<p>金属製のヘラやフォークなどは使用しない。 プレートを傷め、焦げなどの原因になります。</p>		<p>プレートと本体のすき間などに調理くずが残らないよう、こまめにお手入れする。 感電・発火の原因になります。</p>
 指示	<p>電源プラグをコンセントから抜くときは電源コードを持たずには必ず電源プラグを持って抜く。 感電・ショートの原因になります。</p>		<p>壁や他のもの(特に可燃物)との間隔を十分にあけて設置する。 本体や物が変形・変質したり、火災の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行なう。 やけど・火災の原因になります。</p>		
	<p>使用するたびにお手入れをする。 お手入れをしないでおくと、プレートが傷んだり、故障する原因になります。</p>		

各部の名称とはたらき

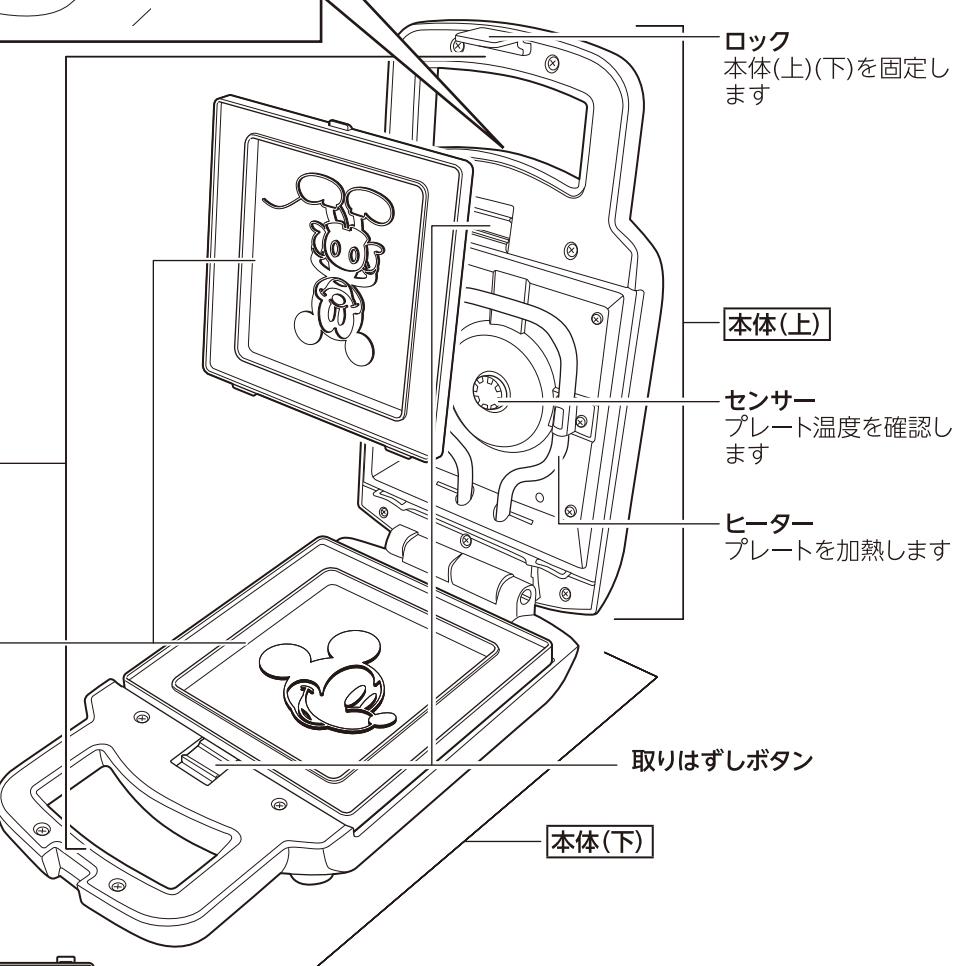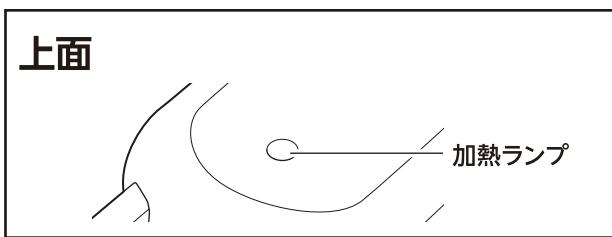

付属品

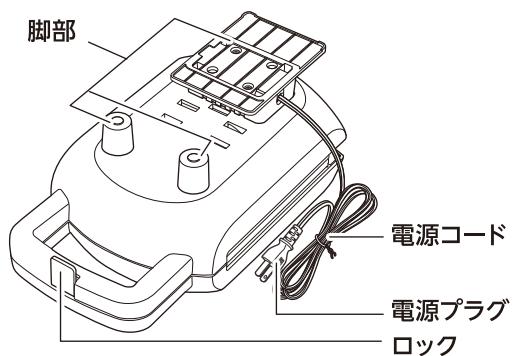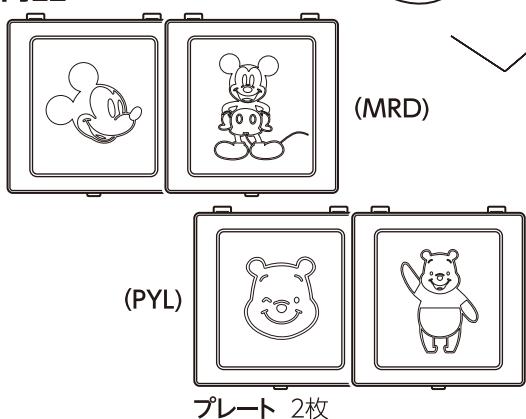

警告

- 電源コードは、束ねたまま使用しない。
- 電源コードは、本体・脚部に巻き付けない。
発煙・発火の原因になります。

使用前の準備

使用前の準備

1. プレートを丸洗いする

プレートは丸洗いできます。「プレートの取り付け・取りはずし」(7ページ)・「お手入れと保存」(9ページ)を参照してプレートを取りはずして丸洗いして、十分乾かしてください。

初めてご使用になるときや、長時間使用しなかつたときは、使用するプレートをよく洗い、十分乾かしてからご使用ください。

2. 本体を正しく設置する

本体は安定した水平な場所に設置してください。


- ・本体を開いた状態で周囲から適当な距離を保ってください(右上枠内を参考)。

《空焼きのお願い》初めて使用するとき

初めての使用の前、調理物をのせず、5分～10分間程度空焼きしてください。その後冷まして、プレートをはずして十分に洗ってから、実際の調理を開始してください。

煙や臭いが若干出ることがありますが故障ではありません(製造時にプレートなどに保護を目的として塗った油が気化したもので、無害です)。

本体は壁や周囲から適当な距離を保ってください

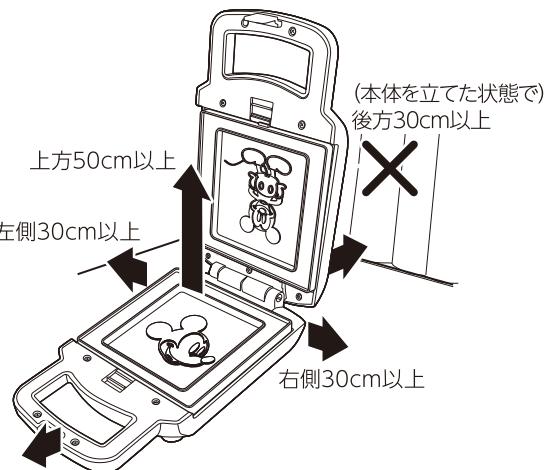

前方20cm以上

次のような場所では使用しないでください。

・カーテンや壁、家具など、可燃物の近く。

・熱に弱い敷物の上。

・傷つきやすい家具の上、など

本体を開いたときバランスを崩して、後方に倒れることがありますので、後方にガラスのものなど置かないようしてください。

・本体を立てた状態で使用しないでください。

正しい使いかた

1. 本体をあけてプレートが正しく取り付けられていることを確認し、本体をしめてロックをして、電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し込むと、電源が入り、加熱ランプが点灯します。


※ 電源コードが束ねられていたり、本体の下に敷かれていいないことを事前に確認してください。

2. 加熱ランプが消灯したら、本体のロックを解除してゆっくり開く

加熱ランプが消灯すると予熱完了です。

本体手前の取っ手にあるロックを解除して、本体(上)を開きます。

- ・開くときに、開いた本体(上)が重いので、転倒しないように十分注意してください。
- ・本体をひらくとき、プレートから熱気・蒸気が出るので、取っ手を握る手がプレートの上にいくときは、十分注意してください。

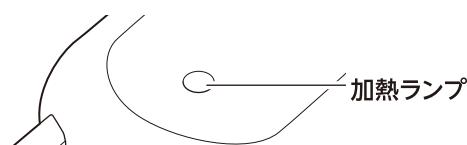

加熱ランプ	
0. 設置	消灯
1. 電源プラグ接続	点灯／消灯
2. 予熱完了 →調理物をのせる	消灯



取っ手・ロック(プラスチック部分)以外の部分に触れない。
やけどの原因になります。

正しい使いかた

3. プレートの上に調理物を置き、本体をしめて、ロックをする

食材のふくらみなど考慮して、調理物量を調節してください。


- ・ロックができないときは、食材の分量を調節してください。

⚠️ 警告

調理中や調理後しばらくは取っ手・ロック(プラスチック部分)以外の部分に触れない。やけどの原因になります。

⚠️ 注意

- ・予熱以外、空焼きは行わない。
フッ素樹脂加工などに大きなダメージを与えるため、予熱でも空焼きは10分以上行なわないでください。
- ・プレートと本体のすき間に食材の油などが入らないように注意する。
発煙・発火の原因になります。
- ・プレートと本体のすき間に調理くずが残らないよう、こまめにお手入れする。
発煙・発火の原因になります。
- ・本体を開けて調理物をのせるときは、必ず取っ手部をつかんでおくようとする。
本体(上)の重みで、不意に本体がしまり、やけどや手をはさむ原因になります。
- ・電源コードが本体(特に金属部)に触れないように注意する。
発煙・発火・故障の原因になります。
- ・本体を調理中、ひっくり返さない。
脚部を下にして、そのままで調理してください。
- ・指などはさまないように注意する。
本体をとじるときや開くとき、指など挟まないようにしてください。

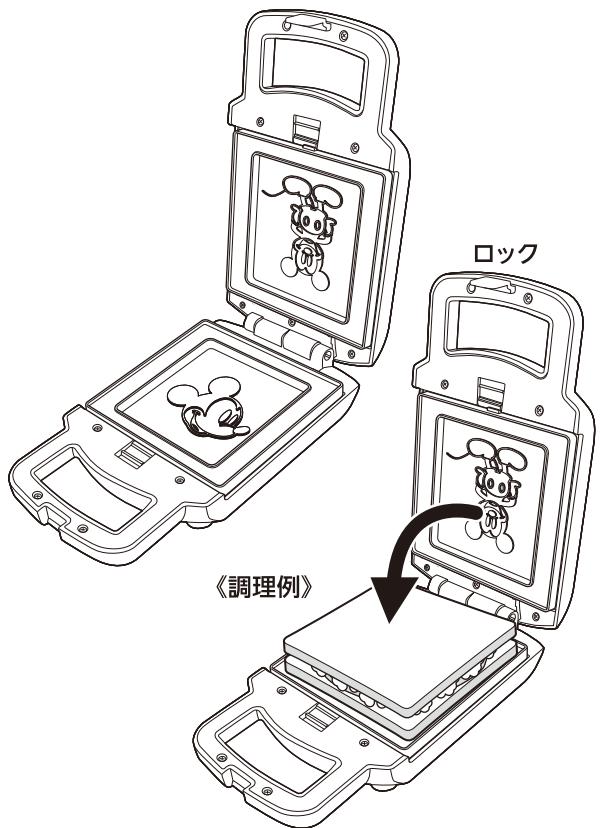

4. ロックをはずし、注意して本体(上)をひらいて調理具合を見て、できあがりを判断する

食材により調理時間が変わります。本体を開いて、できあがりを確認してください。焼きが足りないときは、再度本体をしめて、焼き時間を調節してください。

- ・加熱ランプ消灯はできあがりを示すものではありません。

⚠️ 注意

- ・本体をひらくときは十分注意する。
本体をひらくときに湯気などが出でることがあり危険です。
- ・調理物を取り出すときは、鋭利なもの、金属製のものを使用しない。
プレート表面を傷つけてしまうため、箸やヘラなどは金属製以外のものを使用してください。
- ・食材のふくらみなどによりロックがかたくて本体が開けられないときには、電源プラグをコンセントから抜き、少し冷めてから開けてください。

5. 続けて調理するときは手順2に戻って調理をする

再度予熱をして、予熱完了ランプが点灯してから調理をしてください。

6. 調理が終了したら、電源プラグをコンセントから取りはずす

7. 本体が冷めるのを待ち、お手入れをする

長時間お手入せずにおいておくと、汚れがこびりつき、取れにくくなる原因になります。



使用後は必ず電源プラグを抜く。
接続したままになると通電状態が続き、火災や故障の原因になります。



使用後はすぐにお手入れをする。
そのままにしておくと、プレートなどが傷む原因になります。温度が下がったのを確認してお手入れをしてください。

プレートの取り付け・取りはずし

取り付けられたプレートのお手入れや、プレートの交換を行なうことができます。



プレートの取り付け・取りはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行なう。やけどや事故の原因になります。



プレートの取り付け・取りはずしなど、プレートを扱うときに指などはさまないよう注意する。

1. 本体のロックを解除してゆっくり開く

本体手前の取っ手にあるロックを解除して、本体(上)を開きます。

開くときに、開いた本体(上)が重いので、転倒しないように十分注意してください。

2. プレートを上プレート・下プレートの順に取りはずす

取りはずしボタンをスライドさせて、プレートを本体から取りはずしてください。


- ・転倒防止のため、取りはずすときは、上プレート・下プレートの順、取り付けるときは下プレート・上プレートの順で行ないます。

3. プレートを丸洗いし、ヒーターなど本体まわりをお手入れする

洗ったあとは、十分に乾燥させてください

4. プレートを下プレート・上プレートの順に取り付ける

- ・プレートにある2つの凸部を本体の穴に差し込みます。
- ・反対側の1つの凸部を本体の取りはずしボタン側に、「カチッ」というまで取り付けます。

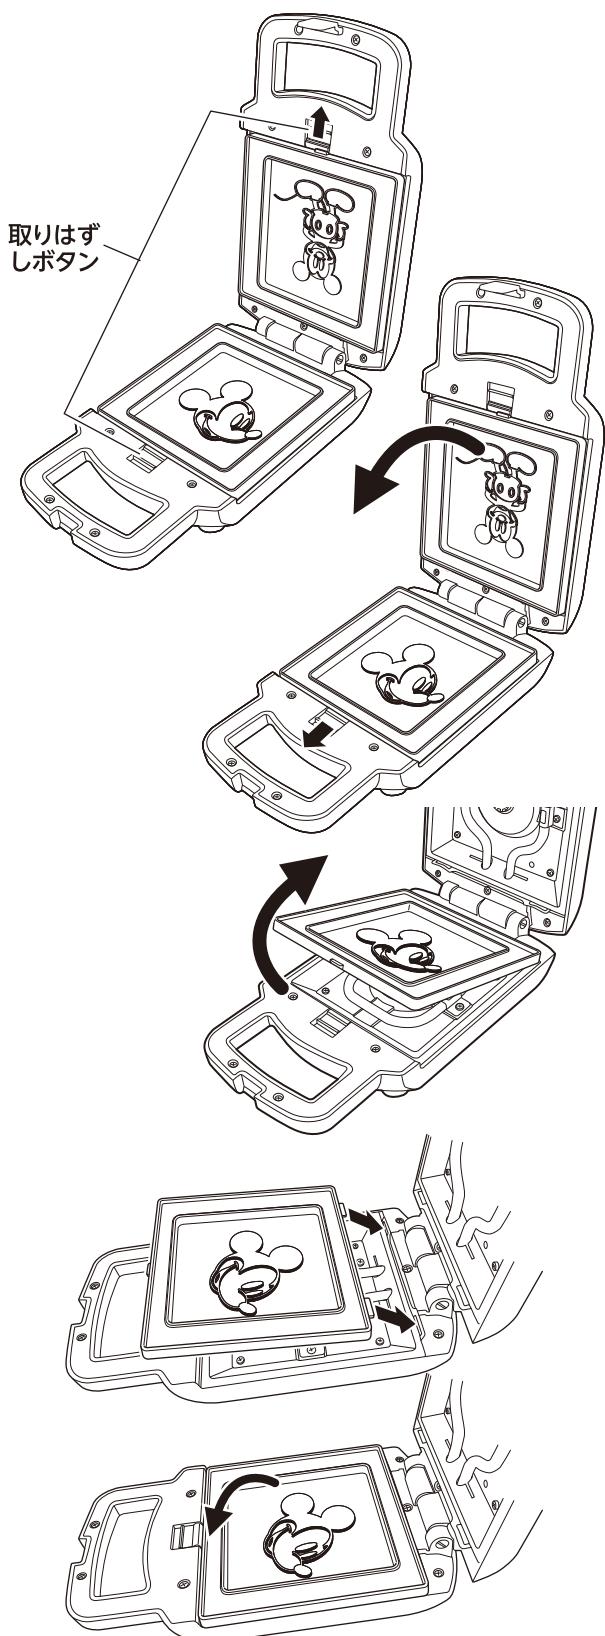

正しい使いかた（つづき）

⚠ 注意	プレートをのせるとき、プレートの裏面やヒーターに異物が付着していないか、十分注意する。
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">・プレートを載せずに電源プラグをコンセントに差さない。・ヒーターの上にプレート以外を直接のせたりしない。・付属のプレート以外は使用しない。

5. プレートを取り付けたあとは、本体が問題なく閉まるかを確認する

プレートの取り付けが正しくないと、本体が閉まりません。取り付けを再度確認してください。

お手入れと保存



お手入れと保存は、電源プラグをコンセントから抜き、本体とプレートが冷めたことを確認してから行なう。
感電・火災・けが・やけどの原因になります。

お手入れのしかた

水洗いできるもの



金属たわし、クレンザーなどを使用しない。

〈プレート〉

- ・プレートの表面および裏面に汚れが残ったまま放置すると、腐食の原因になりますので、必ずきれいにお手入れをしてください。
- ・プレートは丸洗いできます。

プレートはご使用後、よく絞ったふきんやキッチンペーパーで汚れや水分をふき取ってください。汚れがひどいときはプレートを本体から取りはずし、食器用中性洗剤（柑橘系を除く）を含ませたスポンジで洗い、よくすすいだあと、乾いた布で水気をふき取ってください。

水洗いできないもの

〈本体〉

- 本体は、水洗い、水に浸けることができません。
- ・本体は、よくしぼったふきんやキッチンペーパーでふき取ってください。
 - ・ヒーターに料理カスや汁がこびりついたり汚れがひどいときは、食器用中性洗剤（柑橘系を除く）を入れた水またはぬるま湯にひたしてよく絞ったふきんなどでふき取ってください。こびりついたまま使用すると、故障の原因となります。

保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・本体・プレートともにポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱などに入れて、湿気のない場所に保存してください。
※ プレートは重ねないでください。

指などはさまないように注意する。

本体をとじるときや開くとき、プレートの抜き差しや取り付けをするときに、指など挟まないようにしてください。

廃棄のしかた

本製品は各自治体の指導に従って廃棄・リサイクルしてください。

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
加熱ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込む
プレートが温まらない	プレートが正しく取り付けられていない	プレートを正しく取り付ける
	プレートの裏側のヒーターまわりにゴミが付いている	十分冷やしてから、ヒーターまわりのゴミを取り除く
予熱完了ランプが点灯しない	安全装置が働いている	コンセントから電源プラグを抜いて、約1時間程度、本体を冷やしてから使用を開始し、それでも加熱しないときは、お客様相談室にご相談ください
予熱完了ランプがついたり消えたりする	故障ではありません 一定の温度に保つため調節しているためです	そのままお使いください
使用中カチカチと音がする	故障ではありません ヒーターの熱膨脹により発生する音です	そのままお使いください
異臭がする	購入から数回は製造の過程での油が気化するためにおいが出ることがあります	初めて使用するときにプレートごとに丸洗いを1~数回、空焼きを5~10分程度行なってからさらに丸洗いをする

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。



MEMO

アフターサービスについて

●製品の保証について

- この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

⚠ 警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめてコンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

保証書

ディズニーキャラクター
ホットサンドメーカー HSX-601 持込修理

保証期間	お買い上げ日 年 月 日
お買い上げの日から本体1年間	
お客様	ご住所
	□□□-□□□□
	電話
お客様	お名前
	ふりがな

様

販売店様へお願い この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
(ハ) 火災、塗害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
(二) 本書の提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書きかえられた場合
(ヘ) 故障の原因が本製品以外(電源、他の機器など)にあってそれを点検、修理した場合

本書は、下記の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名などを証明するものを合わせてご提示ください。

安全点検などのために、写しをとる必要がある場合、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

住所・店名

お買い上げ店

印

電話

(ト) 一般家庭用以外(例えば、業務用、船舶や海上使用など)に使用された場合の故障および損傷

(チ) 腐食による故障および損傷

(リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷

(ヌ) 内蔵バッテリーなどの消耗品交換

6.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

*この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

*お買い上げの販売店にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481
【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名・品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関するQ&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE
公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>

