


P!ERIA

アロマ加湿器 KWU-061

取扱説明書・保証書

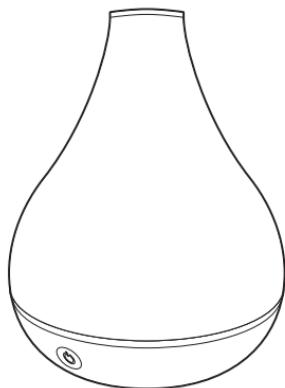

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
正しい使いかた	P. 5~8
お手入れと保存	P. 9~10
修理・サービスを依頼する前に	P. 11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕様

型名	KWU-061
電源	DC24V 専用ACアダプター(付属)
消費電力	約10W 専用ACアダプター使用時
加湿方式	超音波式
加湿性能	約60ml (H(強) 運転時) 約20ml (L(弱) 運転時)
連続加湿時間	約18時間 (H(強) 運転時)
水タンク容量	約1.1L
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法	約 直径17×高さ20cm
質量	約0.4kg (ACアダプター除く)
付属品	取扱説明書・保証書×1、専用ACアダプター×1、掃除用ブラシ×1、送風口カバー×1

● 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	◎は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◎の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


⚠ 警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	付属の専用ACアダプター以外は使用しない。 火災・感電・けがの原因になります。	 指示	ACアダプターはコンセントの奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用後は電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意



 禁止	<p>温度の高いところ(85%以上)では使用しない。 室内を濡らしたり、故障の原因になります。</p>	 禁止	<p>本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。 加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は加湿器の近くに置かないでください。</p>
	<p>ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井などにあたるところでは使用しない。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を壁、家具、カーテン、寝具などから50cm以上離してご使用ください。</p>		<p>水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウムなど)がミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無害ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になりますので、ホコリや汚れに弱い機器のあるところでは使用しないでください。</p>
	<p>犬やネコなどのペットのためには使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。</p>	 指示	<p>ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p>
	<p>傾いた場所や不安定な場所には置かない。 転倒すると、本体の破損・やけど・けがの原因になります。</p>		<p>本製品を使用しないときは、水を捨てる。 使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。 使用しないときは、水タンクと水槽の水を捨ててください。</p>
	<p>ミスト吹出口をふさがない。 変形、故障の原因になります。</p>	 注意	<p>水タンクおよび水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。お手入れせずに使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害すことがあります。その場合は、医師に相談してください。</p>
	<p>水道水以外は使用しない。 一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいためです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。</p>		<p>本体の水を捨てるときは、排水方向の矢印の方向から捨てる。 他の方向から水を捨てるとき、送風口に水が入るなど、故障の原因になります。</p>
	<p>お湯は使用しない。 40°C以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。</p>	 注意	<p>凍結に注意する。 凍結のおそれがあるときは、本体の水を捨てる。</p>
	<p>本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接置いて使用しない。 吸気口がふさがり、故障・水漏れの原因になります。</p>		<p>本製品はテレビ、ラジオなどから2m以上はなして設置する。雑音の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>		<p>本体を傾けない。 水タンクに水を入れたまま本体を傾けると、水がこぼれる原因になります。</p>

各部の名称とはたらき

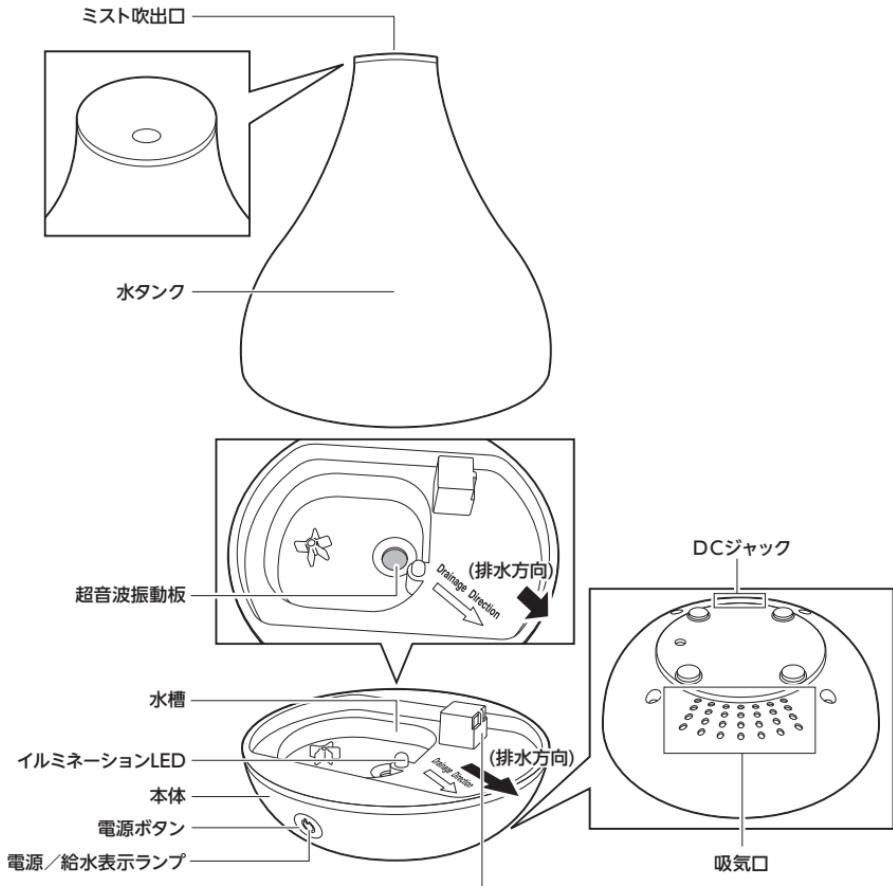


△注意
本体を移動させる場合は、先に水タンクをはずし、本体の水を捨てる。
水タンク及び本体の水がこぼれる原因になります。

付属品

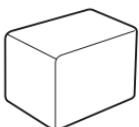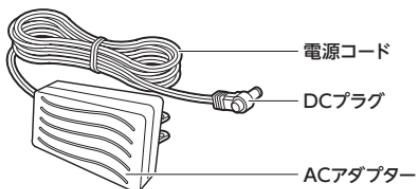

送風口カバー×1



掃除用ブラシ×1

正しい使いかた


使用前の準備

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。

△注意

- カーペットなどの柔らかい繊維の上に直接置いて使用しない。
吸気口がふさがり、故障・水漏れの原因になります。
- テレビ、ラジオなどから2m以上はなしで設置する。
雑音の原因になります。

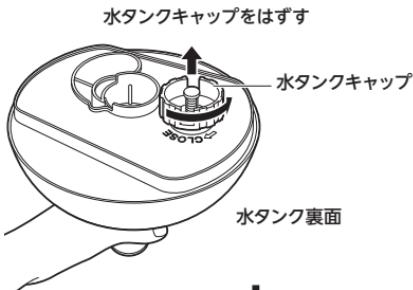

2. 給水する

- 水タンクをはずします。
- 水タンクの水タンクキャップをはずしてきれいな常温の水道水を入れてください。
- 水タンクキャップを確実に締め、こぼれた水をふきとり、水漏れがないことを確認してください。

△注意


- 水道水以外の水は使用しない。
- 水タンクキャップは確実に締める。

Water tank cap to be closed

3. 水タンクを本体に確実に取り付ける

水タンクを本体に取り付けます。

- 電源ボタンを手前にして、右図のように水タンクのキャップを左側に、本体の送風口を右側にして、確実に本体に水タンクを取り付けてください。

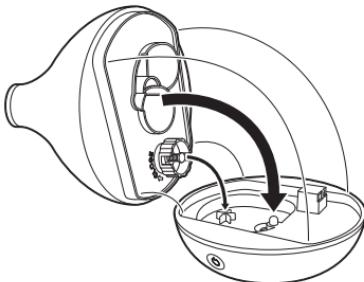

4. ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックに取り付ける


5. ACアダプターをコンセントに差し込む

△警告

- 外出や本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。
消し忘れ・火災の原因になります。

△注意

- ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。
火災・故障の原因になります。

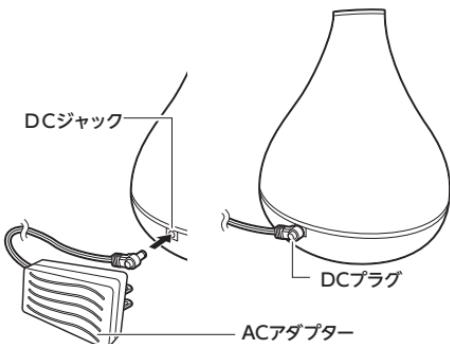

正しい使いかた(つづき)

運転の開始／停止

1. 運転を開始する

電源ボタンを押すと電源／給水表示ランプが青色に点灯し、加湿運転を開始します。

△注意

冬場に就寝する際、暖房器具を止めてしまうと室温が徐々に低下、空気が保水できる量が下がってくるため、加湿器のミストが空気中に拡散されにくくなります。

拡散されないミストは粒のまま自重で落ちて霧雨が降ったように床がしつつりと濡れます。長時間続くと水漏れしたように水溜りとなることがあります。

冬場の就寝時には、加湿量の調節を「弱」にするか、状況によっては使用を停止してください。

2. 加湿量・イルミネーションLEDの点灯を設定する


電源ボタンを押すと加湿量とイルミネーションLEDの点灯を設定できます。

→加湿「弱」LED点灯→加湿「強」LED消灯
「切」←加湿「強」LED消灯←加湿「強」LED点灯←

※ イルミネーションLEDの色を固定させることはできません。

3. 運転を停止する


電源ボタンを何度か押して、電源／給水表示ランプを消灯させると、運転は停止します。

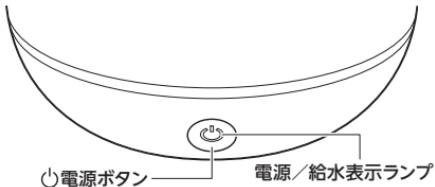

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。

本製品の設置は以下の点に注意してください。

- ・本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから20cm以上離して設置してください。
- ・ミスト吹出口を壁、寝具、カーテン、家具に向けないでください。

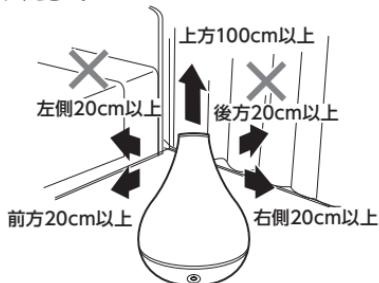

- ・じゅうたんなど毛足の長い布の上には置かないでください。吸気口がふさがり、本体の故障、周囲への水漏れの原因になります。
- ・本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル分などがミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。近くに置いた家具や電子機器などに付着し、白い汚れになったり、機器の機能に悪影響を与えてしまいますので、設置場所には十分注意してください。
- ・本製品の近くには携帯電話、パソコンなど湿気に弱い電子機器、精密機器は絶対に置かないでください。

運転中に電源／給水表示ランプが青色に点滅したとき

電源／給水表示ランプが青色に点滅したときは、水タンクの水が足りなくなっていることを表しています。

水タンク、水槽内の水が少なくなると、電源／給水表示ランプが青色に点滅します。

- ① 水槽に残った水を捨てたあと、新しい水道水を水タンクに入れてください。
- ② 水タンクより本体に水が行きわたりますと、電源／給水表示ランプが消灯します。
- ③ 電源ボタンを押して、運転を開始してください。

△注意

- ・給水が必要な場合、電源／給水表示ランプが青く点滅します。
水タンクに水を入れてください。
- ・水タンクに水が入ったままの状態で、窓辺などの温度変化が大きい場所に放置しない。
水漏れの原因になります。

水槽に残った水の捨てかた


必ずACアダプターのDCプラグを取りはずし、DCジャックや送風口の反対側、排水方向から水を捨ててください(右のイラスト)。

違う方向から水を捨てると、送風口や他の部分から本体内部に水が入り、故障の原因になります。

※送風口に付属の送風口カバーを取り付けると、送風口から水が入ることを防ぐことができます。水を捨てたあとは、送風口カバーを取りはずしてください。

△注意

- 本体の水を捨てるときは、排水方向から捨てる。
他の方向から水を捨てると、送風口に水が入るなど、故障の原因になります。

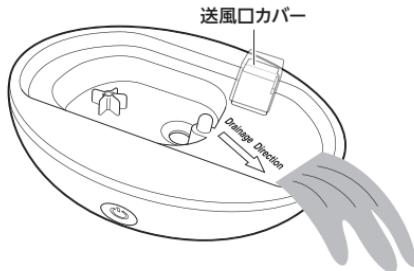


正しい使いかた(つづき)

アロマオイルの使いかた

本機は、アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを直接水タンク内に垂らすことができます。



アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルが本体の外側や他の部分に付着した場合は必ず拭き取る。

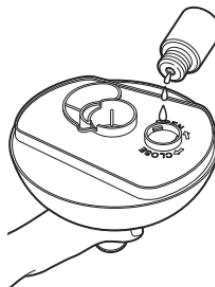

アロマウォーターの使いかた

本機は、アロマウォーターを使用することができます。アロマウォーターを使用するときは、アロマウォーターの希釈量に合わせて水タンク内にアロマウォーターを適量入れてください。



- アロマウォーターが本体の外側や他の部分に付着した場合は必ず拭き取る。
- 希釈量以上使用しない。

- アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイル・アロマウォーターなどについて
- 炎に近づけないでください。
 - 子供の手の届かない場所に保存してください。
 - 衣服などに付着した場合は、大量の水で洗い流したあと、自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。発火する恐れがあります。
 - 手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
 - 取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイル・アロマウォーターに付属の取扱説明書をご覧ください。

お手入れと保存

△警告

- ・水タンクを取り出したあと、本体内部の金属部に触れない。
けが・故障の原因になります。
- ・必ず運転を止め、ACアダプターをコンセントから抜いて、本体の水を捨ててからお手入れを行なう。
感電の原因になります。
- ・清掃後は、必ず各部品を元通りに取り付ける。
やけど・けが・故障の原因になります。

本体のお手入れ（週に2回以上）

付属の送風口カバーを送風口に取り付けてください
(送風口に水が入るのを防ぎます)。

本体に残っている水をきれいに捨ててください。

※水を捨てるときは、必ずページに図示された方向
から捨ててください。

排水方向以外の方向から水を捨てると、故障の
原因となります。

※水を捨て、水滴をふきとり、よく乾燥させてください。

※吸気口（底面）のホコリを掃除機などで清掃してく
ださい。

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系
を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきと
り、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。
(強くこすらないでください。傷つきの原因となる
ことがあります。)

本体水槽内は、清掃用ブラシを使用してお手入れしま
す。使用後、清掃用ブラシは大切に保存してください。
また、消毒用アルコールを含ませた綿棒で超音波振動
版（セラミック：中央の白い部分）を拭いてください。

お手入れ時の注意

ここに水を掛けないこと！！
中に水が入ると、ミストを吹
き上げるファンモーターが壊
れてしまいます。


お手入れ時は、送
風口カバーを使
用してください。

加湿運転時には中にあるファンモーターが回り送風
口から風が出て、発生したミストを上に吹き上げます。
お手入れ時に水を入れないよう十分に注意してください。

△注意

お手入れ終了後は、必ず送風口カバーを
取りはずしてください。

△注意

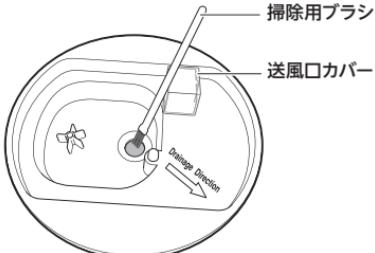

△注意

- ・ベンジン・シンナーではふかない。
変色・変形の原因になります。
- ・オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った
食器用洗剤を使用しない。
変色・変形の原因になります。
- ・化學ぞうきんをご使用の際は、その注意
書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります
- ・水タンクおよび水槽の水は毎日新しい水
道水と入れ替える。本体内部は常に清潔
を保つよう定期的にお手入れする。
お手入れせずににおいになると、汚れや
水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異
臭の原因になります。まれに体质によっ
ては、過敏に反応し健康を害することが
あります。その場合は、医師に相談してく
ださい。
- ・水道水以外は使わない。
一般的に水道水は塩素殺菌処理されて
おり、雑菌が繁殖しにくいためです。ミネ
ラルウォーター、アルカリイオン水、井戸
水、浄水器の水は水アカが多くなったり、
カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必
ず、きれいな水道水をご使用ください。
- ・ジュースなどの飲料水、温水（40℃以
上）、化学薬品、洗剤を入れた水などは
絶対に使用しない。
水タンクや本体が故障する原因になります。

お手入れと保存(つづき)

水タンクにカビや雑菌の繁殖が疑われる場合、下記方法にて清掃をお願いします

清掃方法

※流し台など水がこぼれても問題のないところで作業を行ってください。

- ① 水タンクへ水を半分程度入れてください。
- ② 水タンクへ適量の台所用塩素系漂白剤を入れてください。
- ③ 水タンクキャップをしっかりと締めてください。
- ④ 水と漂白剤を攪拌するため、水タンクを5~10回程度振ってください。
- ⑤ 水タンクのキャップ部分が下になるよう置き、30分~1時間程度放置してください。

水タンクキャップが床面と接触しないよう気を付けてください。止水弁が押されると水漏れします。



製品本体には取り付けないでください。

- ⑥ 水タンク内部の水を捨て、新しい水で何度も水タンクをよくすすいでください。
※汚れのひどいときは2回ほど繰り返してください。
- ※台所用塩素系漂白剤に記載の取り扱い上の注意をご確認ください。

水タンクのお手入れ(週に2回以上)

水タンク内に水を入れ、水タンクキャップを締めて水タンクをよく振り、排水してください。(これを2~3回繰り返します。)

洗剤を使用した場合には、新しい水で何度も水タンクをよくすすいでください。

保存のしかた

「本体のお手入れ」「水タンクのお手入れ」に従ってお手入れ・清掃したあと、本体内部の水分をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させてください。ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともに買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ないところに保存してください。

修理・サービスを依頼する前に

△警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをコンセントにしっかりと差し込む
	・ACアダプターのDCプラグが本体のプラグ差し込み口に差し込まれていない	DCプラグをプラグ差し込み口にしっかりと差し込む
加湿しない、または加湿量が少ない	・給水ランプが点滅している	給水する
	・超音波振動板(セラミックディスク)が交換時期になっている ※超音波振動板(セラミックディスク)の耐久時間は約3000時間です	耐久時間を超えるとミストの発生量が少なくなったり、発生しなくなります。超音波振動板(セラミックディスク)の交換が必要ですので、ドウシシャお客様相談室へご相談ください(交換は有償となります)
給水しても給水ランプが青色に点灯する	・水タンクが本体に確実に取り付けられていない	水タンクを確実に取り付ける
	・水位センサーが正しく機能していない	水槽部分をていねいに掃除する
アロマ以外の香りがする	・水道水以外を使用している	水タンク・水槽に残っている水を捨て、「お手入れと保存」に従って掃除する
	・水タンクに水を入れてから長時間経過している	水タンク・水槽に残っている水を捨て、「お手入れと保存」に従って掃除する

長年ご使用の加湿器はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。



故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の原電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

[http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html)



ドウシシャのバーチャル購入は **ドウシシャマルシェ** 
DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>

こちらの
QRコードを
読み込んで
ください