

Disney シリーズ

ステイック&ペットボトル加湿器 KWWT-032U

取扱説明書・保証書



© Disney

もくじ

安全上のご注意P. 2~5	仕様P. 20
各部の名称とはたらきP. 6~7	アフターサービスについてP. 21
正しい使いかたP. 8~13	保証書P. 22~23
お手入れと保存P. 14~17	故障・修理についてのご相談裏表紙
修理・サービスを依頼する前にP. 18~19		

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。 (左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

⚠ 警告

 禁止 USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因になります。

USBケーブルが傷んだり、USBプラグのUSB端子への差し込み、ACアダプターのコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
けが・やけど・感電の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。
感電・けがの原因になります。



異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグ、ACアダプターを抜き、使用を中止する。

使用禁止

火災・感電の原因になります。



USBプラグはUSB端子の奥まで、ACアダプターはコンセントの奥までしっかりと差し込む。

指示

感電・ショート・発火の原因になります。また加湿器側では、サビの原因になります。

ACアダプターの刃および刃の取り付け面やUSBプラグの内部にホコリが付着している場合はふきとる。

ホコリが付着したまま差し込むと、ショート・火災の原因になります。



使用後は電源を切り、USBプラグをUSB端子から抜く。ACアダプターをコンセントから抜く。

プラグを抜く

火災・故障の原因になります。

お手入れのときは、安全のためUSBプラグをUSB端子から抜く。ACアダプターをコンセントから抜く。

感電・火災・けがの原因になります。



分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。



ぬれた手で、USBプラグ・ACアダプターを抜き差ししない。電源ボタンに触れない。

ぬれ手禁止

感電の原因になります。



本体上部やUSBプラグを水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。本体を水没させない。

水ぬれ禁止

火災・感電の原因になります。本体を水没させたときは使用しないでください。

⚠ 注意



禁止

温度の高いところ(85%以上)では使用しない。

室内を濡らしたり、故障の原因になります。

ミストが直接、家具・壁・カーテンなどにあたるところで使用しない。

家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を壁、家具、カーテン、寝具などから50cm以上離してご使用ください。

犬やネコなどのペットのために使用しない。

ペットが本体やUSBケーブルなどを傷め、火災の原因になります。

傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置かない。

転倒すると、本体の破損・けがの原因になります。

ミスト吹出口をふさがない。

変形・故障の原因になります。

水道水以外は使用しない。

一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいためです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。

お湯は使用しない。

40°C以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。

アロマオイルなど芳香剤をカップの水へ絶対に入れない。

本体の破損・故障の原因になります。

お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。

変色・変形・感電・故障の原因になります。

本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。

加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は加湿器の近くに置かないでください。

水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウムなど)がミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無害ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になりますので、ホコリや汚れに弱い機器のあるところでは使用しないでください。



指示

USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たずに必ずUSBプラグをもって引き抜く。

感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。

本製品を使用しないときは、USBプラグを取りはずし、水を捨てる。

- ・ 使用しないときは必ず本体のUSB端子からUSBプラグを取りはずしてください。
- ・ 使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。使用しないときは、水を捨てて十分乾燥させてください。

コップまたはグラス・ペットボトルの水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。

お手入れせずに使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体质によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。

ペットボトルは清潔なものを使用する。

使用するペットボトルは家庭用中性洗剤を使ってよく洗い、洗剤成分が残らないように水道水で洗い流してから使用してください。洗剤成分が残っていると有毒ガスが発生する危険があります。

本体上部に水がかからないようにする。

本体の破損・故障の原因になります。



注意

凍結に注意する。


凍結のおそれがあるときは、本体の水を捨てる。

本製品はテレビ・ラジオから2m以上はなして設置する。

雑音の原因になります。

各部の名称とはたらき


本体

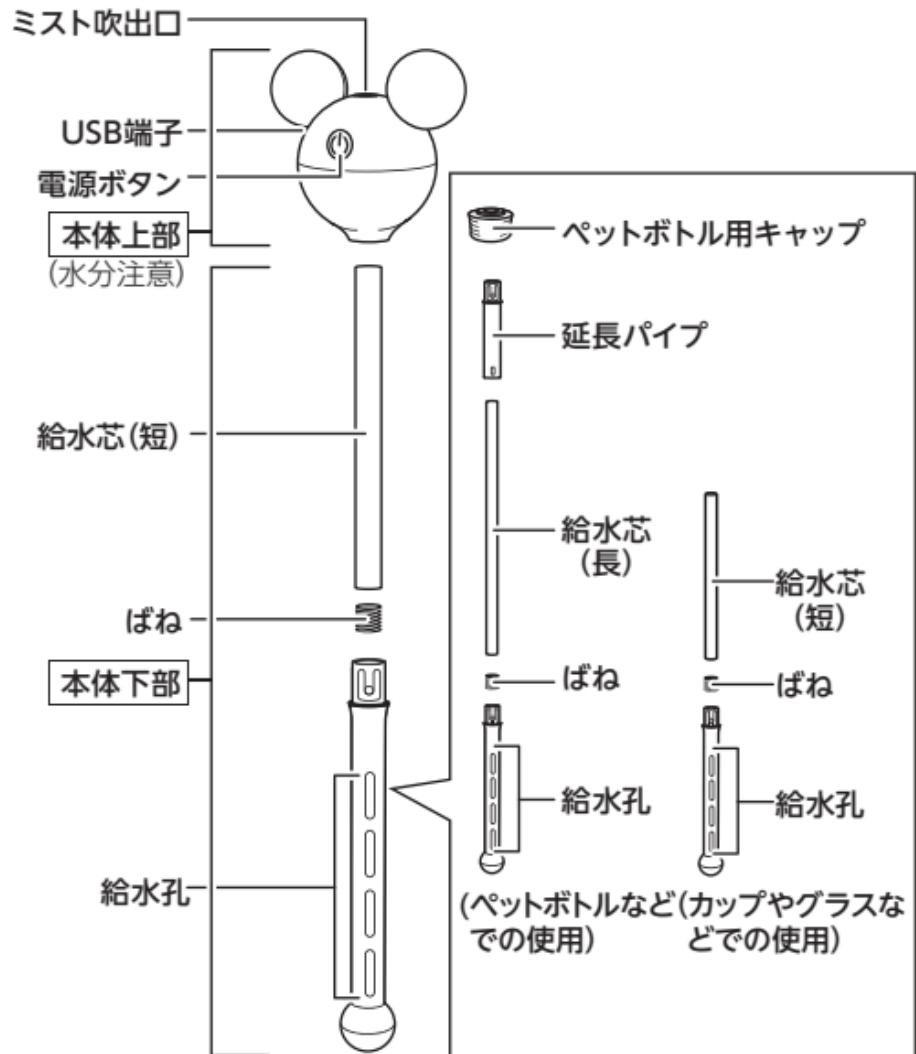


給水芯を取りはずすとき、ばねの紛失に注意する。

付属品

ACアダプター×1

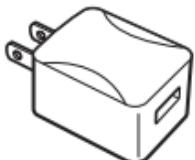

USBケーブル×1

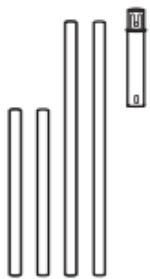

給水芯(短)×3(1本は本体に取付済)

給水芯(長)×2

延長パイプ

マイクロUSBプラグ

本体のUSB端子に取り付けます。



USBプラグ

パソコンのUSB端子または付属のACアダプターのUSB端子に取り付けます。



ペットボトル用キャップ

大きさやネジ部分が合わないペットボトルには無理に取り付けないでください。

△注意

- アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入れない。
本体の破損・故障の原因になります。
- 給水芯の取り付け・取りはずしをするときは、必ずUSBプラグを取りはずす。
- 本体上部は水没させない、水に触れないように十分注意する。
万が一、本体上部まで水没させたときは、絶対使用しない。
感電・故障の原因になります。

正しい使いかた

本機は気軽に卓上で個人ののどや皮膚などをスポット的にうるおす加湿器で、部屋全体を加湿する能力はありません。

使用前の準備

1. 水供給のためのカップやグラスを用意する


本機を入れて立てかけても転倒しない、比較的大きめで重いカップやグラスを用意してください。



2. 給水して水平な安定したところに設置する

本機を入れたときに給水孔が浸る程度まで給水してください。


- 揺れて水面が大きく波打ったりしない、安定したところに設置してください。
- 本体上部に水がかからないように注意してください。
- ACアダプターやパソコンのUSB端子にUSBケーブルがとどく距離にあることを確認してください。

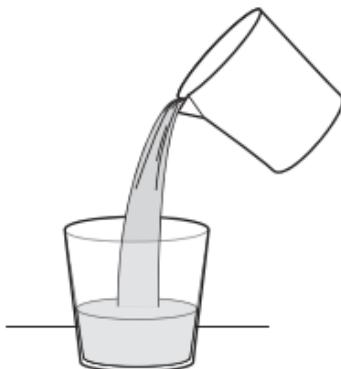


⚠ 注意

- 常に新しい水を使用する。
- 水道水以外使用しない。
- お湯（40°C以上）は使用しない。
- アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入れない。
本体の破損・故障の原因になります。

3. 付属のUSBケーブルのUSBプラグをUSB端子に接続する
付属のACアダプターのUSB端子、またはパソコンなどのUSB端子のどちらかに接続してください。

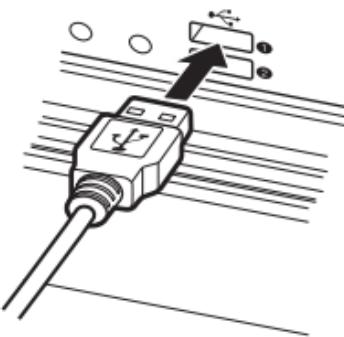

4. USBケーブルのマイクロUSBプラグを本体のUSB端子に接続する

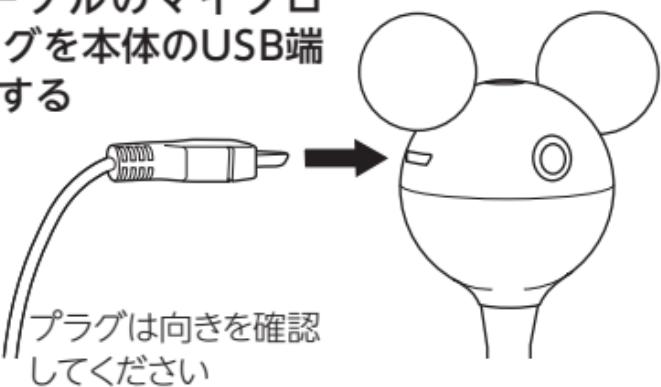

⚠ 注意

- USBプラグ・マイクロUSBプラグは水にぬれないよう十分注意する。
- ぬれた手でUSBプラグの抜き差しはしない。
感電・故障の原因になります。
- プラグは奥まで差し込む。
接続が不完全になるだけでなく、ミストがプラグの金属部分について、サビの原因になります。

正しい使いかた（つづき）

5. 本体を手順1～2で用意したカップまたはグラスに入れる
本機を入れたときに給水孔が浸る程度まで給水してください。
- ・揺れて水面が大きく波打ったりしない、安定したところに設置してください。
 - ・本体上部に水がかからないように注意してください。



△注意

本体上部は水に水没させない。
感電・故障の原因になります。

ペットボトルで使用する


ペットボトルはお手持ちのものによく洗ってご使用ください。

1. 水道水を給水したペットボトルを用意する

給水孔が浸かる程度まで給水してください。

2. 本体上部に延長パイプを、延長パイプにペットボトル用キャップと本体下部を取り付ける

- ①本体上部から本体下部を回しながら引き抜いてください。
- ②本体下部から給水芯(短)を取りはずし、給水芯(長)を取り付けてください(「ばね」をなくさないように注意してください)。
- ③延長パイプにペットボトル用キャップと本体上部を取り付けてください。
- ④延長パイプに本体下部を取り付けてください。
※本体下部や延長パイプを取りはずすときは回しながら引き抜いてください。

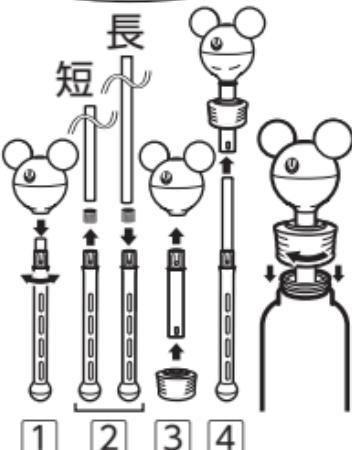

⚠ 注意

- ・ 使用するペットボトルは清潔なものを用意する。
- ・ 水を入れすぎないように注意する。
- ・ ペットボトルに取りつけたまま持ち歩いたり、振ったり、横に倒したりしない。
本体の破損・故障、水がもれる原因になります。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。

本製品の設置は以下の点に注意してください。

- ・ ミスト吹出口の上には、広い空間が必要です。
- ・ 本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから10cm以上離して設置してください。
- ・ ミスト吹出口を壁、寝具、カーテン、家具に向けないでください。



- ・ 本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル分などがミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。近くに置いた家具や電子機器などに付着し、白い汚れになつたり、機器の機能に悪影響を与えてしますので、設置場所には十分注意してください。
- ・ 本製品の近くからは、パソコンなど湿気に弱い電子機器、精密機器などは離してご使用ください。

正しい使いかた（つづき）

運転の開始／停止

1. 《運転を開始するとき》電源ボタンを押して、電源ランプが緑色に点灯するのを確認する

- 内部の給水芯が湿っていて超音波振動板に水を供給できていると、ここでミストが発生します。
- ※購入後初めての使用、もしくは給水芯が乾燥しているときは、ミスト発生するまで時間がかかります。

間欠運転機能

電源ボタンを2回押すと間欠運転をします。
5秒間運転、5秒間停止を繰り返します。

再度、電源ボタンを押すと停止します。

連続運転 → 間欠運転 → 停止



加湿が始まらないときは

- 給水芯がすべて湿らないと、加湿は始まりませんので、初めて加湿するとき、または給水芯が乾燥しているときは、加湿が始まるまで時間がかかることがあります。
- なかなか加湿が始まらないときは、一度運転を停止させ、給水芯の状態を確認してください。給水芯のうえまで水が浸透していなければ、給水芯を取り出し、水に浸して、十分に水を浸透させてから、給水芯を本体に取り付けてください。

⚠ 注意

- ぬれた手で電源ボタンを押さない。
感電・故障の原因になります。
- 《運転中》ミストが電子機器などにからないうよう十分気をつける
運転中は、本機が倒れたりしないか、十分に注意してください。

自動電源オフ機能

電源ボタンを押してから約8時間経過すると、運転は自動的に停止します。

2. ACアダプターをコンセントから取りはずす(またはUSBプラグをパソコンなどのUSB端子から取りはずす)
3. USBケーブルを本体から取りはずし、カップ、グラスまたはペットボトルから本体を引き上げる。またはペットボトルから本体を取りはずす。
 - ・水を捨てて、お手入れを行ない(→14ページ)十分に乾かして保存してください。



- ぬれた手でUSBプラグをはずさない。
感電・故障の原因になります。
- ペットボトルでの使用中は傾けたり、倒したりしない。ペットボトル用キャップを過信しない。
ペットボトル用キャップを使用して取り付けても、パイプや本体などとの間にはすき間があり、水もれの原因になります。

お手入れと保存



お手入れするときは電源を切り、USBプラグをはずす。

本体のお手入れ

使用後は残っている水を捨て、本体は水から引き上げて、乾燥させます。

軽く湿らせた綿棒などの柔らかいものでミスト吹出口の奥にある超音波振動板についていた汚れを取り除いてください。

- ・水に含まれるミネラル成分が結晶となって付着して、ミスト量が減る原因になります。
- ・ミスト吹出口は、破損しないようにやさしくお手入れしてください。

お手入れのしかた

通常、2～3回ごとに内部の給水芯のお手入れを行なってください。



給水芯を汚れたままにしておかない。
カビ・異臭の原因になります。

1. 本体上部をはずし、本体下部から給水芯を取り出す

※本体下部や延長パイプをはずすときは、回しながら引き抜いてください。





給水芯を取りはずすとき、ばねの紛失に注意する。

2. 給水芯をよく水洗いし、十分に水をきり、そのまま乾燥させる

- ・ 給水芯を乾燥させずに、本体に取り付けると、ばねの力で給水芯が縮んでしまい、加湿運転させるとき、ばねを使っても超音波振動板に届かなくなって加湿されないことがあります。

※給水芯を汚れたままにしておくと、カビ・異臭の原因になります。

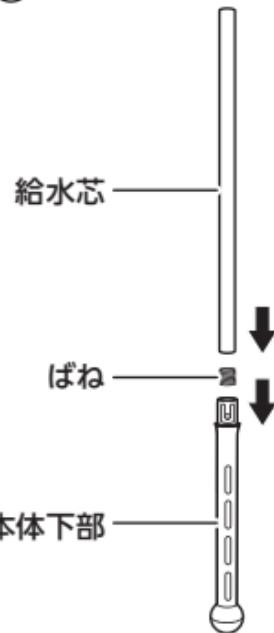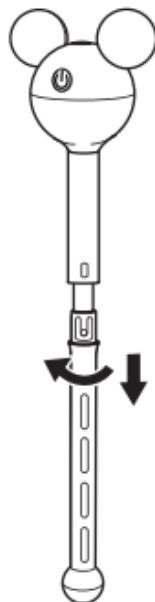

3. 十分乾燥したら、本体に給水芯を取り付ける

- ・ 本体上部に本体下部を取り付けます。

お手入れと保存（つづき）

⚠ 注意

- ・ ベンジン・シンナーではふかない。
変色・変形の原因になります。
- ・ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。
- ・ カップ、グラスまたはペットボトルの水は毎日新しい水道水と入れ替える。カップまたはグラスは常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。
お手入れせずに使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。
- ・ **水道水以外は使わない。**
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいためです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水は水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必ず、きれいな水道水をご使用ください。
- ・ ジュースなどの飲料、温水（40℃以上）、化学薬品、洗剤を入れた水などは絶対に使用しない。
本体が故障する原因になります。

保存のしかた

「本体のお手入れ」「お手入れのしかた」に従ってお手入れ・清掃したあと、給水芯を取り出し、陰干しして十分に乾燥させてください。ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともに、湿気の少ないところに保存してください。

給水芯の交換

給水芯をお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にお問い合わせください。

※給水芯は消耗品ですので、保証期間中でも「有償」とさせていただきます。

【交換用給水芯】

給水芯は使っているうち汚れできますので、新しい給水芯と交換してください。

商品名：給水芯(短)(5本)

型番： FT1-KWWT032UM

価格： ￥1,000 (税抜)

商品名：給水芯(長)(5本)

型番： FT1-KWWT032UL

価格： ￥1,000 (税抜)

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	• ACアダプター、USBプラグが抜けている	ACアダプター、USBプラグを差し込む
	• USBハブに接続している	ACアダプターに接続するか、パソコンのUSB端子に直接接続する
加湿しない、または加湿量が少ない	• 超音波振動板が交換時期になっている ※超音波振動板(セラミックディスク)の耐久時間は約3000時間です。	耐久時間を超えるとミストの発生量が少なくなったり、発生しなくなります。超音波振動板の交換が必要ですので、ドウシシャお客様相談室へご相談ください(交換は有償となります)
	• カップ、グラスマまたはペットボトルに水が十分入っていない	給水する
	• 給水芯が湿っていない	給水芯を湿らせる(12ページ「加湿が始まらないときは」)

症状	主な原因	処置
加湿しない、または加湿量が少ない	・ ばねが入っていない	ばねを入れる
	・ ミスト吹出口にごみや異物が入っている	ミスト吹出口についたごみや異物を取り除く
	・ ミスト吹出口が汚れている	「お手入れと保存」に従ってミスト吹出口を掃除する
においがでる	・ 水道水以外を使用している ・ カップ、グラスまたはペットボトルに水を入れたままにしている ・ 給水芯が汚れている	カップ、グラスまたはペットボトルに残っている水を捨て、「お手入れと保存」に従って給水芯を十分に掃除する(においが消えないときは、給水芯を交換する)

長年ご使用の加湿器はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・ ACアダプター、USBケーブルやUSBプラグが異常に熱い。
- ・ USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。



このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜き(USBプラグをはずして)、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

仕様

型 名	KWWT-032U
電 源	DC5V ACアダプター（付属）／パソコン USB端子
消費電力	約1.5W (ACアダプター使用時)
加湿性能	1時間あたり 最大 約25ml
自動電源オフ機能	約8時間
USBケーブル長さ	約1.0m
外形寸法	約 6×4×16 cm 約 6×4×21 cm (延長パイプ使用時)
質 量	約 32 g (本体のみ)
付 属 品	取扱説明書・保証書×1、 ACアダプター×1、USBケーブル×1、 給水芯(短)×3 (1本は本体取付済)、給水 芯(長)×2、延長パイプ×1、ペットボトル 用キャップ×1

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed
for Japan only.)

アフターサービスについて

●製品の保証について

- この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャお客様相談室にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

▲警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめてACアダプターを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

●補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年間です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

株式会社 **ドウシシャ** www.doshisha.co.jp

■故障・修理についてのご相談は…

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481

【受付時間】 9:00~17:00

(祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター

〒915-0857 福井県越前市四郎丸町52-5

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話を
いただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいたときにお話いただきく
情報は、お客様へのアフターサービスに
おいて利用させていただきますので、ご
了承ください。

輸入発売元 **株式会社 ドウシシャ**

8C18A