

# Disneyシリーズ

## ホットサンドメーカー

**TSH-701D**

(RD)(WH) : ミッキーマウス  
(PH) : くまのプーさん

### 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。



© Disney

#### もくじ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
使用する前に	P. 4
正しい使いかた	P. 5~6
お手入れと保存	P. 6~7
修理・サービスを依頼する前に	P. 7
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

#### 仕様

型名	TSH-701D
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	700W
温度ヒューズ	216°C
電源コード長さ	1.2m
外形寸法	約 幅23.5×奥行き23.5×高さ9.5cm
質量	約1.4 kg

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

## 図記号の意味と例

	●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

# 警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 差し込みが中途半端では、感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。本体の下へ電源コードを通さない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 指示	使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない、保存しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	 指示	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	本製品のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電や異常動作してけがの原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 感電・ショート・発火の原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	本製品を踏んだり、落としたり、たたいたり、強い力・大きな衝撃を与えない。与えてしまった場合は、使用しない。 故障するだけでなく、感電やけが、火災などの原因になります。	 ぬれ手禁止	濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電や火災、故障の原因になります。
	異常時(こげ臭い、発煙など)はすぐに電源プラグをコンセントから抜き、使用しない。 火災・感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	本製品を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

# ! 警告


 指示	<p>調理物が発煙・発火したときは、すぐに電源プラグを抜く。 火災の原因になります。</p> <p>電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。 ひび割れによるケガや引火による火災、変色・変形・感電・故障の原因になります。</p> <p>使用中、本体の取っ手とロック以外には触れない。 やけどの原因になることがあります。</p>
 禁止	<p>カーテンなどの可燃物の近くで使わない。燃えやすいものの近くで使用しない。 けが・故障、火災、変色や変形の原因になることがあります。</p> <p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けがや火災の原因になります。</p>		<p>業務用に使用しない。調理目的以外の使いかたはしない。 本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は、絶対しないでください。</p>

# ! 注意


 指示	<p>電源プラグをコンセントから抜くときは電源コードを持たずには必ず電源プラグを持って抜く。 感電・ショートの原因になります。</p> <p>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行なう。 やけど・火災の原因になることがあります。</p> <p>使用時は本製品から離れないようにする。 火災の原因になります。</p> <p>使用するたびにお手入れをする。 お手入れをしないでおくと、加熱プレートが痛んだり、故障する原因になります。</p> <p>フタをあけるときは充分注意する。 調理物の水分が蒸気として出てくるため、やけどの原因になります。</p> <p>購入後、初めて使用するときは十分お手入れしてから使用する。</p> <p>加熱プレートと本体のすき間に食材の油などが入らないように注意する。 発煙・発火の原因になります。</p> <p>加熱プレートと本体のすき間などに調理くずが残らないよう、こまめにお手入れする。 発煙・発火の原因になります。</p>	 指示	<p>壁や他のもの（特に可燃物）との間隔を十分にあけて設置する。 本体や物が変形・変質したり、火災の原因になります。</p> <p>調理物が発煙・発火したときは、電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因になることがあります。 本体に影響があったときは、ドウシシャお客様相談室にご相談ください。</p> <p>使用後しばらくは、本体や加熱プレートにふれない。 やけどの原因になることがあります。</p> <p>食パン以外焼かない。また食パンも一般的なサイズより大きなもの、変形したものなどは焼かない。 やけど、火災などの原因になります。</p> <p>使用中、使用後フタをひらいたままにしない。 加熱プレートに悪影響を及ぼし、フタの重みでフタが閉じて手をはさむなど、けが、やけど、火災などの原因になります。</p> <p>金属製のヘラやフォークなどは使用しない。 加熱プレートを傷め、焦げなどの原因になります。</p> <p>フタを開けたまま調理しない。 発煙・発火や故障の原因になります。</p>
--	---	---	--

# 各部の名称とはたらき

前面

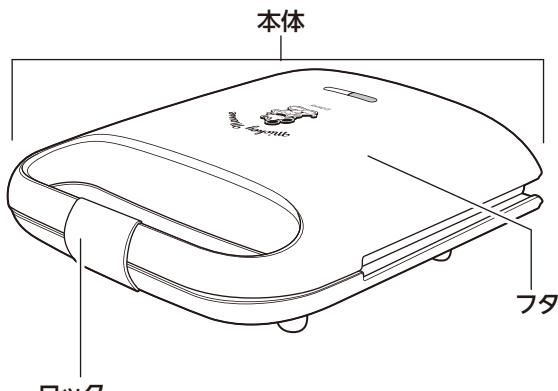

後面

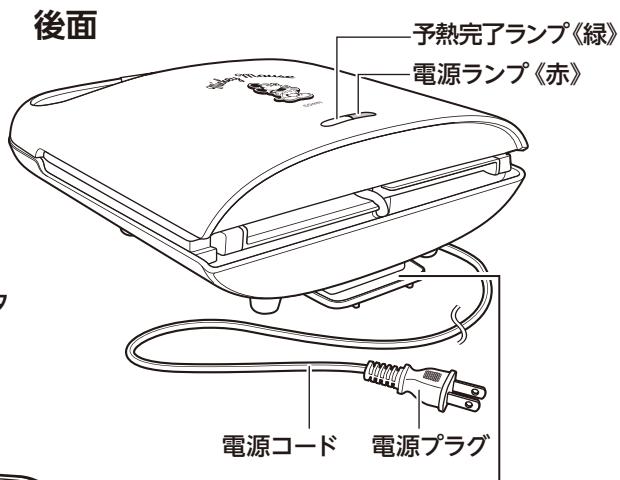

内部

本機を移動させるときは取っ手を持ち、必ず脚部を下にして使用してください。

取っ手(上)

取っ手(下)



⚠️ 警告

本体底面に電源コードを巻きつけないでください。

加熱プレート (フッ素樹脂加工)

※モデルによって、加熱プレートのキャラクターが異なります。

## 使用する前に

初めてご使用になるときや、長らく使用していなかつたときには、加熱プレートを充分に水拭きしたあと、一度通電させてから使用を開始してください。

(初めに若干臭いや煙が発生することがあります  
が、故障ではありません)

### 食材の準備

- 食材は、本製品を使用する前にあらかじめ準備しておいてください。
- はさむ内容によって変化しますが、通常、8枚切(約1.4cm)以下の厚さのパン2枚を用意してください。

※ 本製品は業務用として使用しないでください。

本機は食パンを使用したホットサンド専用です。

⚠️ 注意

- フタをあけて加熱プレートを拭くときは、必ず手でハンドル部をつかんでおくようにする。  
フタの重みで、不意にフタがしまって、手をはさむ原因になります。
- 加熱プレート以外は濡らさない。  
本体は耐水構造になつていませんので、内部に水分が入ると故障や火災の原因になります。

# 正しい使いかた

## 調理のしかた


### 1. 本体を平らな安定した場所に設置する

- 熱に強い素材でできた安定した台の上に設置してください。
- 本機は熱を持つため、周囲から適当な距離をもって設置し、本体の下に電源コードを通さないようにしてください。

#### ⚠️ 警告

- 湿度の高い場所、屋外、直射日光のある場所、温度が高くなる場所、燃えやすいものの近くには設置・保存しない。電気関係のトラブルや、火災、故障の原因になります。
- 濡れた手で設置・接続しない。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保って設置してください。

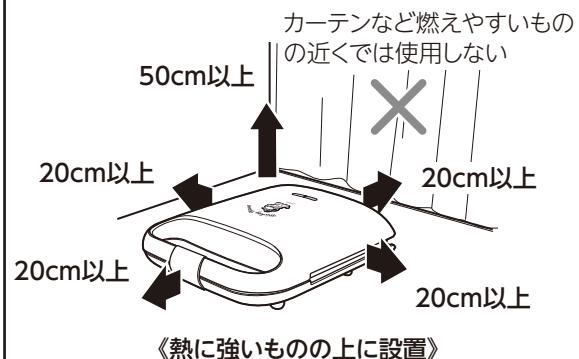

### 2. フタをあけて内部に何もないことを確認し、再びフタをしめてロックをする

### 3. 電源プラグをコンセントに接続して電源を入れる

※ 本機には電源スイッチがなく、電源プラグをコンセントに差すことによって電源の入／切をします。

#### ランプの動きと状態について

##### ・電源ランプ《赤》

電源プラグをコンセントに差すと常に点灯します。

##### ・予熱完了ランプ《緑》

加熱プレートの温度を一定に保つよう、自動でヒーターを入／切します。

消灯：ヒーター入、予熱や加熱中です。

点灯：ヒーター切、予熱完了し、調理可能です。

※ 調理中も温度調節のため、消灯・点灯を繰り返します。

#### ⚠️ 警告

- 電源プラグをコンセントに差してからは取っ手とロック以外には触れない。特に左右側面の加熱プレートには絶対に触れない。
- 調理を終えてから本体が冷えるまで、本体は高温で、やけどの原因になります。

### 4. 予熱完了ランプ《緑》が点灯したら、ロックをはずし、フタをひらく

予熱完了ランプ《緑》が点灯すると予熱完了です。

### 5. 準備しておいた食材を加熱プレートの上にのせ、フタをしめて、ロックをする

- ロックができないときは、食材の分量を調整してください。

#### [状態]

#### [ランプの動き] 電源ランプ [赤] [緑] 予熱完了ランプ

##### 設置

##### 消灯

##### 消灯

##### 電源プラグ接続

##### 点灯


##### 消灯

##### 予熱完了

##### 点灯

##### 点灯

#### ①調理物をのせる

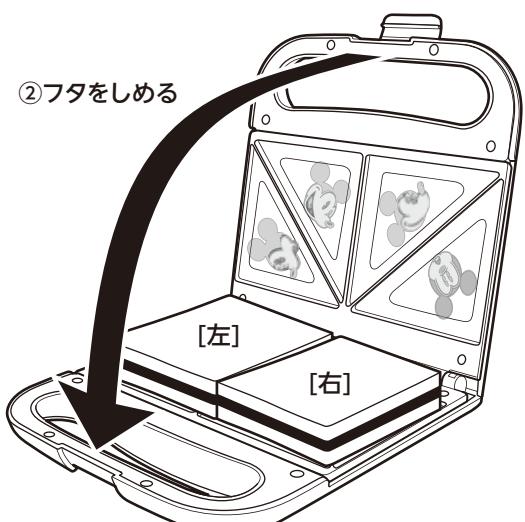

※モデルによって、加熱プレートのキャラクターが異なります。

# 正しい使いかた(つづき)

## 6. 調理が完了したら、ロックをはずし、注意してフタをひらく

食材により調理時間が変わります。

- ・次のような場合は約2分半です。

左右それぞれに耳をカットした8枚切食パン2枚、ハム1枚、チーズ1枚。

### ⚠ 注意

- ・フタをひらくときには充分注意する。  
水気の多いものを調理したときは、フタをひらくときに湯気などが出てくることがあります。危険です。
- ・調理物を取り出すときは、鋭利なもの、金属製のものを使用しない。  
加熱プレート表面を傷つけてしまうため、箸やヘラなどは金属製以外のものを使用してください。

## 7. 続けて調理するときは手順4に戻って調理をする

再度予熱をしてランプの点灯をみて調理してください。

## 8. 調理が終了したら、電源プラグをコンセントから抜く

## 9. 本体が冷めるのを待ち、お手入れをする

### ⚠ 警告

使用後は必ず電源プラグを抜く。  
接続したままにすると通電状態が続き、火災や故障の原因になります。

### ⚠ 注意

使用後はすぐにお手入れをする。  
そのままにしておくと、加熱プレートなどが傷む原因になります。温度が下がったのを確認してお手入れをしてください。



※モデルによって、加熱プレート出来上がりの焼き目が異なります。

# お手入れと保存

### ⚠ 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。  
感電やけが、やけどの原因になります。

## 外側・本体

### ⚠ 警告

水につけたり、水をかけたりなどの水洗いは絶対にしない。  
ショート・感電の原因になります。

① 食器用中性洗剤(柑橘系を除く)を入れた水またはぬるま湯に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきります。

② 水またはぬるま湯に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとります。

③ さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。

## 内部・加熱プレート

- 濡れたふきんやペーパータオルなどでふき取ります。
- 加熱プレートまわり・電源コードなどにも、汚れが残らないようにしてください。
- たわしや金属製のへらなどを使わないでください。キズがつく原因になります。
- 加熱プレートのフッ素樹脂加工は保証の対象外です。

## 保存のしかた

- 通常、湿気のない場所に保存してください。
- フタを開いたままにせず、必ず閉じて、ロックをかけた状態で保存してください。

## 廃棄のしかた

- 本製品は各自治体の指導に従って廃棄・リサイクルしてください。

# 修理・サービスを依頼する前に



## 修理技術者以外の人は分解や修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源ランプが点灯しない	・電源プラグが接続されていない	電源プラグを接続する
	・電源コードが傷んでいる	すぐに使用を中止し、ドウシシャお客様相談室に相談する
予熱完了ランプがついたり消えたりする	・故障ではありません 一定の温度に保つため、調整しているためです	そのままお使いください
においがする・煙が出る	・購入後最初～数回の使用	製造時の表面の処理によるもので問題ありません よくふいて、空焼きをしてから使用する
加熱プレートに調理物が付着する	・回数多く使用している	油をひいても付着するようなら加熱プレートの寿命を疑い、程度によってはドウシシャお客様相談室に相談する (有償修理になります)
カチッと音がする	・温度調節の音が発生している	問題ありません
焼き色が悪い	・加熱プレートが汚れている	加熱プレートをお手入れする 調理の時間を調節する
	・調理物がずれている	調理物をなるべく中心にあわせてのせる
焼き具合が面によって違う きれいに加熱プレートの柄が出ない	・上の面が加熱プレートに当たっていない	調理物を多くするかより厚いパンを使用する

## 長年ご使用的ホットサンドメーカーはよく点検を

### このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

株式会社 ドウシシャ

[www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

故障・修理についての  
ご相談に関しては…

【受付時間】9:00~17:00(祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャお客様相談室

**☎0120-104-481**

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター

〒915-0857 福井県越前市四郎丸町52-5

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアfterserviceにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。