


## コードリール付ハンディファン FSW-53B

### 取扱説明書・保証書

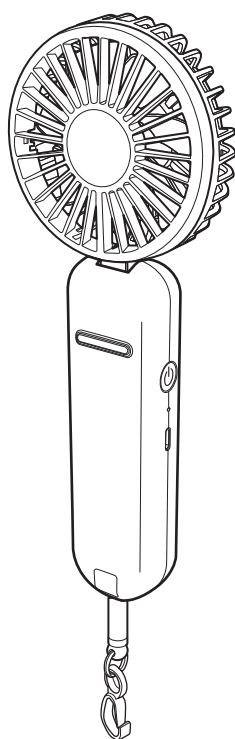

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

#### も く じ

安全上のご注意	P1~P2
各部の名称とはたらき	P2
正しい使いかた	P3~P4
お手入れと保存	P5
修理・サービスを依頼する前に	P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙



#### 仕 様

電 源	DC5V ACアダプター/内蔵充電電池
内蔵充電電池	リチウムイオン電池
充電時間	約5時間(電池が空状態から充電を開始/室温25℃)
使用時間	強:約3.0時間、弱:約9.0時間(満充電状態から使用/室温25℃)
消費電力	約2.5W
USBケーブル長さ	約1.0m
ワイヤー長さ	最長 約54cm
外形寸法	ハンドル部を折り曲げない状態: 約幅7.5×奥行2.8×高さ20.3cm(本体のみ) ハンドル部を折り曲げた状態: 約幅7.5×奥行12.5×高さ10.5cm(フック部分を含まない)
質 量	約0.13kg(本体のみ)



- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。)




## 図記号の意味と例

	○は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

# 警告




 禁止	充電中に製品のお手入れをしない。 感電・けが・火災の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は使用を停止する。USBプラグを抜き、充電を中止する。 火災・感電の原因になります。	 ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。	
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	USBプラグはUSB端子の奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	USBケーブルやUSB端子の差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		充電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 プラグを抜く	充電しないときは、必ずmicroUSBプラグを本体のUSB端子から抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店にご相談ください。		

# 注意

 <b>指示</b>	USBプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグをもって抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。	 <b>禁止</b>	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。	 <b>禁止</b>	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	リールを使用するときは、特にワイヤーの扱いに注意する。 ワイヤを肌に触れたまま、出し入れしたりすると、ワイヤとの摩擦により、ケガの原因になります。		ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。		リールに吊り下げたときに激しく揺らさない。リールに必要な以上の力を加えない。乱暴に扱わない。 脱落(落下)・破損・思わぬけがの原因になります。
	リールには、本体のみを吊り下げ、ワイヤーは、通常リールに巻き取っておくようにする。 ワイヤを伸ばしたままにすると、巻き取りが弱くなる場合があります。		次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。		リールの巻き戻し機能そのままに戻さない。 本体・フックを持ってゆっくり巻き取るようにする。 破損・けがの原因になります。

## 各部の名称とはたらき

### 本体

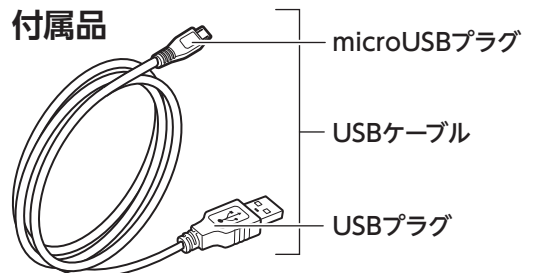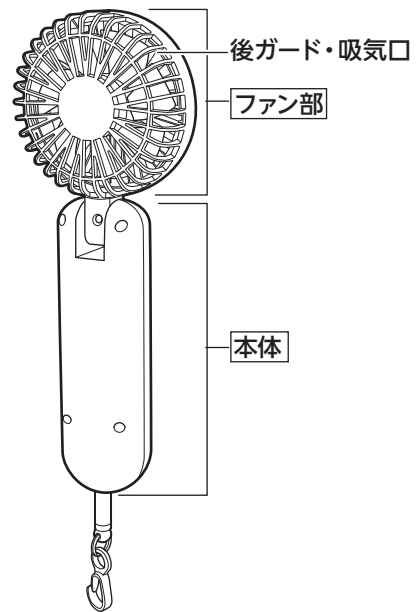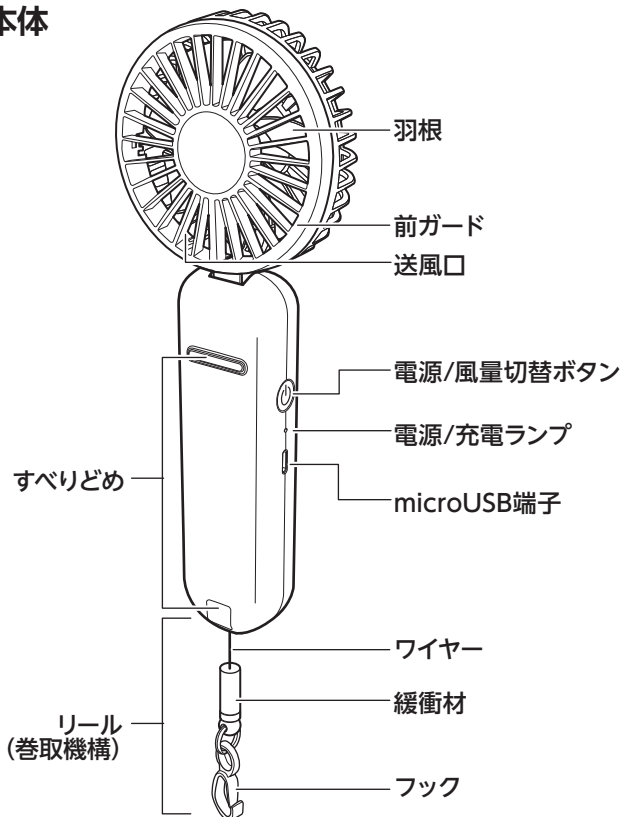

### 梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体.....	1個	取扱説明書(保証書含む).....	1個
USBケーブル.....	1個		

# 正しい使いかた

## 使用前の準備

### 充電をする

内蔵充電電池に充電するには、電源切の状態、USB接続します。

初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

### 1. 安定した水平な場所に設置する



ハンドル部を折り曲げて充電するときには、必ずハンドル部を下にする。  
microUSBプラグに想定外の力がかかることがあり、電力供給が不安定になり、事故の原因になります。

### 2. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子に差し込む

パソコンやACアダプターなどを使用してください。



- USBハブは使用せず、直接USB端子に接続する。  
電力供給が不安定になります。
- USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

AC100Vのコンセントから電源をとって動作させる場合は、USB端子があるACアダプターを別途ご用意ください。  
出力: DC5V/1A以上のものを推奨します。

### 3. USBケーブルのmicroUSBプラグを本機のmicroUSB端子に差し込む



microUSBプラグはしっかり奥まで差し込む。  
microUSB端子には向きがありますので、形をあわせて差し込んでください。


### 4. 電源／充電ランプが点灯していることを確認する

充電が開始されると、約5秒後に電源／充電ランプが緑色に点灯します。

### 5. 充電が終わると、電源／充電ランプが消灯する

満充電になると電源／充電ランプが消灯します。  
充電電池に残っている容量にもよりますが、約5時間かかります。

### 6. 充電後はmicroUSBプラグを本機のmicroUSB端子から抜く

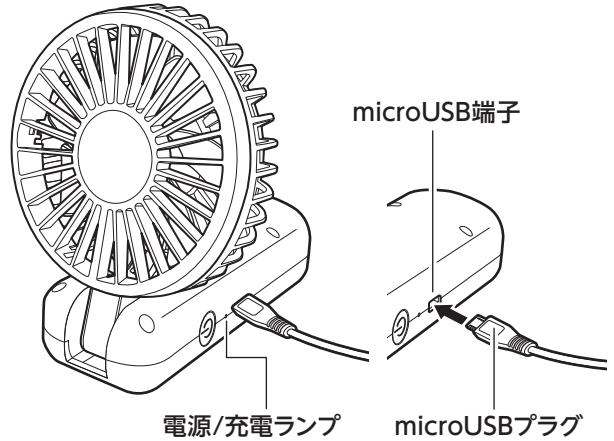


## 角度の調節

ファン部が動く範囲内は自由に調節できます。



- 角度調節するとき、ファン部に、無理な力を加えない (最大約105°まで)。破損のおそれがあります。
- 角度調節の際はハンドル部を押さえて動かす。
- 指などをはさまないように注意する。特にファン部と本体の間に指をはさまないように注意してください。

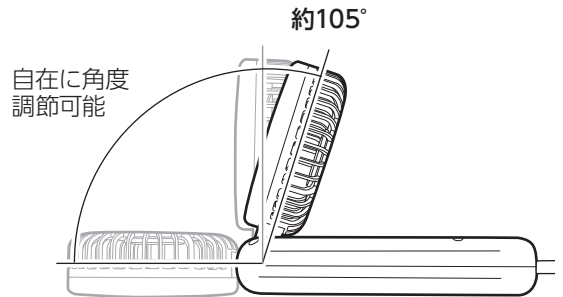

## 運転を開始／停止する


### 1. 電源／風量切替ボタンを長押しして運転を開始する

運転を開始すると、電源／充電ランプが緑色に点灯し、風量「弱」で運転を開始します。

### 2. 電源／風量切替ボタンを押して、風量を切り替える

電源／風量切替ボタンを押すたびに風量が切り替わります。

- ・運転中に充電電池の容量が少なくなると、電源／充電ランプが、緑色点灯から緑色点滅に変わります。

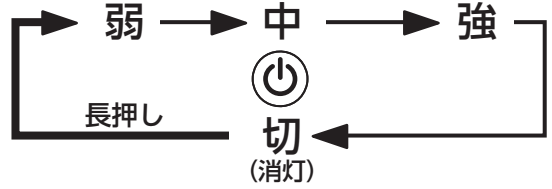

### 3. 運転を停止させるには、電源／風量切替ボタンを何度か押して、電源／充電ランプを消灯させる



警告

充電電池が切れた状態のままにしない。  
過放電状態になり充電電池の性能が著しく低下する原因になります。

## リール機能の使用

本機を吊り下げておき、使用するときには本機搭載のリール機能により、本機を引き出して使用し、使用後は吊り下げに戻すといった使用をすることができます。



警告

ワイヤーが摩擦などによって、ほつれたり切れかけているのを見つけたときは、リール機能を使用することを中止する。  
落下や破損の原因になります。

### 1. 本機のフックを揺れても安全なところに取り付け、吊り下げる

本機が大きく揺れても頭や顔面など弱い部分に当たらない、周りにぶつかる可能性の低い場所に取り付けてください。

- ・ズボンなど低い場所に取り付ける場合は、周りを歩く幼児などにぶつけないように注意してください。

### 2. リールからワイヤーを伸ばして使用する

ワイヤーの長さも、お好みの場所で止めることができます。

### 3. ワイヤーを引くと、リールの巻き戻し機能が働き、もとに戻る

巻き戻し機能が動かない場合は、ワイヤーを最後まで引き出すと、巻き戻しが始まります。



注意


リールに吊り下げたときに激しく揺らさない。リールに必要な以上の力を加えない。乱暴に扱わない。  
脱落・破損・思わぬけがの原因になります。



#### 《使用例1》

リュックサックなどに取り付けて、使用するときだけ引き出して使用


※振り回して他の人に当たらないように注意。

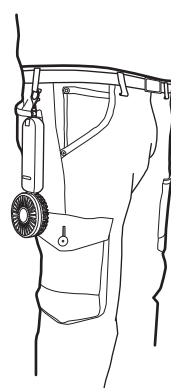

#### 《使用例2》

ズボンに取り付け、使用するときだけ引き出して使用。

※周りにいる幼児などに注意

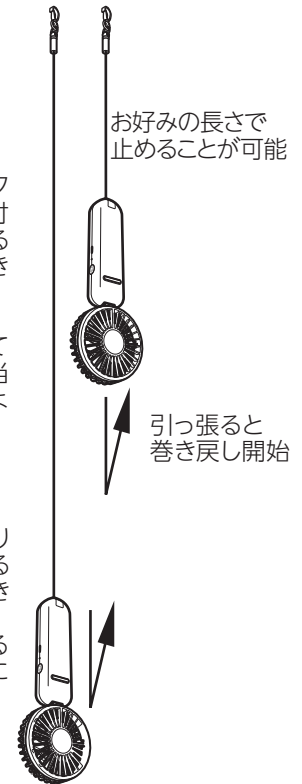

巻き戻されない場合最後まで引っ張ると巻き戻し開始

# お手入れと保存



お手入れの際は、本体からmicroUSBプラグを抜く。  
感電・火災・けがの原因になります。

## お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体に直接水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

## お手入れ


本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください。(強くこすらないでください。傷がつく原因となることがあります。)

## ガードのお手入れ

前後ガードは取りはずすことができません。掃除機などで付着したホコリなどを取り除いてください。

## 保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。
- ワイヤーは必ずリールの中に巻き取らせておいてください。長期間伸ばしたままにしておくと、巻取りが弱くなる場合があります。

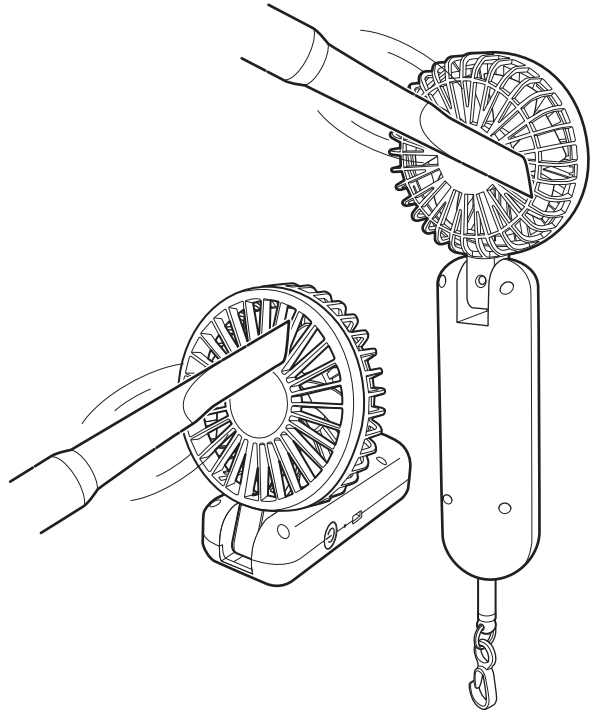

- 長期間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年～1年ごとに充電をする。充電は放電していき、過放電状態になると充電電池の寿命が短くなります。
- お手入れのあとは十分乾燥させる。やけど、火災や故障の原因になります。

## リサイクルについて

### この製品はリチウムイオン電池を使用しています

通常の家ゴミとして廃棄することはできません。  
ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電電池を取りはずしてください。  
使用済み製品と充電電池の廃棄の方法については、自治体の指示に従ってください。

ご自分で分解ができない方は、ドゥシヤ福井家電カスタマーセンター(裏表紙参照)まで宅配便(元払い)にてお送りください。



Li-ion



# 修理・サービスを依頼する前に

**⚠警告** 修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない	充電がされていない	充電をする
	USBケーブルがUSB端子に取り付けられていない、(パソコンなどの)電源が入っていない	USBケーブルをUSB端子に取り付ける、(パソコンなどの)電源を入れる
充電ができない	USBケーブルを接続していない	USBケーブルを正しく接続する
充電で運転できる時間が短い	温度の低い場所で使用している	温度の低い場所では運転時間が短くなります
充電時間が長い	環境により充電時間が多少長くなる場合があります	問題ありません 充電が終了しないときは、ドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください
ワイヤーが戻りづらい	巻取りが中途半端な状態になっている	出し切った状態まで伸ばしてから巻き取らせる
	ワイヤーを伸ばしたままの状態にしたことにより巻取り機能が弱まった	ワイヤーを伸ばしたままにせず、リールに巻き取らせて保存する

## 長年ご使用の扇風機はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- USBケーブルや本体が異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、本体からmicroUSBプラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての  
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ 0120-104-481

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ

**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

