


## 大風量ネックファン FSX-05B

### 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

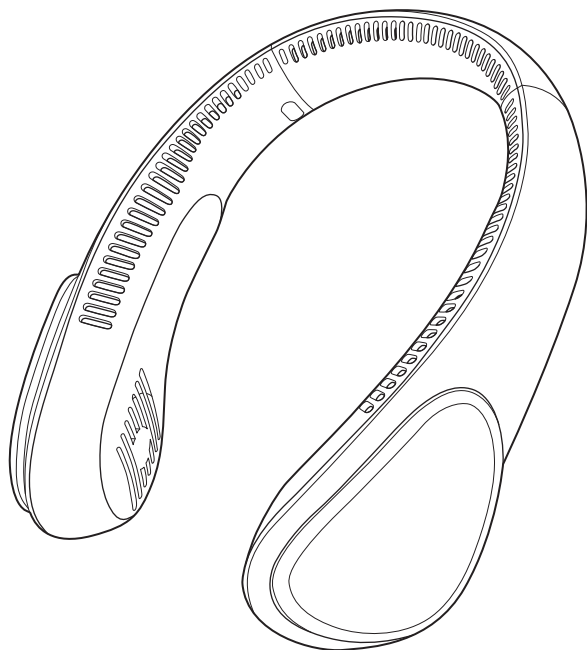

#### も く じ

|                |       |
|----------------|-------|
| 安全上のご注意        | P1~P2 |
| 各部の名称とはたらき     | P2    |
| 使用前の準備         | P3    |
| 正しい使いかた        | P4~P5 |
| お手入れと保存        | P5~P6 |
| 修理・サービスを依頼する前に | P6    |
| アフターサービスについて   | 裏表紙   |
| 保証書            | 裏表紙   |

#### リチウムイオンバッテリー(LiB)搭載製品



#### 仕 様

|           |   |
|-----------|---|
| 電 源       | DC5V USB-C端子/内蔵充電電池                                   |
| 内蔵充電電池    | リチウムイオン電池   |
| 充電時間      | 約 6.0 時間 (電池が空状態から充電を開始/室温25℃)                        |
| 使用時間      | 強: 約 2.0 時間、中: 約 4.0 時間、弱: 約 8.5 時間 (満充電状態から使用/室温25℃) |
| 使用推奨温度    | 5℃ ~ 35℃  |
| 消費電力      | 約 3.4 W (USB外部電源で使用/室温25℃)                            |
| USBケーブル長さ | 約 0.7 m   |
| 外形寸法      | 約幅 18.6×奥行き 19.8×高さ 6.3 cm                            |
| 質 量       | 約 250 g (本体のみ)  |



- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

|  |  |
|--|--|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。  |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。<br>(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。) |





## 図記号の意味と例

|   |  |
|---|--|
|  | ○は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)          |
|  | ●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。) |


# 警告

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <br>禁止 | 充電中に製品のお手入れをしない。<br>感電・けが・火災の原因になります。   | <br>使用禁止     | 異常時(こげ臭い、発煙など)は使用を停止する。USBプラグを抜き、充電を中止する。<br>火災・感電の原因になります。       | <br>ぬれ手禁止    | ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグ・USB-Cプラグを抜き差ししない。<br>感電の原因になります。 |
|  | USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。<br>火災・感電の原因になります。 | <br>指示     | USBプラグ・USB-CプラグはUSB端子・USB-C端子の奥までしっかり差し込む。<br>感電・ショート・発火の原因になります。 | <br>水ぬれ禁止  | 水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。<br>ショート・感電の原因になります。             |
|  | USBケーブルやUSB端子の差し込みがゆるいときは使用しない。<br>感電・ショート・発火の原因になります。                                      | <br>指示     | 充電しないときは、必ずUSB-Cプラグを本体のUSB-C端子から抜く。<br>絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。   | <br>水ぬれ禁止  | 雨天時使用しない。<br>内部に水が入り、故障や発火の原因になります。                   |
|  | 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。<br>けが・感電の原因になります。  | <br>プラグを抜く | 充電しないときは、必ずUSB-Cプラグを本体のUSB-C端子から抜く。<br>絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。   | <br>プラグを抜く |   |
|  | 本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。<br>感電・けがの原因になります。   | <br>分解禁止   | 分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。<br>火災・感電・けがの原因になります。<br>修理は販売店にご相談ください。 | <br>分解禁止   |   |

# ⚠ 注意

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| <br><b>指示</b> | USBプラグ・USB-Cプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグ・USB-Cプラグをもって抜く。<br>感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。 | <br><b>禁止</b> | 吸気口をふさがない。<br>故障の原因になります。   | <br><b>禁止</b> | お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。<br>変色・変形・感電・故障の原因になります。 |
|   | 本機を使用するときは髪をたばねるなどして吸気口に髪が巻き込まれないようにする。<br>けがをする恐れがあります。                                 |  | 本機を使用するときは、ネックレスやペンダントと一緒に使用しない。<br>皮膚を傷つけたり、本機やネックレス・ペンダントを傷つけたりする原因になります。                     |  | 首まわりに風を当てる本来の使いかた以外の使いかたをしない。<br>故障・けが・健康を害する原因になります。            |
| <br><b>禁止</b> | 風をからだに、長い時間続けてあてない。<br>健康を害することがあります。  |  | 次のようなところでは使わない。<br>●コンロなど炎の近く<br>●引火性のガスがあるところ<br>●雨や水しぶきがかかるところ<br>変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。 |  | 炎天下で長時間使用しない。<br>故障・破損・健康を害する原因になります。本機は、熱中症予防のための製品ではありません。     |

## 各部の名称とはたらき

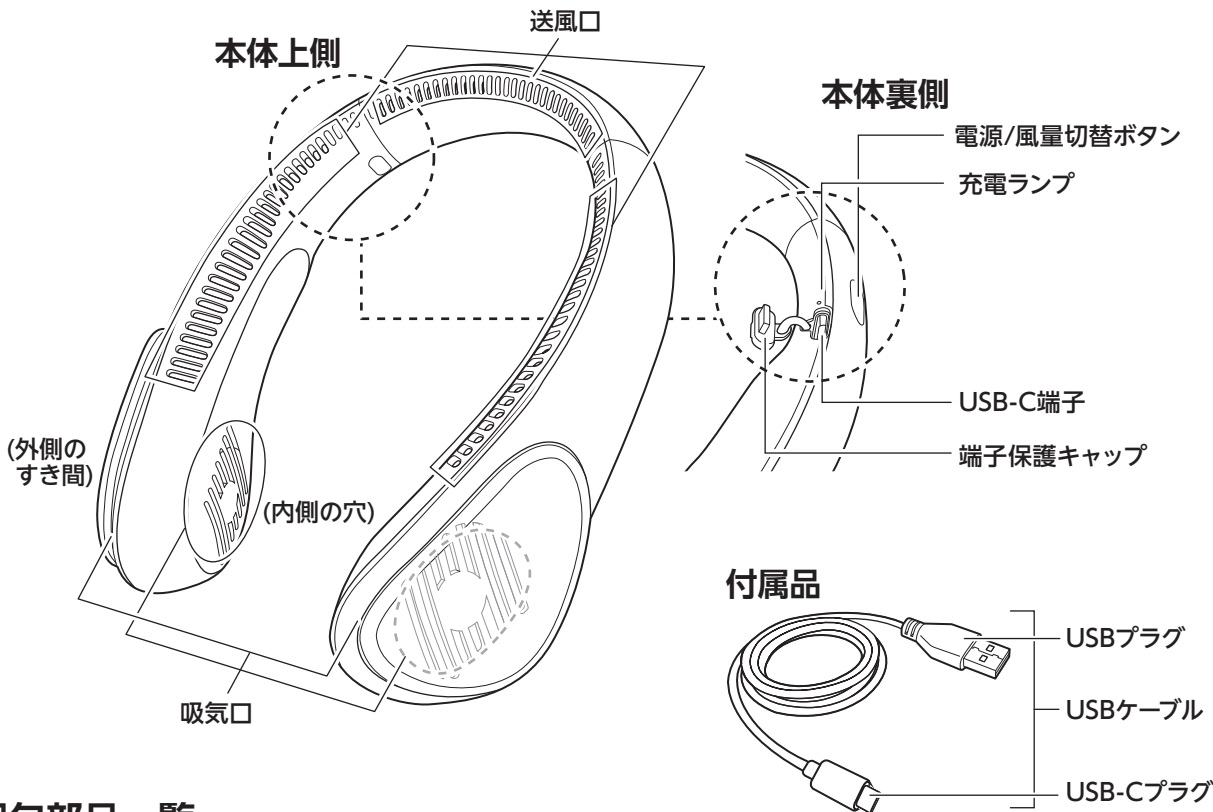

### 梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

|                        |    |                     |    |
|------------------------|----|---------------------|----|
| 本体 .....               | 1個 | 取扱説明書 (保証書含む) ..... | 1冊 |
| USBケーブル (本機充電専用) ..... | 1個 |                     |    |

# 使用前の準備

## 充電をする


内蔵充電電池に充電するには、電源切の状態、USB接続します。

初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

1. 本体のUSB-C端子についている端子保護キャップをはずす

2. 付属のUSBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子に差し込む

ACアダプターなどのUSB端子も使用できます。

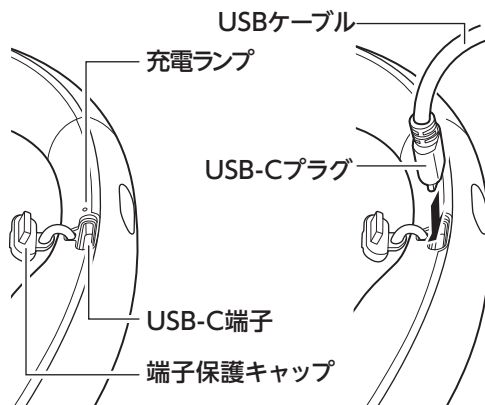

### ⚠注意

- USBハブは使用せず、直接USB端子に接続する。電力供給が不安定になります。
- USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

AC100Vのコンセントから電源をとって動作させる場合は、USB端子があるACアダプターを別途ご用意ください。

出力: DC5V/0.5A以上のもを推奨します。

3. 本体上側を下にしてUSB-C端子を上に向け、USBケーブルのUSB-Cプラグを本体のUSB-C端子に差し込む

### ⚠注意

USB-Cプラグはしっかり奥まで差し込む。

4. 充電ランプが赤色に点滅していることを確認する

充電が開始されると、充電ランプが点滅します。

5. 充電が終わると、充電ランプが点灯する

充電電池に残っている容量にもよりますが、約6時間かかります。


6. 充電後はUSB-Cプラグを本体から抜く

7. 端子保護キャップを取り付ける

## 風の動き

前方にある吸気口（内側・外側のすき間）から空気を吸い込み、左・右・後方にある送風口から風を出します。

首に風を当てることで、暑さを軽減させることができます。

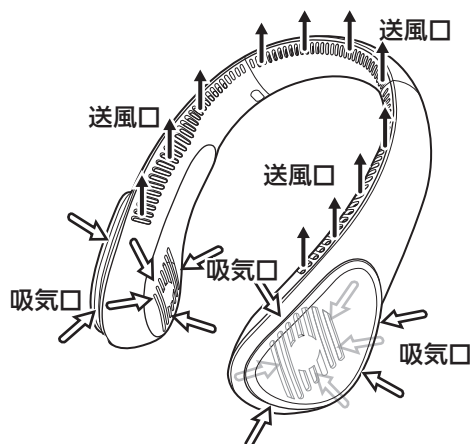

### ⚠注意

充電は室温が5°C以上、35°C以下のところで行ってください。

- 室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。
- 運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。

充電電池は消耗品です。

- 約300回の使用ができますが、徐々に使用時間は短くなります。充電電池の寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により変化します。
- 充電しても、著しく使用時間が短くなったときは、充電電池が寿命と考えられます。


# 正しい使いかた

## 本体の装着

### 1. 充電完了後、本体の吸気口側を前に、送風口を上にして首にかける

本体の送風口が上になっていることを確認して、首にかけてください。

《装着例》

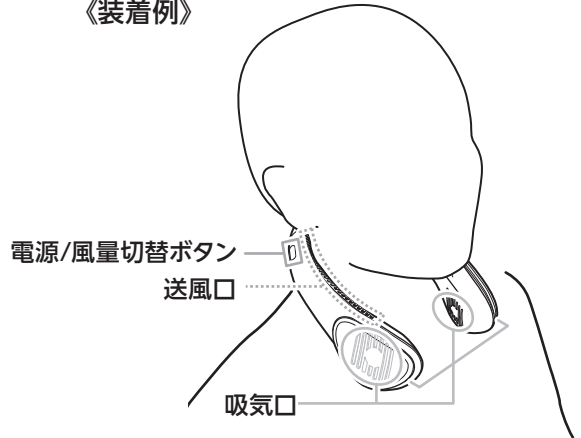

装着しているときは、髪の毛が吸気口に触れないように注意する。

### ⚠注意

- 本機を使用するときは、ネックレスやペンダントと一緒に使用しない。皮膚を傷つけたり、本機やネックレス・ペンダントを傷つけたりする原因になります。
- 髪の毛が吸気口に触れないようにする。髪の毛が巻き込まれて事故の原因になります。
- 無理に本体を広げない。使用する人の首が太いと使用できないことがあります。余裕を持って首にかけられない場合は、無理をしないでください。破損・故障の原因になります。

## 充電電池運転とUSB-C運転

本機は充電電池運転が基本ですが、使用する場面・状況によって、USB-C運転を選択することができます。

### 充電電池運転

充電電池運転するときは、USB-Cプラグを抜く

### ⚠注意

端子使用時以外、端子保護キャップを取り付ける  
本機は多少の汗などに対応しますが、防水仕様とはなっておりません。突然の雨や霧などで、故障・感電の原因になります。

充電電池残量がなくなるまで運転します(運転停止前には充電ランプが点滅します)。

### USB-C運転

USB-C運転するときは、充電するとき同様に、USB-C端子にUSB-Cプラグを差し込む

モバイルバッテリーを接続して運転する場合  
出力: DC5V/0.5A以上のものを推奨します。

- USB-Cプラグを接続すると、USB-C運転が優先されます(通電していない場合は充電電池運転が継続します)。
- USB-C運転をしながら、充電電池を充電します(ただし充電時間は長くなります)。

### ⚠警告

USB-CプラグはUSB-C端子の奥までしっかり差し込む。  
感電・ショート・発火の原因になります。

### ⚠注意

出力電圧がDC5Vより大きい外部電源を使用すると、本体内部の保護機能がはたらかず、正常に動作しないことがあります。  
正常に動作しないときは、外部電源を取りはずし、充電電池またはDC5Vの外部電源を使用してください。

- USB-C運転中にUSBからの給電が切れたり、USB-Cプラグを抜くと、運転が停止します(充電電池運転に切り替わりません)。充電電池運転を開始するには再度電源/風量切替ボタンを押してください。

# 正しい使いかた (つづき)

## 運転を開始／停止する

1. 電源/風量切替ボタンを長押しして運転を開始する
2. 電源/風量切替ボタンを、押して風量調節する

電源/風量切替ボタンを押すたびに風量が切り替わります。


※ USB-C運転では風量は「充電モード」のみで風量を選択することができません。

3. 運転を停止させるには、電源/風量切替ボタンを何度か押す

- 充電電池残量がなくなるまで運転します（運転停止前には充電ランプが点滅します）。
- 充電電池の容量がなくなって運転停止したあとは、電源/風量切替ボタンを押すと、運転を開始せず、充電ランプが早点滅します。



### 《充電電池運転》

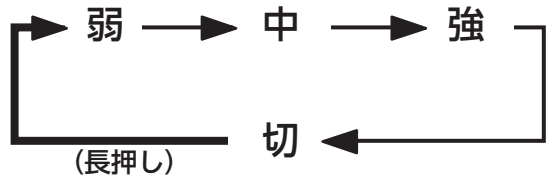

### 《USB-C運転》 運転中は充電ランプがゆっくり点滅



|           |   |
|-----------|---|
| <b>警告</b> | 充電電池が切れた状態のままにしない。<br>過放電状態になり充電電池の性能が著しく低下する原因になります。 |
|-----------|---|

# お手入れと保存

|           |   |
|-----------|---|
| <b>警告</b> | お手入れの際は、本体からUSB-Cプラグを抜く。<br>感電・火災・けがの原因になります。 |
|-----------|---|


|           |  |
|-----------|--|
| <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わない。</li> <li>• 本体に直接水をかけて洗わない。<br/>感電・故障の原因になります。</li> </ul> |
|-----------|--|

## お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸して、かたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください（強くこすらないでください。傷がつく原因となることがあります）。

## 吸気口・送風口のお手入れ

掃除機などで付着したホコリなどを取り除いてください。

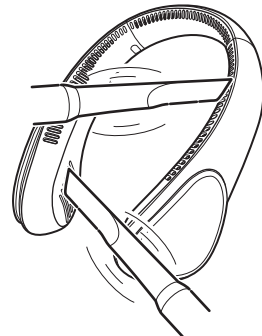

## 保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。

|           |  |
|-----------|--|
| <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 長期間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年～1年ごとに充電をする。充電電池は放電していき、過放電状態になると充電電池の寿命が短くなります。</li> <li>• お手入れのあとは十分乾燥させる。</li> </ul> |
|-----------|--|



## 充電電池について

- ・充電電池は消耗品です(消耗品のため保証対象外になります)。
- ・正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、充電電池の寿命と考えられますので、ドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)までお問い合わせください。
- ・充電電池の寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により異なります。

## 充電電池の正しい使いかた

本機に内蔵された充電電池、またはUSB-C端子への入力で作動します。充電電池の使いかたを誤ると、充電電池の寿命が大幅に短くなったり、充電電池が破損することがあります。

以下をよくお読みになり、充電電池を正しくお使いください。



注意

充電せずに放置しないでください。残量のない状態のまま長時間放置すると充電電池の寿命が大幅に短くなるおそれがあります。

- ・電源が切れていても充電電池は少しずつ消費されます。
- ・残量のない状態のときは早めに充電してください。

充電は室温が5°C以上、35°C以下のところで行なってください。

- ・室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。
- ・運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる可能性があります。

## リサイクルについて

### この製品はリチウムイオン電池を使用しています

通常のご家庭ゴミとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合、回収を行なっている業者・自治体の指示に従ってください。

対応される業者に依頼できないかたは、ドウシシャ福井家電カスタマーセンター(裏表紙参照)まで宅配便(元払い)にてお送りください。



Li-ion

## 修理・サービスを依頼する前に



警告

修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

| 症状         | 主な原因                                       | 処置                                 |
|------------|--|------------------------------------|
| 電源が入らない    | 充電がされていない                                  | 充電をする                              |
| 風が弱い       | 吸気口がふさがれている                                | 吸気口前を広く開ける                         |
|            | 吸気口・送風口が汚れている                              | 吸気口・送風口をお手入れする                     |
| 運転が停止した    | 充電電池の残量が少なくなった                             | 充電をする                              |
| 風量が切り替わらない | 充電をしながら運転をしている(USB電源接続中は充電モードのみの運転となります)   | USB接続を取りはずす                        |
| 充電ができない    | USB-CプラグをUSB-C端子に接続していない                   | USB-CプラグをUSB-C端子に接続する              |
|            | USBプラグがUSB端子に取り付けられていない、(パソコンなどの)電源が入っていない | USBプラグをUSB端子に取り付ける、(パソコンなどの)電源を入れる |
| 運転できる時間が短い | 温度の低い場所で使用している                             | 使用推奨温度で使用する(温度の低い場所では運転時間が短くなります)  |
| 充電時間が長い    | 環境により充電時間が多少長くなる可能性があります                   | 問題ありません                            |

## 長年ご使用の場合はよく点検を

### このような症状はありませんか?

- ・USBケーブルや本体が異常に熱い。
- ・USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、本体からUSB-Cプラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての  
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ 0120-104-481

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

