


クレベリンLED搭載ふとん&衣類乾燥機 HKS-551C

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

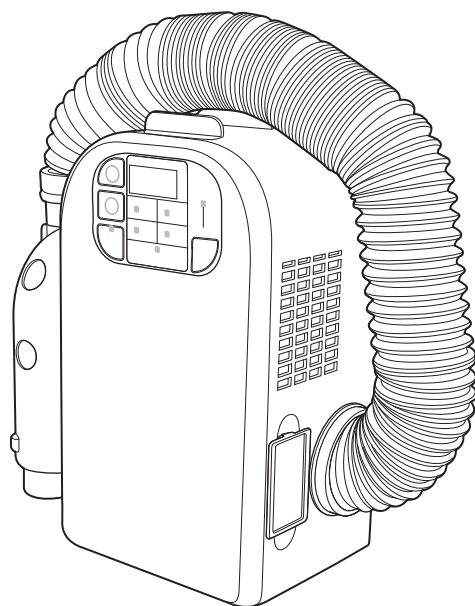

も く じ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
正しい使いかた	P. 5~10
お手入れと保存	P. 11~12
修理・サービスを依頼する前に	P. 13
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

* 「クレベリン」は大幸薬品株式会社の登録商標です。



仕 様

型 名	HKS-551C
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	550W
対応ふとん種類	羊毛/羽毛/綿/ポリエステル
対応ふとんサイズ	ダブル
安全装置	温度ヒューズ/サーモスタット
電源コード長さ	約1.5m
外形寸法	約 幅16×奥行13×高さ27.5cm
質 量	約2.5kg
付属品	ふとん乾燥アタッチメント×1、くつ乾燥アタッチメント×1、クレベリンLEDカートリッジ×1、取扱説明書・保証書 ×1



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)





警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 プラグを抜く	電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	 分解禁止	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や故障の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発や火災の原因になります。		ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 使用禁止	本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して火災、やけどの原因になることがあります。	 ぬれ手禁止	
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

! 注意

 禁止	運転中や使用直後は高温のため、ふとんなどに触れない・入らない。 火災ややけどの原因になります。	 禁止	吸気口や吹出口をふさがない。 火災・やけどの原因になります。	
	使用中や使用後しばらくは、本体の温風・送風吹出し口(高温部)に触れない。 やけどの原因になります。		本体を倒して使用しない。 火災・やけど・破損・故障の原因になります。	
	革靴(人工皮革製も含む)に使用しない。 熱で変形・変色する原因になります。		クレベリンLEDカートリッジ収納部の光を見つめない。 視力に影響が出るおそれがあります。	
	壁や家具の近くで使わない。 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になることがあります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。	
	 禁止	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けがや火災の原因になることがあります。	 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電やショートの原因になることがあります。
		締め切った押入れ、家具のすきまなど狭い場所に入れて使わない。 火災の原因になります。		運転をする際は、必ずフィルターを取り付ける。 フィルターを取り付けずに運転すると、火災や故障の原因になることがあります。
		本体をふとんの中に入れて使用しない。 火災の原因になることがあります。		お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災ややけどの原因になります。
		電気毛布・あんななどと一緒に使用しない。 火災の原因になります。		クレベリンLEDカートリッジの取り扱いにはパッケージにある「クレベリンLEDカートリッジご使用上の注意」に従って使用する。
		ホースを持って引っ張って本体を移動させたりしない。 火災・破損・故障の原因になることがあります。		1か月以上使用しないときは、クレベリンLEDカートリッジを本体から取り出しておく。 取り出したら、ポリ袋などに入れてしっかり封をして金属類から離して保存してください(ただし3か月経過したときは破棄してください)。
		ふとん乾燥中にふとんの上ののったり、上にものを置いたり、ふとんをたたんだりしない。 火災の原因やアタッチメントの破損・故障の原因になります。		
使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。				

各部の名称とはたらき

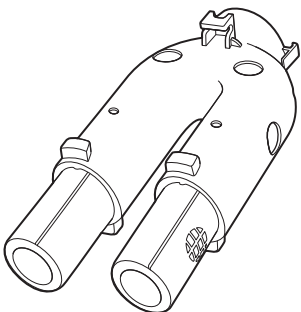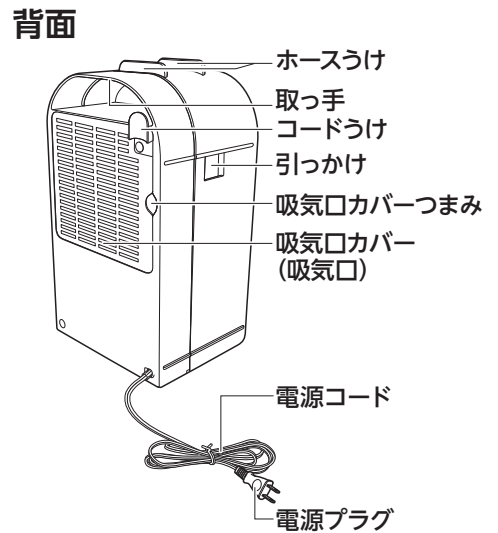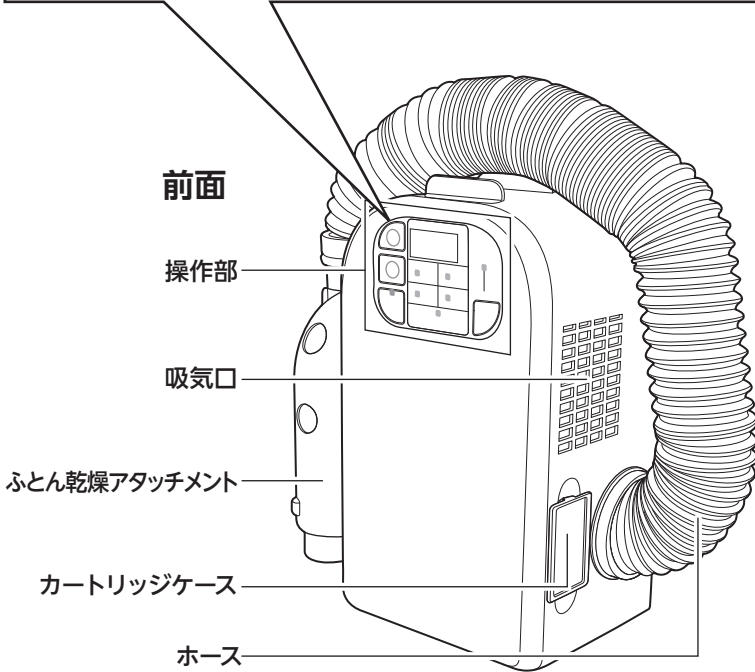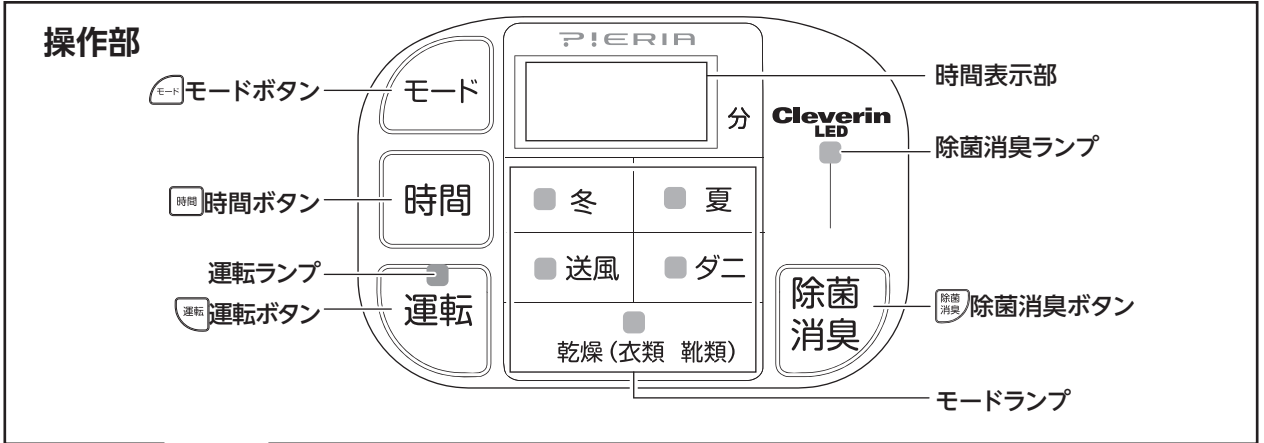

ふとん乾燥アタッチメント×1



くつ乾燥アタッチメント×1



クレベリンLEDカートリッジ ×1
(箱・アルミパックに入っています)



注意

- 電源コードを束ねたまま使用しない。
- 使用中は本体から離れない。
- 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから取っ手を持って移動させる。
- 使用中や使用後しばらくは、温風吹出口に触れない。

正しい使いかた

使用前の準備

1. 本体を水平な場所に設置する


安定した水平な場所に設置してください。
設置の向きは2通りあります。

- ・ホースを右側にする (標準的な使用方法)
- ・ホースを上側にする

どちらかの向きで使用してください。

背面 (吸気口) をふさぐことを避けてください。

※ 本体は壁や家具、カーテンなど熱に弱いものの近くを避けて設置してください。

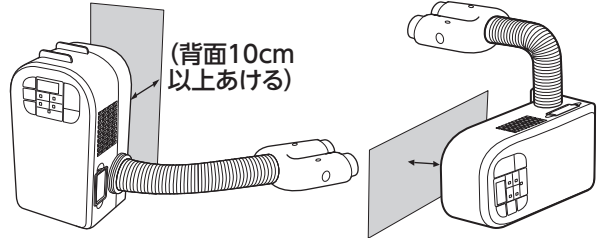

《ホースを右側にする》設置例 《ホースを上側にする》設置例


2. 本体のカートリッジケースを引き出す

3. クレベリンLEDカートリッジをカートリッジケースに取り付ける



注意


- ・クレベリンLEDカートリッジは使用開始直前にアルミパックから取り出す。
- ・クレベリンLEDカートリッジのパッケージにある注意事項をよく読む。

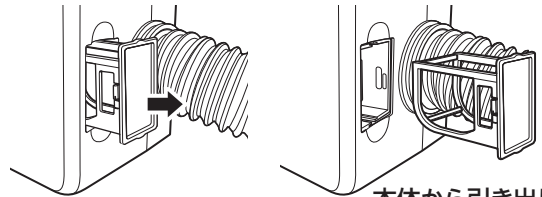

本体から引き出したカートリッジケース

4. カートリッジケースを本体に差し込む


カートリッジケースを本体の奥までしっかりと差し込みます。

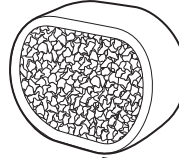

クレベリンLEDカートリッジ

5. ふとん乾燥アタッチメントを伸ばす

ふとんの中で温風が広がりやすくなりますので、ふとん乾燥アタッチメントを伸ばしてください。

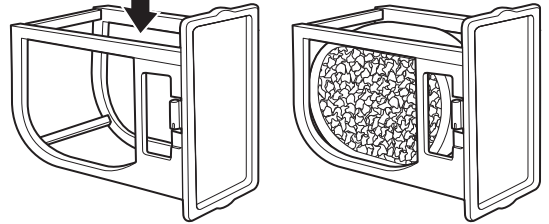


6. 電源プラグをコンセントに差し込む




警告

- ・電源コードを束ねたまま使用しない。電源コードの発熱、発火の原因になります。
- ・外出などで本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。

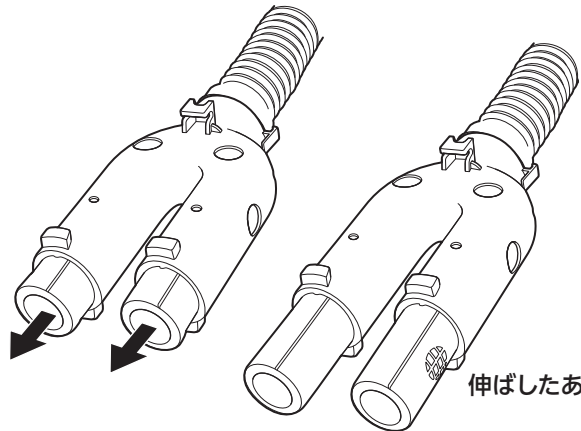

伸ばしたあと

正しい使いかた (つづき)

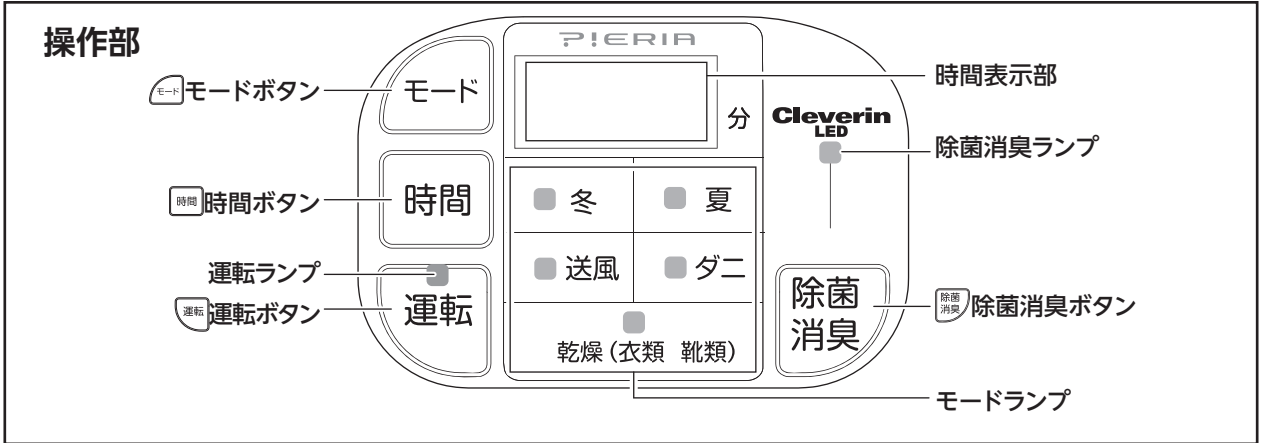

ふとんの乾燥

ふとん乾燥アタッチメントをかけふとん・しきふとんの間にはさんで使用してください。

使用可能ふとん

下記以外のふとんは本機で乾燥させない


- ・羽毛 ・羊毛 ・綿 ・ポリエステル
- ・サイズ:ダブルまで
たて×よこ どちらも140cm以内。
- ・耐熱温度70℃以上のもの
- ・機能用寝具は温度の影響により機能を損なうことがありますので寝具メーカーにご確認ください。

1. ふとん乾燥アタッチメントをふとんに入れる



まくらも一緒に乾燥させるときは、まくらをふとんの中にいれてください。

⚠注意

- ・ホースが折れ曲がったりしないようにする。
折れ曲がったまま使用すると、ホースが破損する原因になります。
- ・ふとん乾燥アタッチメントはふとんにすべて入った状態にする。

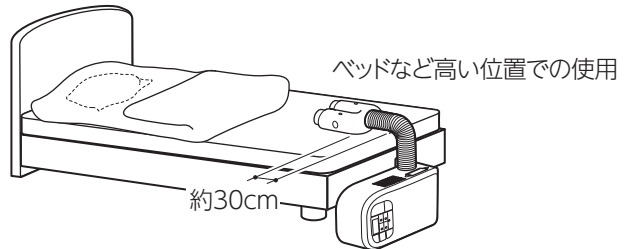


※まくらも一緒に乾燥させるときは、ふとんアタッチメントもふとんの中に30cm程度入れるようにしてください。

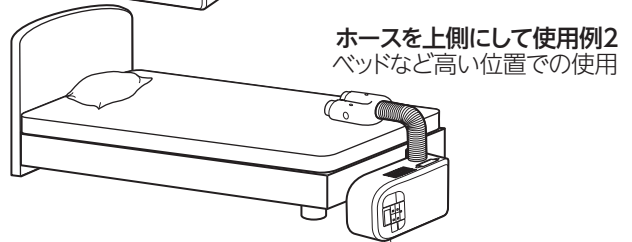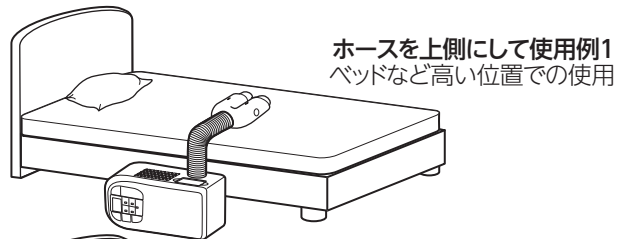

各種モードの設定

モード	運転時間 (モードの用途)	風種類 (温風・送風の違い)
冬モード	45 60 75 90 120 秋冬のふとん乾燥に使用	温風
夏モード	75 90 105 120 150 春夏のふとん乾燥に使用 (送風時間付)	温風+送風 (後半30分送風)
送風モード	30 60 90 120 温風を使用しない乾燥に使用	送風
ダニモード	120 ふとん乾燥でのダニ対策に使用	温風
乾燥モード	15 30 45 60 90 120 衣服やくつの乾燥に使用 (細かい時間設定が可能)	温風


2. モードボタンを押してモードを選択する

モードボタンを押すたびに、冬・夏・送風・ダニ・乾燥のモードランプが順に切り替わります。


→冬→夏→送風→ダニ→乾燥

・モードによって温風のみもの、送風のみもの、温風+送風のものなどがあります。

3. 時間ボタンを押して運転時間を選択する


時間ボタンを押すたびに、モードごとに設定されている運転時間が順に切り替わります。


4. 運転ボタンを押して、運転を開始する

運転ボタンを押すと、運転ランプが点灯して運転が開始されます。

- ・運転を開始すると、1分ごとに表示されている時間が減ります。
- ・除菌消臭機能は運転中のみ点灯になり、運転停止とともに消灯します、運転中でも最長90分で先に消灯します。

5. 除菌消臭ボタンを押して除菌消臭機能の使用を選択する

除菌消臭ボタンを押すたびに、除菌消臭ランプが点灯・消灯を繰り返します。

- ・運転中いつでも除菌消臭ボタンを押すことで除菌消臭機能を使用することができます。
- ・本体のカートリッジケースにクレベリンLEDカートリッジが取り付けられていないと、機能しません。

クレベリンとは

二酸化塩素の除菌・消臭力に着目した大幸薬品が開発した除菌消臭製品のブランドです。お部屋に置いて使う「クレベリンジェル」、ウイルスや菌、ニオイが気になるところに吹き付けて使う「クレベリンスプレー」などがあります。

クレベリンLEDとは

クレベリンLEDは、大幸薬品がクレベリンシリーズで培った技術を基に開発した二酸化塩素を発生させる小型の装置です。LEDから発せられる光を「クレベリンLED カートリッジ」に照射することで、二酸化塩素が発生する仕組みです。スイッチをオン・オフすることで二酸化塩素の発生をコントロールします。「クレベリンLED カートリッジ」は消耗品であり交換式です。




クレベリンLEDカートリッジ

二酸化塩素による除菌消臭とは

二酸化塩素には他の物質を酸化させる力があり、ウイルス、菌などに含まれるタンパク質を構成するアミノ酸を酸化し機能を低下させ、また、においの原因物質を変化する作用があります。

正しい使いかた (つづき)

6. 運転を停止させるときは 運転ボタンを押して運転を止める

 運転ボタンを押すと、運転を止めることができます。

※本体内部を冷却するため約20秒間送風後、停止します。

運転が停止すると、運転ランプが消灯します。

7. 運転が終わると、運転ランプが消灯する

- ・送風運転が終わると、運転ランプが消灯します。
- ・温風運転が終わると、本体内部を冷却するために約20秒間送風後、運転が停止します。
※冷却送風運転中は、電源プラグを抜かないでください。


8. 本体冷却後、電源コードを抜く

運転ランプが消灯し、送風が停止したことを確認してから電源プラグを抜いてください。

※運転ボタンを押して電源を切っただけでは待機電力を消費します。使用を終えたら、電源プラグを抜いてください。

クレベリンLEDカートリッジの交換

クレベリンLEDカートリッジは消耗品です。寿命がくると、除菌消臭ランプが点灯します。クレベリンLEDカートリッジを交換してください（除菌消臭機能を運転させたときに、除菌消臭ランプが点滅になります）。

交換したあと、必ず  除菌消臭ボタンを5秒間以上長押しして使用時間をリセットしてください。

交換ランプが消灯します。

クレベリンLEDカートリッジの交換目安：

1日60分の使用で約3か月

[交換用カートリッジ]

クレベリンLED 交換用カートリッジ LED-010

発売元：大幸薬品株式会社

本機をお求めの販売店でお買い求めください。



警告

- ・冷却のための送風が終わるまで電源コードを抜かない。
故障の原因になります。
- ・送風が終わってもすぐに温風吹出口には触れない。
やけどの原因となることがあります。

衣類の乾燥

ふとん乾燥アタッチメントを立てることにより、衣類乾燥をさせることができます。

× 乾燥禁止衣類 ×

以下の衣類は本機で乾燥させないでください。


- 揮発油関係が付着した衣類
発火する原因になります。
- 皮革製品、平干し・陰干し表示のある衣類
漂白剤が付いた衣類
変色・縮みなど衣類が傷む原因になります。
- 水分が多く水滴が落ちるもの
本機の故障・火災・感電などの原因になります。

1. 本体のホースにふとん乾燥アタッチメントを取り付け、本体の引っ掛けにアタッチメントを立てる

本体のホースにしっかりと取り付けるようにしてください。

2. ふとん乾燥アタッチメントの上側に乾燥させる衣類・洗濯物をかける

ふとん乾燥アタッチメントからの熱風がかかる範囲に、乾燥させたい衣類などをハンガーなど利用してかけてください。

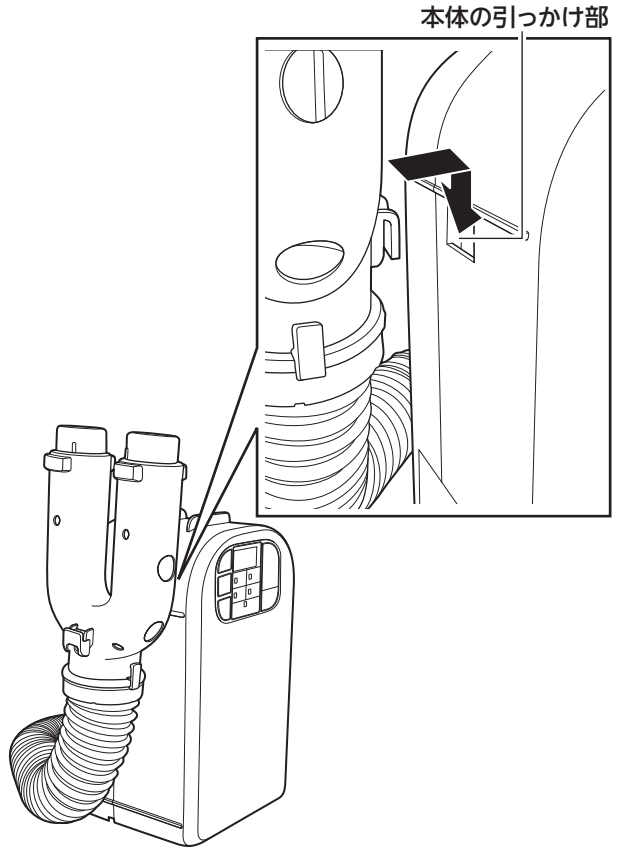

⚠注意


- 衣類などが落下しないように十分に固定する。
- 水が滴らないように、十分に脱水を行なう。
本体に水が入ると、故障・火災の原因になります。


3. 「乾燥」モードを使用し、「ふとんの乾燥」手順通りに運転する

⚠注意

- 衣類などがアタッチメントに接触したり、アタッチメント内に入らないようにする。
- ふとん乾燥に比べて、動作音が大きくなるので、使用時間に注意する。

4. 除菌消臭ボタンを押して除菌消臭機能の選択する

 除菌消臭ボタンを押すたびに、除菌消臭ランプが点灯・消灯を繰り返します。

- 運転中いつでも  除菌消臭ボタンを押すことで除菌消臭機能を使用することができます。
- 本体のカートリッジケースにクレベリンLEDカートリッジが取り付けられていないと、機能しません。

正しい使いかた (つづき)

くつの乾燥

くつ乾燥アタッチメントを使用することにより、くつなどの乾燥をさせることができます。

× 乾燥禁止くつ ×

以下のくつは本機で乾燥させないでください。

- 皮革製 (人工皮革も含) のくつ・ブーツなど
皮革が熱により傷む原因になります。
- 熱に弱い素材・材質のもの (飾りなども含む)
熱により変形や傷む原因になります。

1. フックを押してふとん乾燥アタッチメントをとりはずす

2. 本体のホースにくつ乾燥アタッチメントを取り付ける

本体のホースにしっかりと取り付けるようにしてください。


3. くつ乾燥アタッチメントをくつに入れる



アタッチメントからの熱風がかかる範囲に、乾燥させたいくつの中にアタッチメントを入れてください。



4. 「乾燥」モードを使用し、「ふとんの乾燥」手順通りに運転する

短い時間を選択してください。

5. 除菌消臭ボタンを押して除菌消臭機能の使用を選択する

 除菌消臭ボタンを押すたびに、除菌消臭ランプが点灯・消灯を繰り返します。

- 特にくつの乾燥の場合、ニオイが発生したりするため、 除菌消臭ボタンを活用ください。
- 運転中いつでも  除菌消臭ボタンを押すことで除菌消臭機能を使用することができます。
- 本体のカードリッジケースにフレバリンLEDカードリッジが取り付けられていないと、機能しません。

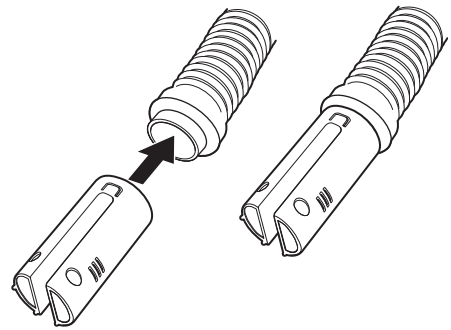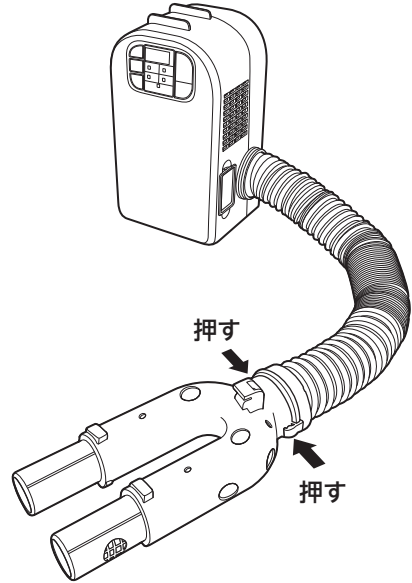

注意

- ふとん乾燥に比べて、動作音が大きくなるので、使用時間に注意する。
- 短い時間使用してみて、熱に弱い生地やボタンなどが使われていないか確認する。

お手入れと保存



警告 お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電やけが、やけどの原因になります。

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。（樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。）

※ オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色、変形させる原因になります。

吸気口のお手入れ

吸気口カバーをはずし、吸気口カバーに取り付けられたフィルターのホコリを掃除機で吸い取ってください。お手入れのあとは、必ずフィルターを取り付けた吸気口カバーを本体に取り付けてください。

フィルターの交換

フィルターをお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシヤお客様相談室（裏表紙参照）にお問い合わせください。

※ フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

※ フィルターは水洗いできません。

商品名： フィルター（交換用フィルター）
型番： FTHKS551
メーカー希望小売価格：1個1000円（税抜）


2017年11月現在

お願い

※ 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。



※ 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。

※ 本体に直接、水をかけて洗わないでください。（感電・故障の原因になります。）

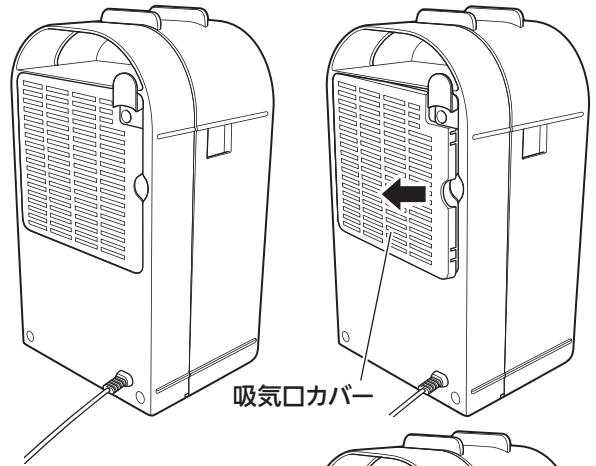


吸気口カバー

吸気口カバーは、左側のツメを先に入れてから取り付ける

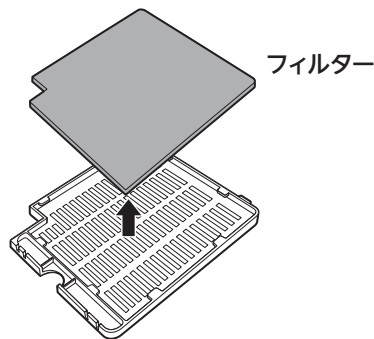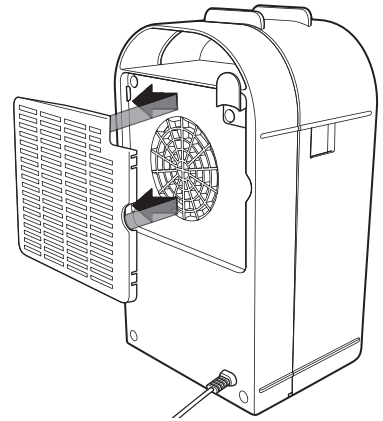

フィルター

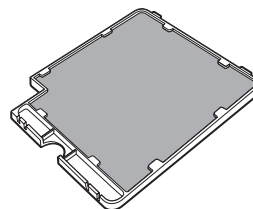


吸気口カバーにフィルターを取り付けるときは、内側のツメの下にしてください

お手入れと保存 (つづき)

保存のしかた

- ※ お手入れの後、よく乾燥させてください。
- ※ ホースを縮めて本体上部のホースうけの上に回して、ふとん乾燥アタッチメントを下向きに本体の引っ掛けに取り付けます。下向きのフックを使用してください。
- ※ クレベリンLEDカートリッジを取りはずし、ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。
- ※ クレベリンLEDカートリッジは、使用期限が残っている場合でも、保存の際は使用中のクレベリンLEDカートリッジは廃棄し、再使用时は新しいクレベリンLEDカートリッジをご使用ください。

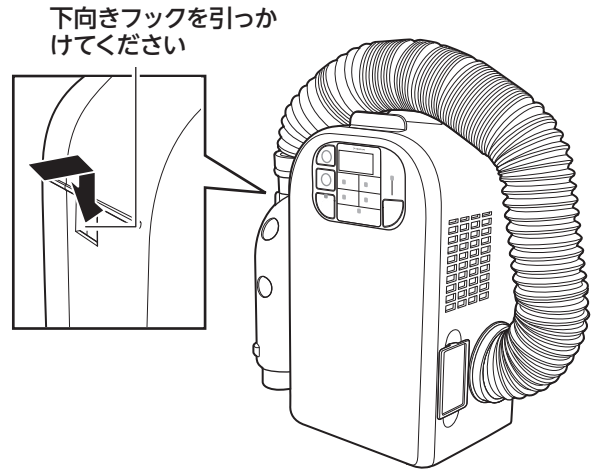

修理・サービスを依頼する前に

⚠️ 警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりと差し込んでください
	・安全装置(温度ヒューズ)が働いている	販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください
乾燥しない(ふとん、衣類、くつ、共通)	・フィルターが目づまりしている	フィルターをお手入れする
	・ホースがねじれたりしている	ホースのねじれを直す
	・運転時間が短い	運転時間を長くしてみる
	・送風モードになっている	温風が出るモードを使用する
ふとんが乾燥しない	・ふとんを複数枚かけている	かけふとんやしきふとんを1枚ずつにする
	・ふとんの上に重いものをのせている	ふとんの上にものを置かないようにする
衣類が乾燥しない	・ふとん乾燥アタッチメントからの温風が衣類に当たっていない	ふとん乾燥アタッチメントの角度、または衣類の場所を変更して、温風が当たるように調節する
	・衣類が多すぎる	衣類を減らして温風がまんべんなく当たるようにする
くつが乾燥しない	・くつ乾燥アタッチメントからの温風がくつに当たっていない	くつ乾燥アタッチメントの角度、またはくつの場所を変更して、温風が当たるように調節する
温風が出ていない	・送風モードになっている	温風が出るモードで使用する
	・夏モードの後半の送風モードになっている	問題ありません
除菌消臭ボタンを押しても動作しない	・カートリッジケースがはずれている・取り付けられていない	カートリッジケースを正しく取り付ける
	・除菌消臭ランプが点滅している	クレベリンLEDカートリッジを交換してください。交換後、 <small>除菌消臭</small> 除菌消臭ボタンを5秒間以上長押しして交換ランプを消灯してください
クレベリンLEDカートリッジを交換しても除菌消臭ランプが点滅している	・クレベリンLEDカートリッジを交換したときに、交換操作を行っていない	<small>除菌消臭</small> 除菌消臭ボタンを5秒間以上長押しする
電源ボタンを押して運転停止しても、ファンが回っている	・ヒーターを冷やすために運転停止にしても約20秒間、ファンが回ったままになります	ファンが回っているのが約20秒なら問題ありません

長年ご使用のふとん乾燥機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しななかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

MEMO

MEMO

故障・修理についてのご相談に関しては…

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。



株式会社ドウシシャ

www.doshisha.co.jp