





安全上のご注意








- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	ⓧは、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、ⓧの中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告


 禁止	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電・けがの原因になります。	 指示	USBプラグはUSB端子の奥まで、ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面やUSBプラグの内部にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用後は電源を切り、USBプラグをUSB端子から抜く。ACアダプターをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
	USBケーブルが傷んだり、USBプラグのUSB端子への差し込み、ACアダプターのコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		お手入れのときは、安全のためUSBプラグをUSB端子から抜く。ACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。		 分解禁止
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、USBプラグ・ACアダプターを抜き差ししない。ⓧ電源ボタンに触れない。 感電の原因になります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	本体上部やUSBプラグを水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。本体を水没させない。 火災・感電の原因になります。本体を水没させたときは使用しないでください。
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグ、ACアダプターを抜き、使用を中止する。 火災・感電の原因になります。		

⚠️ 注意

	<p>湿度の高いところ(85%以上)では使用しない。 室内を濡らしたり、故障の原因になります。</p> <p>ミストが直接、家具・壁・カーテンなどにあたる場所で使用しない。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を壁、家具、カーテン、寝具などから10cm以上離してご使用ください。</p> <p>犬やネコなどのペットのためには使用しない。 ペットが本体やUSBケーブルなどを傷め、火災の原因になります。</p>	<p>本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。 加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は加湿器の近くに置かないでください。 水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウムなど)がミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無害ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になりますので、ホコリや汚れに弱い機器のあるところでは使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>本体を傾けない。 カップに水を入れたまま本体を傾けると、水がこぼれる原因になります。</p>
	<p>傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置かない。 転倒すると、本体の破損・やけど・けがの原因になります。</p> <p>ミスト吹出口をふさがない。 変形・故障の原因になります。</p>	<p>USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たずに必ずUSBプラグをもって引き抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。</p>
<p>禁止</p>	<p>水道水以外は使用しない。 一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。</p>	<p>本製品を使用しないときは、USBプラグを取りはずし、水を捨てて。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用しないときは必ず本体のUSB端子からUSBプラグを取りはずしてください。 ・使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。使用しないときは、水を捨てて十分乾燥させてください。 <p>指示</p> <p>カップの水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。 お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。</p>
	<p>お湯は使用しない。 40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。</p>	<p>本体上部に水がかからないようにする。 本体の破損・故障の原因になります。</p>
	<p>アロマオイルなど芳香剤をカップの水へ絶対に入れない。 本体の破損・故障の原因になります。</p>	<p>凍結に注意する。 凍結のおそれがあるときは、本体の水を捨てる。</p>
	<p>お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>	<p>本製品はテレビ・ラジオから2m以上はなして設置する。 雑音の原因になります。</p>

各部の名称とはたらき

本体

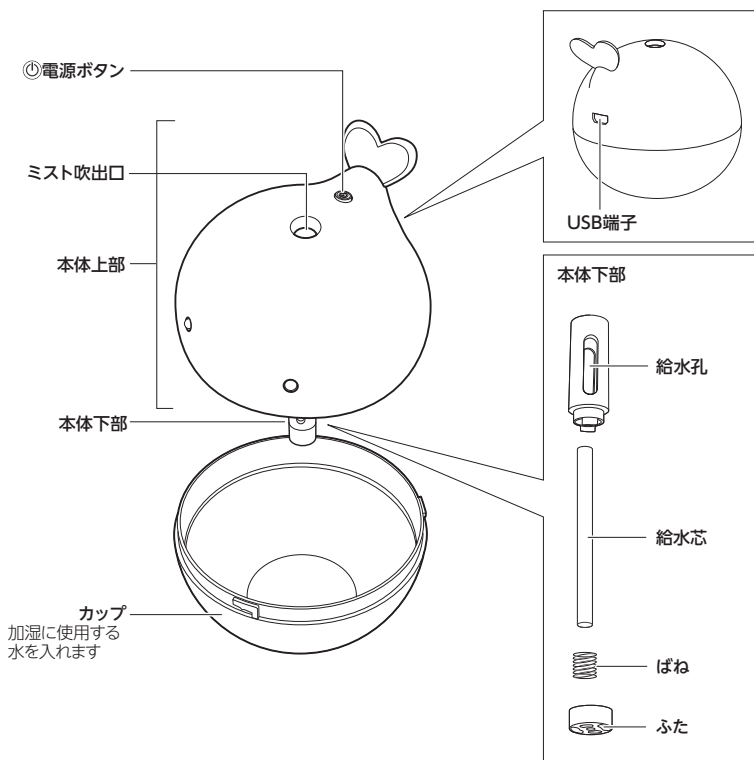


⚠注意

- ばねの紛失に注意する。
- 本体を転倒させないように注意する。

容易に転がりやすいため、特にカップに水を入れたときは、十分注意してぬれては困るものを近くに置かないようにしてください。

付属品

ACアダプター×1

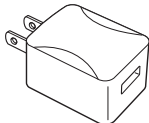


USBケーブル×1



給水芯×2


マイクロUSBプラグ

本体のUSB端子に取り付けます。



USBプラグ

パソコンのUSB端子または付属のACアダプターのUSB端子に取り付けます。

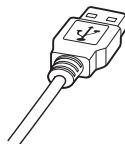

⚠ 注意

- アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入れない。
本体の破損・故障の原因になります。
- 給水芯の取り付け・取りはずしをするときは、必ずUSBプラグを取りはずす。
- 本体上部は水没させない、水に触れないように十分注意する。
万が一、本体上部まで水没させたときは、絶対使用しない。
感電・故障の原因になります。

正しい使いかた

本機は卓上で個人ののどや皮膚などをスポット的にうるおす加湿器で、部屋全体を加湿する能力はありません。

使用前の準備

1. カップのMAX線まで給水し、水平な安定したところに設置する

- 揺れて水面が大きく波打ったりしない、安定したところに設置してください。
- 本体上部に水がかからないように注意してください。
- ACアダプターやパソコンのUSB端子にUSBケーブルがとどく距離にあることを確認してください。

⚠注意

- 常に新しい水を使用する。
 - 水道水以外使用しない。
 - お湯 (40°C以上) は使用しない。
 - アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入れない。
- 本体の破損・故障の原因になります。

2. 付属のUSBケーブルのUSBプラグをUSB端子に接続する

付属のACアダプターのUSB端子、またはパソコンなどのUSB端子のどちらかに接続してください。

⚠注意

- ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。
- 火災・故障の原因になります。

3. 本体を手順1で用意したカップに取り付ける

カップをしっかり押さえて、本体とカップの凸部と溝が合うように取り付けて、本体を右に回してしっかりと固定してください。

- 転がりやすいので注意してください。





※あらかじめ給水芯を水につけておくと早く加湿します。

4. USBケーブルのマイクロUSBプラグを本体のUSB端子に接続する

マイクロUSBプラグは向きを確認して差し込んでください。

⚠注意

- USBプラグ・マイクロUSBプラグは水にぬれないように十分注意する。
 - ぬれた手でUSBプラグの抜き差しはしない。
- 感電・故障の原因になります。
- プラグは奥まで差し込む。

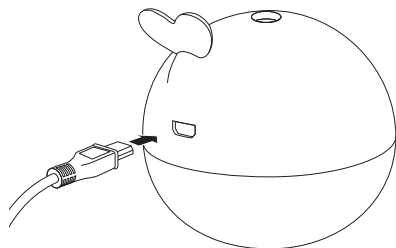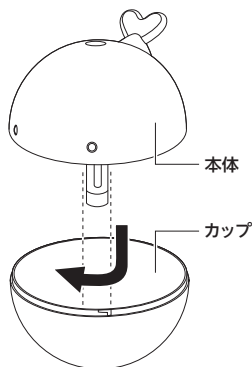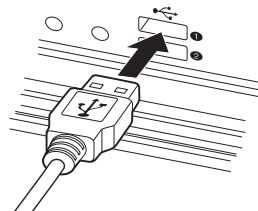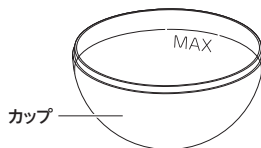

運転の開始/停止

1. 《運転の開始》①電源ボタンを押して運転を開始させる

内部の給水芯が湿っていて超音波振動板に水が供給できていると、ここでミストが発生します。

・電源が入ると、②電源ボタンにあるLEDが点灯します。

※ 購入後初めての使用、もしくは給水芯が乾燥しているときは、ミスト発生まで時間がかかります。

間欠運転機能

①電源ボタンを2回押すと間欠運転をします。

5秒間運転、5秒間停止を繰り返します。

再度、②電源ボタンを押すと停止します。

連続運転 → 間欠運転 → 停止

⚠注意

- ぬれた手で②電源ボタンを押さない。感電・故障の原因になります。
- 《運転中》ミストが電子機器などにかからないよう十分気をつける
運転中は、本機が倒れたりしないか、十分に注意してください。

2. 《運転の停止》③電源ボタンを何度か押して、運転を停止させる

・電源が切れると、③電源ボタンにあるLEDが消灯します。

3. ACアダプターをコンセントから取りはずす(またはUSBプラグをパソコンなどのUSB端子から取りはずす)

4. USBケーブルを本体から取りはずし、カップから本体上部を左に回して取りはずす

水を捨てて、お手入れを行ない(→8ページ)十分に乾かして保存してください。


⚠注意

ぬれた手でUSBプラグをはずさない。感電・故障の原因になります。

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください

本製品の設置は以下の点に注意してください。

- ・ミスト吹出口の上には、広い空間が必要です。
- ・本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから10cm以上離して設置してください。

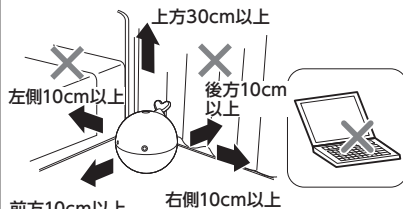

- ・本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル分などがミストと共に空气中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。近くに置いた家具や電子機器などに付着し、白い汚れになったり、機器の機能に悪影響を与えてしまいますので、設置場所には十分注意してください。
- ・本製品の近くからは、パソコンなど湿気に弱い電子機器、精密機器などは離してご使用ください。

加湿が始まらないときは

- ・給水芯がすべて湿らないと、加湿は始まりませんので、初めて加湿するとき、または給水芯が乾燥しているときは、加湿が始まるまで時間がかかることがあります。
- ・なかなか加湿が始まらないときは、一度運転を停止させ、給水芯の状態を確認してください。給水芯のうえまで水が浸透してきていないときは、給水芯を取り出し、水に浸して、十分に水を浸透させてから、給水芯を本体に取り付けてください。

お手入れと保存

警告 お手入れするときは電源を切り、USBプラグをはずす。

本体のお手入れ

使用後はカップに残っている水を捨て、カップ内部を洗い、乾燥させます。

軽く湿らせた綿棒などの柔らかいものでミスト吹き出し口の奥にある超音波振動板についた汚れを取り除いてください。

- 水に含まれるミネラル成分が結晶となって付着して、ミスト量が減ったり、誤作動の原因になります。

お手入れのしかた

通常、2～3回ごとに内部の給水芯のお手入れを行なってください。

注意 給水芯を汚れたままにしておかない。カビ・異臭の原因になります。



1. 本体上部をはずし、本体下部のふたを開け、給水芯を取り出す

注意 給水芯を取りはずすとき、ばねの紛失に注意する。

2. 給水芯を軽く水洗いし、十分に水をきり、そのまま乾燥させる

※ 給水芯を汚れたままにしておくと、カビ・異臭の原因になります。


3. 十分乾燥したら、本体下部に給水芯を取り付けてふたをする

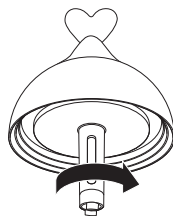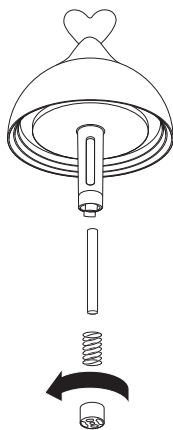

4. カップを取り付ける

カップをしっかり押さえて、本体とカップの凸部と溝が合うように取り付けて、本体を右に回してしっかりと固定してください。

- 転がりやすいので注意してください。
- 使用を開始するときは、正しい使いかた(→6ページ)を参照してください。

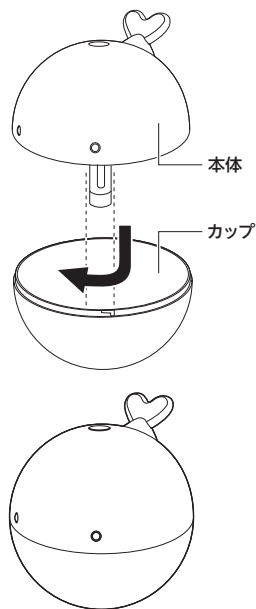

△注意

- ベンジン・シンナーではふかない。
変色・変形の原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。
- カップの水は毎日新しい水道水と入れ替える。カップまたはガラスは常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。
お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。
- 水道水以外は使わない。
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水は水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必ず、きれいな水道水をご使用ください。
- ジュースなどの飲料、温水(40℃以上)、化学薬品、洗剤を入れた水などは絶対に使用しない。
本体が故障する原因になります。

お手入れと保存 (つづき)

保存のしかた

「本体のお手入れ」 「お手入れのしかた」 に従ってお手入れ・清掃したあと、給水芯を取り出し、陰干しして十分に乾燥させてください。ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともに、湿気の少ないところに保存してください。

給水芯の交換

給水芯をお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にお問い合わせください。

※ 給水芯は消耗品ですので、保証期間中でも「有償」とさせていただきます。

【交換用給水芯】

給水芯は使っているうちに汚れてきますので、新しい給水芯と交換してください。

商品名: 給水芯(2本)
型番: FT1-KWU054U

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

 ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ  DOSHISHA Marche ONLINE STORE 公式オンラインストアで https://www.doshisha-marche.jp/	
---	---

ドウシシャマルシェをご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏表紙）へお問い合わせください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠ 警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったらときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプター、USBプラグが抜けている USBハブに接続している 	ACアダプター、USBプラグを差し込む ACアダプターに接続するか、パソコンのUSB端子に直接接続する
加湿しない、または加湿量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> 超音波振動板が交換時期になっている ※ 超音波振動板の耐久時間は約3000時間です。 カップに水が入っていない（電源ボタンのLEDが点滅します） 給水芯が湿っていない ばねが入っていない ミスト吹出口にごみや異物が入っている 超音波振動板が汚れている 	耐久時間を超えるとミストの発生量が少なくなったり、発生しなくなります。超音波振動板の交換が必要です。ドウシヤお客様相談室へご相談ください（交換は有償となります） 給水する 給水芯を湿らせる（7ページ「加湿が始まらないときは」） ばねを入れる ミスト吹出口についてごみや異物を取り除く 「お手入れと保存」に従って超音波振動板を掃除する
においがでる	<ul style="list-style-type: none"> 水道水以外を使用している カップに水を入れたままにしている 給水芯が汚れている 	カップに残っている水を捨て、「お手入れと保存」に従って給水芯を掃除する（においが消えないときは、給水芯を交換する）

長年ご使用の加湿器はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ACアダプター、USBケーブルやUSBプラグが異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜き（USBプラグをはずして）、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ 0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスターマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

- ※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
- ※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。
- ※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

[http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html)



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 
DOSHISHA Marche
ONLINE STORE 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください