

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


警告

	禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。		使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	
		付属の専用ACアダプター以外は使用しない。 火災・感電・けがの原因になります。			ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	
		ACアダプターは布をかけたたり、覆ったり、熱のこもる使用かたをしない。 火災・故障の原因になります			指示	ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
		電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。			プラグを抜く	使用後は電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。
		電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。				お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
		子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。			分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
		本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。			ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
		雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない。 感電の原因になります。			水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。


⚠ 注意

 <p>禁止</p>	<p>湿度の高いところ(85%以上)では使用しない。 室内を濡らしたり、故障の原因になります。</p>	 <p>禁止</p>	<p>本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。 加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は加湿器の近くに置かないでください。 水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウムなど)がミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無害ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になりますので、ホコリや汚れに弱い機器のあるところでは使用しないでください。</p>	
	<p>ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井などにあたるところで使用しない。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を壁、家具、カーテン、寝具などから50cm以上離してご使用ください。</p>		<p>ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p>	
	<p>犬やネコなどのペットのためには使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。</p>		 <p>指示</p>	<p>本製品を使用しないときは、水を捨てる。 使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。 使用しないときは、水タンクと水槽の水を捨ててください。</p>
	<p>傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置かない。 転倒すると、本体の破損・やけど・けがの原因になります。</p>			<p>水タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。 お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。この場合は、医師に相談してください。</p>
	<p>ミスト吹出口に指を入れない。 けがの原因になります。</p>			<p>本体の水を捨てるときは、排水方向の矢印刻印の方向から捨てる。 他の方向から水を捨てると、送風口に水が入るなど、故障の原因になります。</p>
	<p>ミスト吹出口をふさがない。 変形・故障の原因になります。</p>			 <p>注意</p>
<p>水道水以外は使用しない。 一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因になります。</p>	<p>本製品はテレビ、ラジオなどから2m以上はなして設置する。 雑音の原因になります。</p>			
<p>お湯は使用しない。 40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。</p>	<p>本体を傾けない。 水タンクに水を入れたまま本体を傾けると、水がこぼれる原因になります。</p>			
<p>次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムは絶対に入れない。 本体の破損、故障の原因になります。人体に害を及ぼすことがあります。</p>	<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>			

各部の名称とはたらき

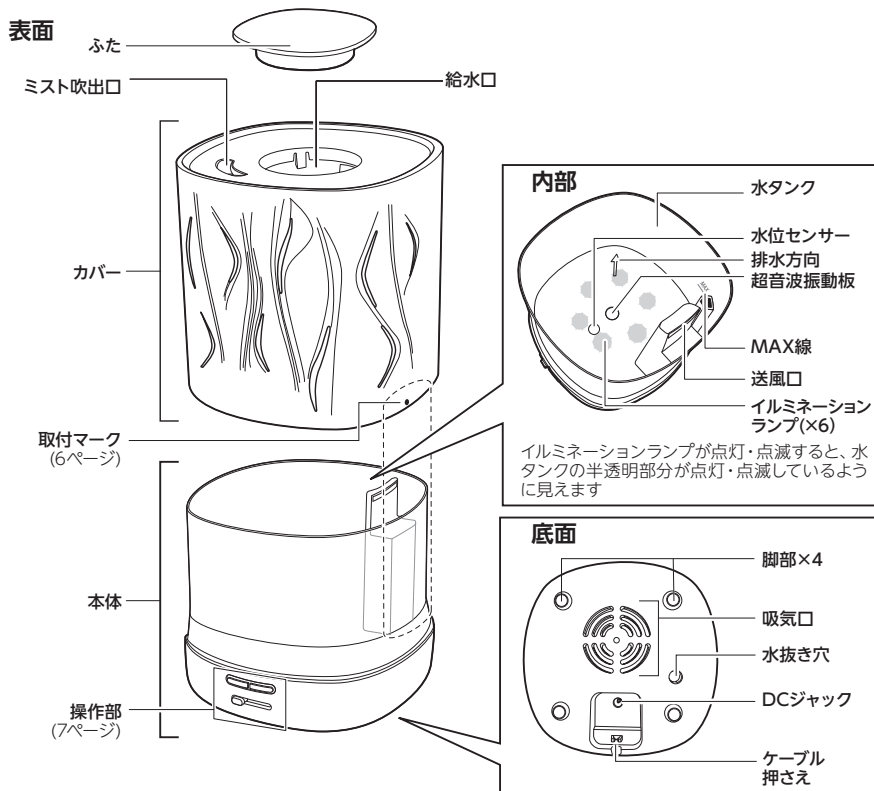

付属品

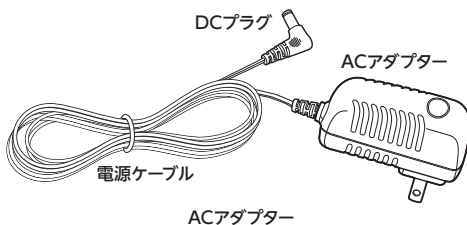


使用前の準備

本体の設置

1. ACアダプターのDCプラグをDCジャックに接続するA

接続後、必ずケーブルフックに電源ケーブルをかけてくださいB。

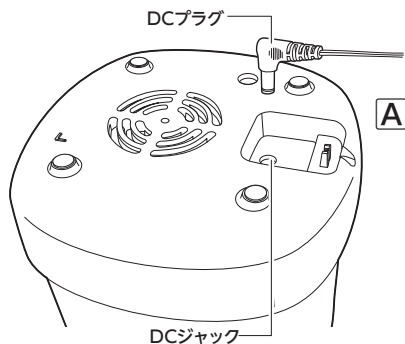

2. 本体を水に強い安定した水平な場所に設置する




テレビ、ラジオなどから2m以上離して設置する。
雑音の原因になります。



本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください

本製品の設置は以下の点に注意してください。

- 本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから50cm以上離して設置してください。
- ミスト吹出口を壁、寝具、カーテン、家具に向けないでください。
- じゅうたんなど毛足の長い布の上には置かないでください。吸気口がふさがり、本体の故障、周囲への水漏れの原因になります。
- 本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラルなどがミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散されます。近くに置いた家具や電子機器などに付着し、白い汚れになったり、機器の機能に悪影響を与えてしまいますので、設置場所には十分注意してください。
- 本製品の近くには携帯電話、パソコンなど湿気に弱い電子機器精密機器は絶対に置かないでください。

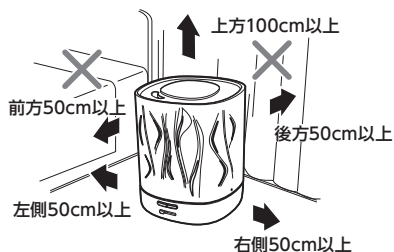

使用前の準備 (つづき)


3. 給水する

水タンク上部から、ペットボトルやじょうろ・水差しなどを使用して、きれいな常温の水道水を入れてください。

※ 水を入れる上限はMAX線(満水線)までです。これより下の水位で使用してください。



- 水タンクに直接水道蛇口から給水しない。感電の危険性があります。
- 水道水以外の水は使用しない。

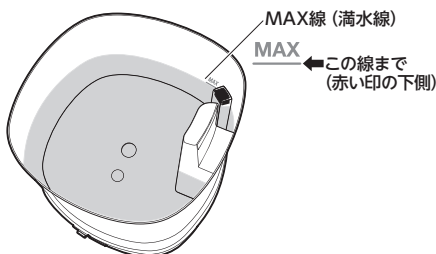

4. 本体(水タンク)の上にカバーを正しく取り付け、さらにふたを取り付ける

こぼれた水をふきとり、水もれがないことを確認して、右図のように、カバーの取付マーク(●)を本体の送風口側にして、カバーを正しく取り付けてください。

- 操作部側を手前にして、ミスト吹出口が左前方になるように取り付けます。
- ふたも必ず取り付けてください。取り付けないと、ミストが正常に発生せず、水もれの原因となります。

5. 電源/加湿量つまみを左端のOFFの位置にスライドさせる

電源/加湿量つまみが左端のOFFの位置にあることを確認してください。


6. ACアダプターをコンセントに差し込む



電源コードを本体の下に通さない。
火災・事故・感電の原因になります。



- 電源コードを束ねたまま使用しない。電源コードの発熱・発火の原因になります。
- 外出や本体から長時間離れるときは、ACアダプターをコンセントから抜く。事故・火災の原因になります。

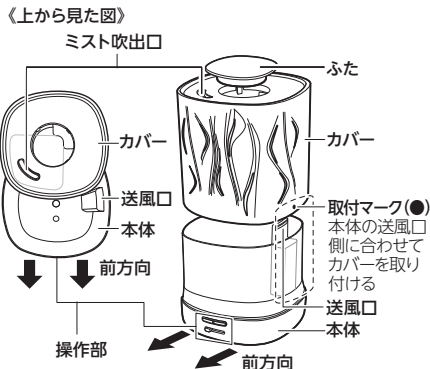

カバー内部に取り付けられている部品があるため、部品が送風口側になるように取り付けることができません。カバーを正しい向きで取り付けないと、床面に水滴が落ちることがあります。

正しい使いかた

加湿運転の開始／停止

1. 運転を開始する

電源/加湿量つまみを右にスライドさせると、運転を開始します。

※本体に水が十分に届いていない状態ではイルミネーションランプが赤色に点滅します。

水が十分に給水されるとイルミネーションランプが消灯します。

2. 加湿量を調節する

電源/加湿量つまみをスライドさせることで、加湿量を調節することができます。

※加湿量が多い状態で使用を続けると、床などが濡れるおそれがありますので、十分注意してご使用ください。



冬場に就寝する際、暖房器具を止めてしまうと室温が徐々に低下、空気が保水できる量が下がってくるため、加湿器のミストが空气中に拡散されにくくなります。

拡散されないミストは粒のまま自重で落ちて霧雨が降ったように床がしっとり濡れます。長時間続くと水漏れしたように水たまりとなることがあります。

冬場の就寝時には、電源/加湿量つまみを左方向にスライドさせて加湿量を少なくするか、状況によっては使用を停止してください。タイマーの併用もおすすめします。

3. 運転を停止する

電源/加湿量つまみを左端の「OFF」の位置に合わせると、運転を停止します。


4. ACアダプターを抜く



外出や本体から長時間離れるときは、ACアダプターをコンセントから抜く。事故・火災の原因になります。




運転中は本体を動かさない。
・水タンク上部の給水口から水がこぼれる恐れがあります。
・水位センサーが作動し、内部LEDが赤に点灯し、運転が停止することがあります。

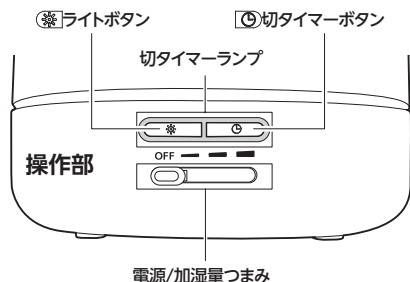

運転中にイルミネーションランプが赤色に点滅したとき～給水方法～

イルミネーションランプが赤色に点滅したときは、水タンクの水が足りなくなっていることを表しています。

- 1 水タンクの水が少なくなるとイルミネーションランプが赤色に点滅します。
- 2 電源/加湿量つまみを左端の「OFF」の位置に合わせます。
- 3 ふたをはずし、下図のようにカバーの給水口から見て、MAX線・赤い印の下側を確認し、水量を確認しながらペットボトルやじょうろなどで給水してください。

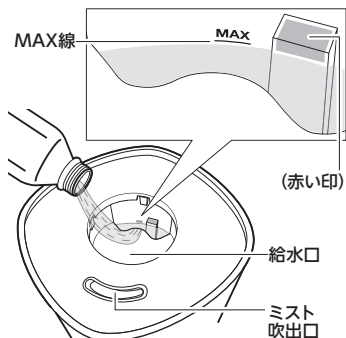

- 4 本体が水タンクに水が入ったことを認識すると、イルミネーションランプが消灯します。電源/加湿量つまみを右側にスライドさせて運転を開始してください。

正しい使いかた (つづき)

切タイマーの設定

切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を停止させることができます。

1. 切タイマーを設定するときは、運転中に⑤切タイマーボタンを押して切タイマーランプを点灯させ、切タイマーの時間を設定する

切タイマーランプの色	(残り) タイマー時間
緑	(0時間～) 1時間
黄	(1時間～) 2時間
赤	(2時間～) 4時間
消灯	切タイマー設定なし

そのまま切タイマーランプの色は切タイマーまでの残り時間を示すようになります。

2. 切タイマーをキャンセルする

⑤切タイマーボタンを約3秒長押しするか、何回か押して、切タイマーランプを消灯させます。

3. 切タイマーが作動した後、再度運転および切タイマーの設定をする

電源/加湿量つまみを一度「OFF」の位置にしてから再度加湿量の位置に合わせてください。

イルミネーションランプの使用

加湿の状態に関係なく、イルミネーションランプを点灯させることができます。

1. ④ライトボタンを押して色を設定する


④ライトボタンを押すと、色が暖色系・寒色系・寒色系色の固定・消灯と変化します。

2. ④ライトボタンを押して色の变化を止める

寒色系で色が変化しているときに④ライトボタンを押すと、その色で固定されます。

3. ④ライトボタンを押してイルミネーションランプを消灯する

④ライトボタンを約3秒長押しするか、何度か押すと、(加湿機能とは関係なく)イルミネーションランプを消灯させることができます。

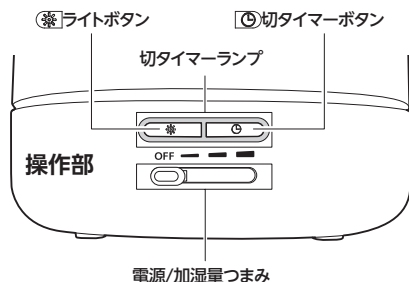

※暖色系の色を止めることはできません。

水がない状態では、イルミネーションランプが赤色に点滅します。

アロマオイルの使いかた

本機は、アロマオイルまたはエッセンシャル（天然）オイル（以下、アロマオイルなど）を直接水タンク内に入れることができます。

1. 本体のふたまたはカバーを取りはずす
2. 水タンク内の水に対してアロマオイルなどを数滴入れて、ふたまたはカバーを取り付ける



- アロマオイルなどを入れすぎない。
- アロマオイルなどが水タンク以外の部分（本体の外側の部分など）に付着した場合は必ず拭き取る。

3. 運転を開始する

7ページの「加湿運転の開始／停止」の手順に従い運転を開始してください。アロマの香りを含んだ加湿をお楽しみいただけます。

アロマオイルなどを入れない場合は通常の加湿器としてご使用いただけます。

アロマウォーターの使いかた

本機は、アロマウォーターを使用することができます。アロマウォーターは使用するときには、アロマウォーターの希釈量に合わせて水タンク内にアロマウォーターを適量入れてください。

※ アロマウォーターは、カバーまで取りはずしてから入れてください。



- アロマウォーターが水タンク以外の本体の外側やカバー、他の部分に付着したときは、必ず拭き取る。
- 希釈量以上使用しない。

アロマオイルなどについて

取り扱いについては、アロマオイルなどに付属の取扱説明書をご覧ください。

水タンクの水量とミストと香りの関係

本機は水タンクの水量によりミストの量が変化します。水量が半分くらいのときにミストが最も多く、水量が多いとき・少ないときは、ミストが少なくなります。ミストの発生量に合わせて、香りも変化します。

お手入れと保存



- 水タンク内部の金属部に触れない。けが・故障の原因になります。
- 必ず運転を止め、ACアダプターをコンセントから抜き、本体の水を捨ててから、お手入れを行なう。感電の原因になります。
- 清掃後は、必ず各部品を元通りに取り付ける。やけど・けが・故障の原因になります。

本体のお手入れ（週に2回以上）

必ずコンセントからACアダプターを取りはずし、本体に残っている水をきれいに捨ててください。


水を捨てるときは、必ず右図の方向（〔排水方向⇒〕）から捨ててください。

※ 排水方向以外から水を捨てると、故障の原因となります。

- 水を捨て、水滴をふき取り、よく乾燥させてください。
- 底面の吸気口のコロリを掃除機などで清掃してください。

ここ（送風口）に水を掛けないこと！！

中に水が入ると、ミストを吹き上げるファンモーターが壊れてしまいます。

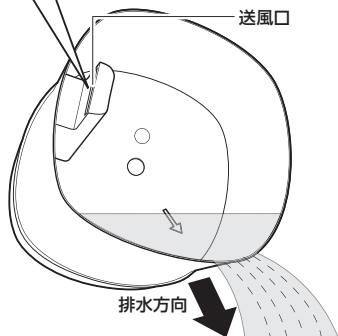


- 送風口に水が入らないようにする。故障の原因になります。

お手入れと保存 (つづき)

本体水タンク内は、市販のブラシなどを使用してお手入れしてください。

また、消毒用アルコールを含ませた綿棒で超音波振動板(セラミック:中央の白い部分)を拭いてください。

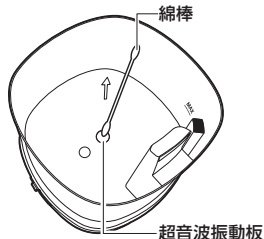

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)。

※お手入れをするとき、オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用中性洗剤を使用しないでください。プラスチックを変色、変質させる原因になります。

保存のしかた

「本体のお手入れ」に従ってお手入れ・清掃したあと、本体内部の水分をよくふき取り、陰干して十分に乾燥させてください。

ポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

⚠️注意

- **ベンジン・シンナーではふかない。**
変色・変形の原因になります。
- **オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。**
変色・変形の原因になります。
- **化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。**
変色・キズの原因になります。
- **水タンクおよび水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。**
お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。
- **水道水以外は使わない。**
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水は水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必ず、きれいな水道水をご使用ください。
- **ジュースなどの飲料水、温水(40℃以上)、化学薬品、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム、洗剤を入れた水などは絶対に使用しない。**
水タンクや本体が故障する原因になります。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	• ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをしっかりと差し込む
	• DCプラグが本体のDCジャックに差し込まれていない	DCプラグをしっかりと差し込む
加湿しない、または加湿量が少ない	• イルミネーションランプが赤色に点滅している	給水する
	• 本体底面の吸気口がふさがれている	ふさいでいるものを取り除く
	• 超音波振動板(セラミックディスク)が交換時期になっている ※超音波振動板(セラミックディスク)の耐久時間は約3000時間です	耐久時間を超えるとミストの発生量が少なくなったり、発生しなくなります。超音波振動板(セラミックディスク)の交換が必要です。ドウシシャお客様相談室へご相談ください(交換は有償となります)
	• カバーが正しく取り付けられていない	カバーを正しく取り付ける
においがでる・アロマ以外の香りがする	• ふたを正しく取り付けしていない	ふたを取り付ける
	• 水道水以外を使用している	水タンク、水槽に残っている水を捨て、「お手入れと保存」に従って掃除する
	• 水タンクに水を入れてから長時間経過している	

長年ご使用の加湿器はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

 **0120-104-481**

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。


※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

[http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html)

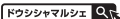

ドウシシャのパーツ購入は  **ドウシシャマルシェ**

 **DOSHISHA Marché**
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください