


## 軽量掃除機(MAGIC LIGHT) VSV-121D 家庭用

### 取扱説明書・保証書

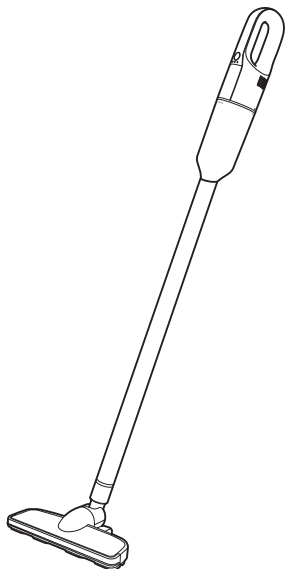

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあと、もいつでも見られるように大切に保存してください。

#### も く じ

安全上のご注意	P1 ~ P2
各部の名称とはたらき	P3
使用前の準備	P4 ~ P7
正しい使いかた	P8 ~ P10
お手入れと保存	P11 ~ P13
修理サービスを依頼する前に	P14
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙



### 仕 様

品 名	軽量掃除機 (MAGIC LIGHT)
型 名	VSV-121D
ACアダプター	入力: AC 100V 50/60Hz 出力: DC 14.0V
使用電池	リチウムイオン電池 11.1V
充電時間	約5時間 (電池が空状態から充電を開始/室温20°C)
使用時間	強 約10分 標準 約24分 (使用初期、満充電状態から使用/室温20°C)
集塵容量	約0.2L:ダストケース
外形寸法	約 幅 20.7×奥行 14.7×高さ 103.2 cm (本体+延長パイプ+フロアヘッド) 約 幅 7.6×奥行 33.8×高さ 7.6 cm (本体)
質 量	約 0.88 kg (スティッククリーナー)
付 属 品	専用ACアダプター×1、ブラシ付すき間ノズル×1、壁掛用充電器×1、 接着シート (2枚付) ×1、ネジ×3、取扱説明書・保証書×1



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意



- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)




## 図記号の意味と例

	⓪は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⓪の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「ACアダプターをコンセントから抜くこと」を示します。)

## 警告

 禁止	専用 AC アダプター以外は使用しない。 故障・火災の原因になります。	 指示	異常時（こげ臭い、発煙など）は専用 AC アダプターを抜き、充電を停止する。 感電・火災の原因になります。
	専用 AC アダプターの電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 感電や発熱・火災の原因になります。		専用 AC アダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	専用 AC アダプターの電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		専用 AC アダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着しているときはふきとる。 ホコリが付着したまま専用 AC アダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	 プラグを抜く	充電後は専用 AC アダプターをコンセントから抜く。 火災や故障の原因になります。
	本体を火中に投入したり、加熱しない。 破裂・発火の原因になります。	 分解禁止	お手入れのときは、安全のため専用 AC アダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になることがあります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 感電・火災・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシヤお客様相談室（裏表紙参照）にご相談ください。
	引火性のあるもの（灯油・ガソリン・オイルなど）は吸い込まない。 火災・故障の原因になります。またゴム部品、プラスチック部品などを溶かしたり、変形させる原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、専用 AC アダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	水まわり、湿気のある場所で使用しない。水や洗剤など吸い込まない。 感電・ショートの原因になります。	 水ぬれ禁止	本体および専用 AC アダプターを水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。水洗いしない。 感電・ショートの原因になります。
	不安定なところでは使用はしない。 けが・やけど・故障の原因になります。		

# ⚠ 注意

 禁止	車の中など高温になるところ、直射日光が当たる場所、火や熱源の近くでは使用しない・放置しない。 変形・故障・発熱・火災の原因になります。	 禁止	業務用には使用しない。 家庭用として設計されているため、業務用としては使用しないでください。
	変形や破損のあるときは、使用しない。 感電や事故の原因になります。		ゴミを大量に入れたまま使用しない。 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。
	油、ガラスの破片等の鋭利なもの、液体、たばこの灰、マッチ棒、多量の砂や粉（しゅくい、コンクリート、小麦粉など）を吸い込まない。 吸引力の低下や故障の原因になります。		強い衝撃を与えない。 故障・破損の原因になるだけでなく、内蔵している充電電池が衝撃に弱いため、異常を起こす原因になります。
	排気口をふさいだ状態で使用しない。 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。	 指示	専用ACアダプターを抜くときは電源コードを持たず <b>必ず専用ACアダプター本体をもって引き抜く</b> 。 感電やショートの原因になることがあります。
	屋外では使用しない。 室内専用です。室内でも土足の環境、砂や粉が多い環境では使用しない。故障の原因になります。		フロアヘッドなどの取り付けには、指などはさまないように <b>十分注意する</b> 。 けがや事故の原因になることがあります。
	電源コードを束ねたまま充電しない。 火災の原因になります。		人やペットの近くを掃除するときは <b>注意する</b> 。 毛髪や服、ペットの毛が吸い込まれ、けがや事故の原因になります。
めれているダストケースやフィルターを使用しない。 吸引力が落ちるだけでなく、感電、故障の原因になります。			
お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。			

## バッテリーについて


バッテリーは消耗品です（消耗品のため保証対象外になります）。

- ・内蔵バッテリー（リチウムイオン電池）は、約500回の充放電ができますが、徐々に使用時間は短くなります。バッテリー寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により変化します。
- ・約5時間充電しても、著しく使用時間が短くなったときは、バッテリーが寿命と考えられますので、バッテリーの交換をドゥンシヤお客様相談室（裏表紙参照）までお問い合わせください。


## バッテリーの正しい使いかた

本機は本体に取り付けられたバッテリーで動作します。使いかたを誤ると、バッテリーの寿命が大幅に短くなったり、バッテリーが破損することがあります。

以下をよくお読みになり、バッテリーを正しくお使いください。


 注意	充電せずに放置しないでください。バッテリー切れのまま長時間放置するとバッテリーの寿命が大幅に短くなるおそれがあります。
	・電源が切れていてもバッテリーは少しづつ消費されます。 ・バッテリーが切れたときは早めに充電してください。
	<b>充電は中断しないでください。</b> ・電源ランプが青色に点灯するまで中断せずに充電してください。
	<b>充電は室温が5°C以上、35°C以下のところで行ってください。</b> ・室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。 ・運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。

# 各部の名称とはたらき

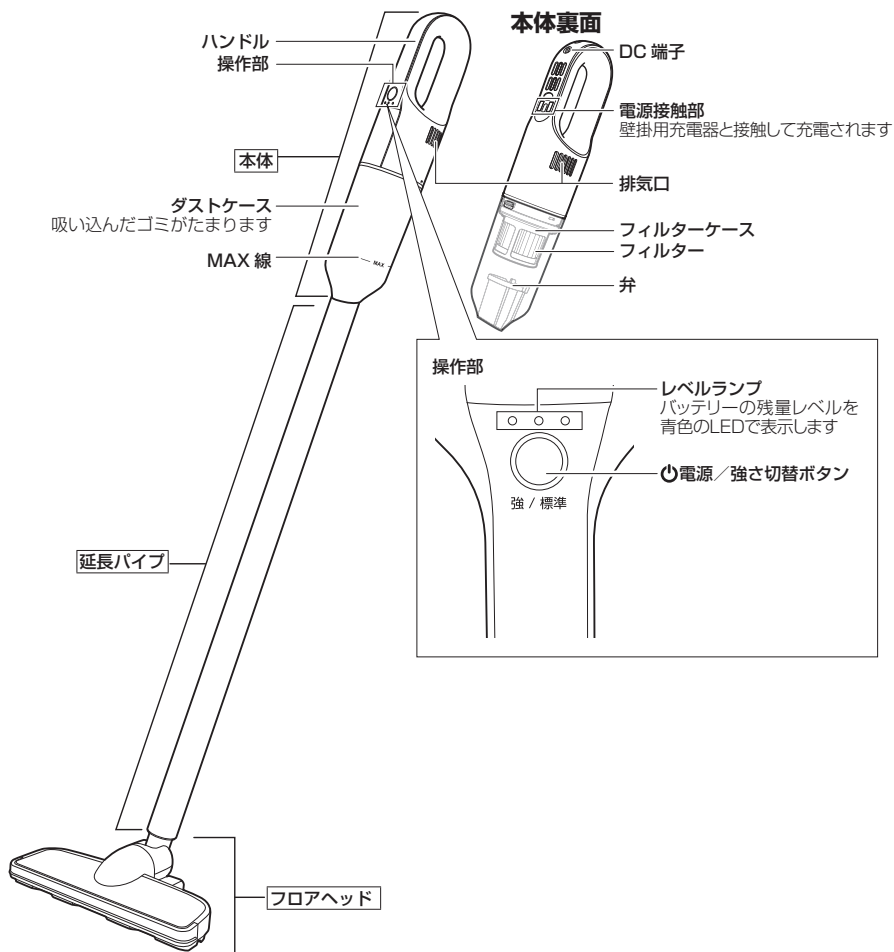


## 付属品


### 専用 ACアダプター

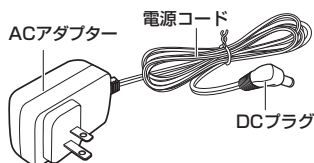

### ブラシ付すき間ノズル

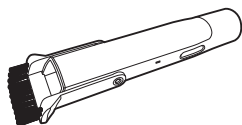


### 壁掛用充電器



設置用  
 接着シート×1  
 (2枚付)




設置用ネジ×3



# 使用前の準備

## 組み立て

本体に直接延長パイプを取り付け、さらに延長パイプの先にフロアヘッドを取り付けてください。

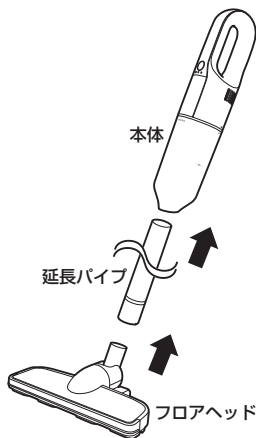

## 充電のしかた

本機を充電する方法として以下の方法があります。

1. 壁掛用充電器を壁に設置して充電する
  - A. 接着シートで設置する場合 (6ページ)
    - ・ 借家などでネジ穴があけられない場合
    - ・ 壁にネジを取り付けるのが困難な場合
  - B. ねじ止めで設置する場合 (6ページ)
    - ・ 壁が接着シートを使用できない場合
2. 本機に直接ACアダプターを接続して充電する (7ページ)
  - ・ 接着シート・ネジ止めができない場合
  - ・ 壁掛用充電器を設置する壁がない場合

上記の1、2の充電方法で、レベルランプが3つ点灯するまで充電してください。


⚠注意	• 充電時間・使用時間・バッテリー寿命は環境によって変わります。
	• 初めて使用するときは一度満充電状態まで充電してから使用する。
	• 使用を繰り返すと、徐々に使用できる時間は短くなります。
	バッテリーについての詳細は2ページ参照。

## 1. 壁掛用充電器を設置して充電する

壁掛用充電器を設置するため、コンセントが近くにある、壁などを決め、付属のねじ、もしくは接着シートで取り付けてください。

### 壁掛用充電器の設置

⚠注意	壁に取り付けた壁掛用充電器以外では立て掛けておかない。 倒れて破損・故障・けがの原因になります。
⚠警告	壁掛用充電器を設置する場所は、あまり人の行き来がなく、お子様が行かないような、掃除機自体が転倒しても問題ない場所にする。 転倒による故障や破損の原因になるだけでなく、ほかのものを破損させたり、けがをさせたりする原因になります。

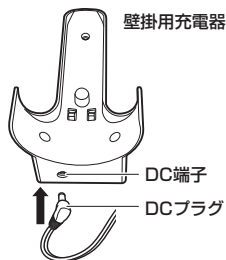


1. 壁掛用充電器のDC端子にACアダプターのDCプラグを取り付ける

# 使用前の準備 (つづき)

## 設置場所を決める

- 壁掛用充電器に本体を取り付け、ACアダプターをコンセントに接続する
- 本体のレベルランプが点灯し、充電状態になっていることを確認する

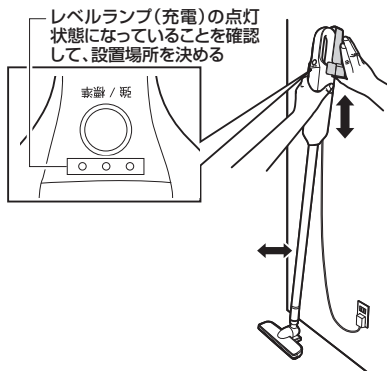


- 取り付ける壁の上で充電状態になっていることを確認しながら上下左右に動かし、設置場所を決める


設置場所を決めるには、右図のような場所は避けてください。

- 本体が浮いてしまう
  - フロアヘッドが壁から離れすぎしてしまう
  - 床に対して垂直ではない
- 壁掛用充電器の角度に合わせて適度に壁から離すようにして設置場所を決めてください。

※ネジで設置するには、設置場所の背面に下地材(柱など)があるところに設置する必要があります。

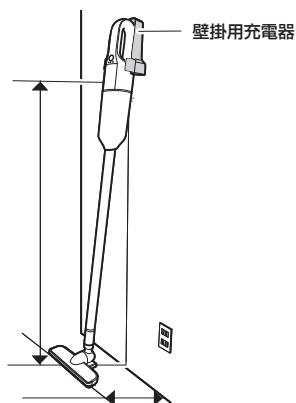


壁掛用充電器の角度に合わせて適度に壁から離す

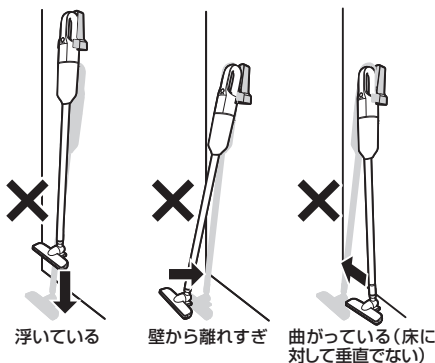

## 1A 接着シートで設置する場合


壁掛用充電器を設置する場所を決めたら、そこに付いたホコリや油、水分などきれいに拭き取ってください（このとき化学雑巾は使用しない）。

- 右図のように、付属の接着シート1枚を壁掛用充電器背面に貼り付けてください（もう1枚は壁掛用充電器を設置しなおすときに使用しますので保存しておいてください）。
- 接着シートの、「はくり紙」をはずし、貼り付けたい場所に十分圧着してください。接着シート本来の十分な接着力が得られるまで約24時間かかりますので、それまでは本機をのせないでください。



接着シート

《接着シートで固定する場合》

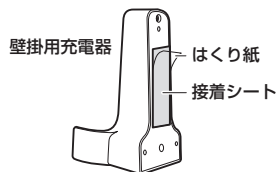

### 接着シートを使用するとき

- 低温では貼りつきにくいので室温 10°C 以上で作業する。
- 壁紙のジョイント部分や周辺には貼らない。
- 壁紙やプリント合板の表面状況・状態によっては、貼り付け面を傷めたり、変色する場合があります。

### 接着できない素材と場所

ポリプロピレン・ポリエチレン		軟質ゴム	
紙壁・砂壁・繊維壁・はがれやすい塗装面		フッ素・シリコンなどで処理された面	
凹凸の激しい面	常に高温・高湿になる場所	水分が浸み込みやすい面	屋外


## 1B ねじ止めで設置する場合

固定ネジ使用の場合は、壁の素材などを十分確認し、付属の固定ネジ3本すべてを最後まで取り付けてください。



- ネジで設置する場合、下地材（柱など）があるところに設置する。
- ネジで設置すると、壁に穴が開きます。賃貸物件などの場合ご注意ください。
- 石膏ボードのみの壁にネジで設置した場合は、お近くの工務店にご相談ください。付属の固定ネジでは設置できません。

《ねじ止めで固定する場合》

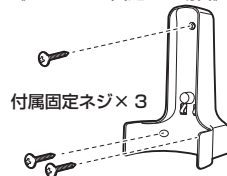

# 使用前の準備（つづき）

## 【充電されなくなった場合（接着シート・ねじ止め）】

最初に壁掛用充電器を設置したときに十分充電できる場所に設置しても、時間が経過すると、本体と延長パイプ、フロアヘッドを抜き差しすることによって、全体の長さや高さが変わることがあります。最初に壁掛用充電器を取り付けた位置では充電できなくなるので、そのときは、充電器を壁からはずして設置しなおしてください。

### 接着シートのはがしかた

①. 壁掛用充電器を取りはずすときは、ACアダプターのDCジャックを取りはずし、手芸糸などを使用し壁掛用充電器と壁の間のすき間に入れて、左右に動かしながら接着シートを引き裂くようにして取りはずします（壁・充電器にシート基材が残ります）。

**注意** 手芸糸を使用するとき、糸で手を傷めないように気を付ける。

②. 壁・充電器に残った接着シートに、水にひたして軽くしぼったティッシュペーパーやタオルで残った接着シートをおおい、10秒以上押さえつけてください。


③. 濡れたティッシュペーパーやタオルを離し、乾いたティッシュペーパーやタオルで残った接着シートを拭き取ってください。無理にはがしたり、強く拭き取ると、壁紙を傷めることがあります。

（接着シートが取れないときは②～③を繰り返し行ってください）

- 接着シートは一度はがすと使用できません。
- 再度、接着シートで貼るときは、付属の接着シートの2枚目を使用し、さらに必要になった場合は、市販の接着シートを使用してください。

接着シートで貼るときは、接着シート「ニトムズ 水ではがせる 両面接着シート（型番T3973）」をお近くのホームセンターや通販などで購入してください（本製品に使用されている物は同等のものです）。

《接着シートのはがしかた》

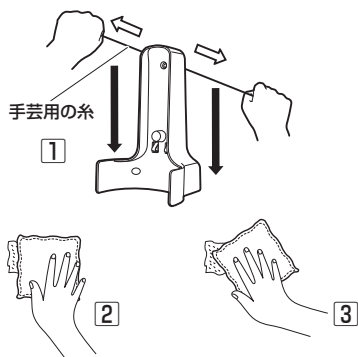

濡らしたタオルまたはティッシュペーパーで接着シートを押さえつける

乾いたタオルまたはティッシュペーパーで拭き取る


## 2. 直接接続して充電する

本機にあるDC端子に直接ACアダプターのDCプラグを接続して充電することもできます。

※充電は本体を横に倒した状態で行なってください。

**注意**

直接接続して充電するとき、本体を動かさないようにして、安定した場所で充電を行なう。充電中倒れたりして、DCプラグを傷めたりすると、故障や火事の原因になります。

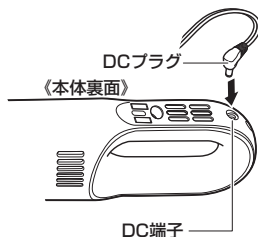



# 正しい使いかた

## 使用開始／使用終了

### 1. 電源／強さ切替ボタンを押して電源を入[ON]にして強弱を調節する

フロアハンドルを持ち、電源／強さ切替ボタンを押すと、レベルランプが点灯し、運転を開始します。




- ・「標準」で運転を開始し、再度、電源／強さ切替ボタンを押すと「強」運転に切り替わります。

### 2. 電源／強さ切替ボタンを押して電源を切[OFF]にする

電源が「OFF」になるとレベルランプは消灯します。

### 3. 充電をする

使用後は充電してください(4～7ページ)。使用中、レベルランプが点滅すると、バッテリーの残量が少ないことを示していますので、はやめに充電してください。

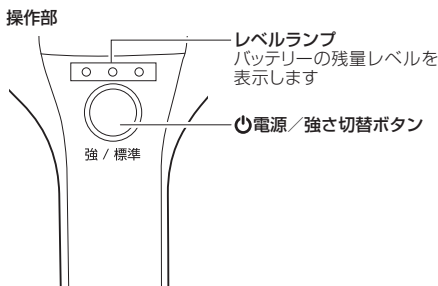

**警告** 充電が終わったら、専用ACアダプターをコンセントに接続したままにしない。絶縁劣化による感電・漏電・火災、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

# 正しい使いかた（つづき）

## スティックタイプでの使用

### 床の掃除

#### 1. 本体に延長パイプとフロアヘッドを取り付ける

※ 保存するときも、構成する部品をすべて取り付けて保存してください。

#### 2. ハンドルを持ってお掃除する


##### たたみ、床のお掃除

畳目、床目にそって何度か前後させてフロアヘッドを滑らせてください。

### ⚠ 注意

- 人やペットの近くを掃除するときは注意する。  
毛髪や服、ペットの毛が吸い込まれ、けがや事故の原因になります。
- ゴミがたまった状態で使用を続けない。  
極端に吸引効率が悪くなるだけでなく、故障の原因になります。
- 砂や粉を吸ってしまった場合はフィルターにたまったゴミをブラシなどできれいに取り除いてください。
- 液体や水分を多く含んだものは吸い込まない。  
そのまま使用すると、水分が入りモーターの破損、ゴミやフィルターの腐敗、異臭の原因になります。吸い込んだ場合はお手入れをしてください。

- フローリングのときは、床を傷つけないように、床目に沿って軽く動かしてください。フロアヘッドを床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。
- じゅうたんのときは、一定方向に軽く往復させてください。
- たたみのときは、畳目に沿って軽く動かしてください。

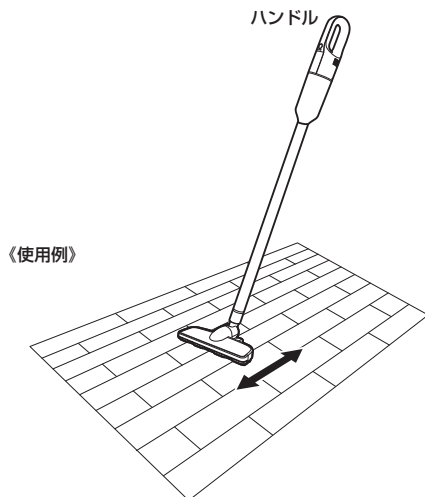


## ハンディタイプでの使用

### 階段など高さがある場所などの掃除

1. 本体から延長パイプを取りはずし、  
直接フロアヘッドを取り付ける

延長パイプをはずし、ハンディタイプにしてフロアヘッドを取り付けることにより、高さがある場所を、掃除することができます。

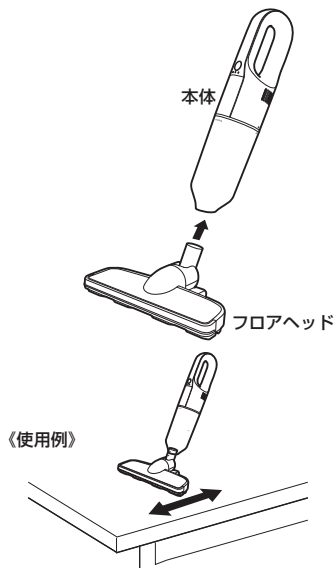


### すき間などの掃除

1. 本体から延長パイプを取りはずし、  
ブラシ付すき間ノズルを取り付ける

本体に延長パイプ同様にブラシ付すき間ノズルを取り付けてください。

- ・使用する場所に合わせて、取り付ける角度を変えてください。

付属のブラシ付すき間ノズルは、ブラシあり・ブラシなしと切り替えて使うことができます。

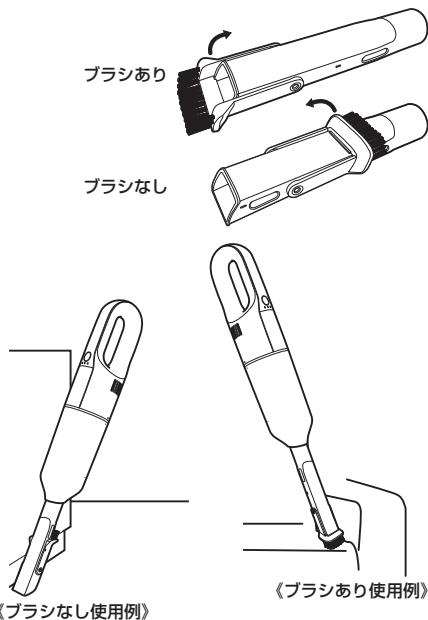

# お手入れと保存



お手入れの際は、必ず専用 AC アダプターをコンセントから抜く。  
感電・火災・けがの原因になります。



- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しない。
- 本体は水をかけて洗わない。  
感電・故障の原因になります。
- 各種取り付け・取りはずして、指などはさまないように注意する。


## お手入れのしかた

### ゴミ捨て確認

大量にゴミを吸い取ったときはダストケース内のゴミの量を確認してください。

- MAX 線を超えた時は、すみやかに運転を停止して、ゴミを捨ててください。掃除を続けると故障の原因になります。
- MAX 線を超えなくても、多く吸い取られたゴミの種類によって、集塵能力に差が出てきますので、こまめにゴミを捨ててください。

本体側を上にする・ダストケース側を下にする

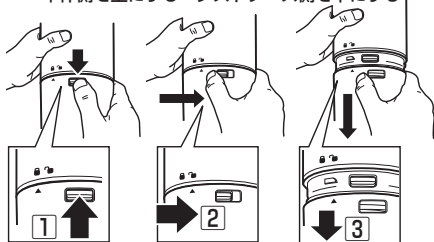


## ダストケースのお手入れ

### ダストケースのゴミを捨てる

- 1 本体から延長パイプを取りはずしてください。
- 2 ゴミ箱の上で本体側を上、ダストケース側を下にして、ダストケースにあるボタンを押して①右にダストケースを回転させ②、ダストケースを取りはずします③。
- 3 ダストケースふたのつまみを引いて取りはずします④。
- 4 ゴミを捨ててください⑤。
- 5 ダストケース内をブラシなどできれいにしてください。


掃除を続けるときは、このまま再度フィルターケースを取り付け、ダストケースを本体に取り付けて、掃除を行なってください。

本格的にきれいにするときは次ページ以降をご覧ください。

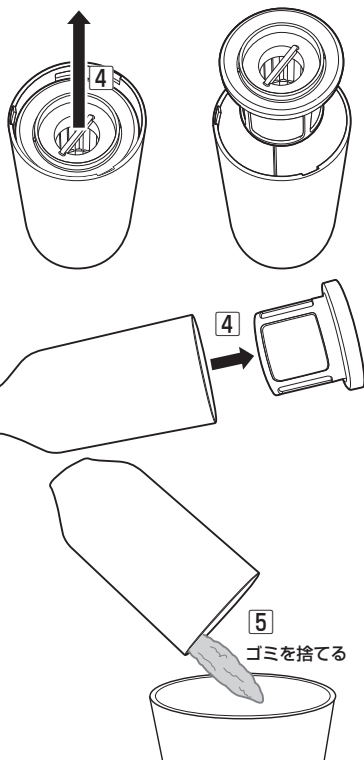


## フィルターケース・プリーツフィルターをきれいにする

1. 右図のように、ダストケースふたを持ち、フィルターケースを左まわし（反時計回り）にします⑥
2. フィルターケースの真ん中を指で押し込むと、プリーツフィルターが下から出てきます⑦
3. プリーツフィルターにたまったゴミ、付着しているゴミを捨ててください。  
プリーツフィルターをブラシなどできれいにしてください。

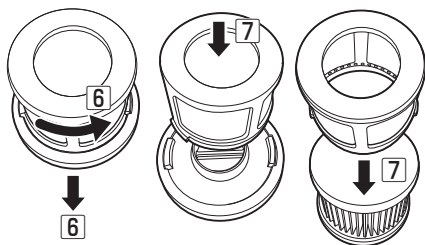


フィルターケース・ダストケースふたは水洗いすることができます。

プリーツフィルターは水洗いはしないでください。  
故障、破損、異臭の原因になります。

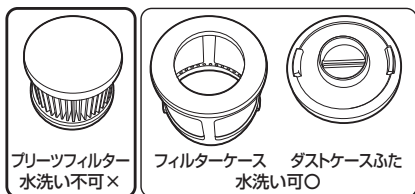

## ダストケースの取り付け


1. 本体側を上、ダストケース側を下にして、ダストケースにある▲マークを、本体側の■マークに合わせて取付けます⑧。
2. ダストケースを左に回転させ⑨、▲マークを本体側の■マークに合わせて、ボタンがダストケースの穴から出てきて、ロックされます⑩。

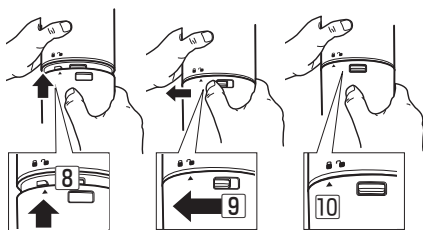

## 本体・延長パイプ・フロアヘッド

本体と取りはずした部品（ダストケース・延長パイプ・フロアヘッド）は、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）を入れた水に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。

フロアヘッドは分解することができません。内部にゴミが詰まった場合は、割り箸などで取り除いてください。いくつかある、車輪部分にも毛などがからまっていることがあるので、取り除いてください。

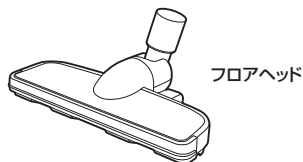

# お手入れと保存（つづき）

## 交換部品について

ドウシシャのパーツ購入（交換用フィルターなど）はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

 DOSHISHA Marche ONLINE STORE	ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ 公式オンラインストアで <a href="https://www.doshisha-marche.jp/">https://www.doshisha-marche.jp/</a>	
---	---	---

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（⇒裏表紙）へお問い合わせください。

※フィルター、接着シートは消耗品のため、初期不良のとき以外、保証対象にはなりませんのでご注意ください。

## 保存のしかた

- たまったゴミを捨て、お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。
- 長期使用しないときは、冷暗所にて保存してください。2～3か月に一度、使用・充電をするようにしてください。

## 廃棄するときは

通常のご家庭ゴミとして廃棄することはできません。リチウムイオン電池を内蔵しているため、適切な処理が必要です。使用済み製品の廃棄の方法については、自治体の指導に従ってください。

### リチウムイオン電池のリサイクルのお願い

この製品はリサイクル可能なリチウムイオン電池を使用しています。使用済みの充電電池を貴重な資源として再利用できるため、リサイクルにご協力ください。



**Li-ion**

製品の廃棄の方法は、ドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）までお問い合わせください。

# 修理サービスを依頼する前に

## ⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
⊖電源ボタンを押しても運転しない	・ 十分充電されていない	充電する
充電できない	・ 専用 AC アダプターがコンセントに接続されていない	専用 AC アダプターをコンセントに接続する
	・ 専用 AC アダプターの DC プラグが本体の DC 端子に接続されていない	DC プラグを本体の DC 端子に接続する
	・ 充電している室温が低い、もしくは高いため、正常な充電ができていない	室温が 5°C 以上、35°C 以下のところで充電をする
	・ 運転直後で内部の温度が高いため、正常な充電ができていない	内部の温度が下がるまで待つ（温度が下がると充電を開始します）
吸引力が弱い	・ ゴミを溜め過ぎている	ゴミを捨てる
	・ フロアヘッドの風路内にゴミが詰まっている	ゴミを取り出す
	・ プリーツフィルターが汚れている	プリーツフィルター・フィルターケースのお手入れをする。よく乾燥させる
	・ プリーツフィルターがぬれている	
	・ 十分充電されていない	充電する（4 ページ）
	・ 排気口がふさがれている	排気口から排気ができるようにする
	・ 延長パイプやフロアヘッドなど取り付け部に正しく取り付けられていない	取り付け部を正しく取り付ける
・ バッテリーが交換時期になっている（バッテリーの充電回数は約 500 回です）	バッテリーの交換が必要ですのでドゥシヤお客様相談室にご相談ください（交換は有償となります）	
音がうるさくなった	・ ダストケースまたはフィルターケースなどが正しく取り付けられていない	ダストケース、フィルターケース、フィルターを正しく取り付ける
においがする	・ フィルターが汚れている	ダストケース、フィルターケース、フィルターのお手入れをする
	・ ダストケースまたはフィルター・フィルターケースにゴミがたまっている	

※フィルターは水洗いできません。汚れがひどい場合は、フィルターをご購入、交換してください。

## 長年ご使用の掃除機はよく点検を

### このような症状はありませんか？

- ・ 専用 AC アダプターが異常に熱い。
- ・ 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ こげ臭い匂いがする。
- ・ その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を「OFF」にし、コンセントから専用 AC アダプターを抜いて、必ず販売店またはドゥシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についてのご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 

**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらのQRコードを読み込んでください