


P!ERIA

折りたためる洗濯機 WMW-021

取扱説明書・保証書

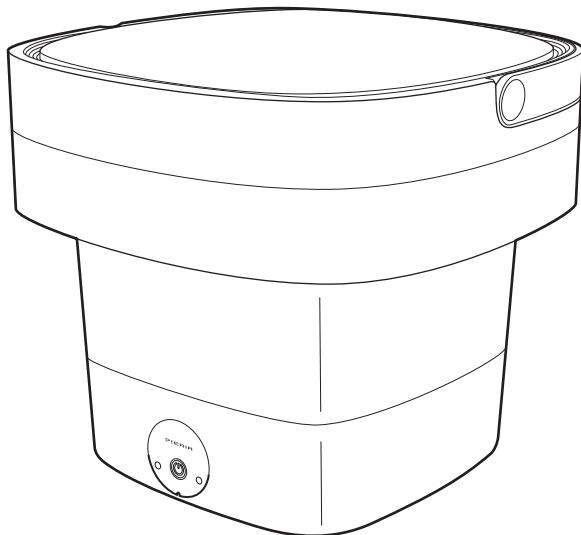

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
準備	P. 5
正しい使いかた	P. 6~9
お手入れと保存	P. 10
修理・サービスを依頼する前に	P. 11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕様

型名	WMW-021
電源	DC12V ACアダプター(付属)
消費電力	10 W
使用水量	約 4.5 L
洗濯可能容量	約 0.2 kg
電源コード長さ	約 2.0 m
外形寸法	約 幅 27.0 × 奥行き 27.0 × 高さ 11.0 cm (折りたたみ収納時) 約 幅 27.0 × 奥行き 27.0 × 高さ 25.0 cm (使用時)
質量	約 2.0 kg
付属品	ACアダプター×1、収納ベルト×1、取扱説明書・保証書 ×1

● 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。
(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例



●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)



●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)



! 警告

禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。		使用中は、排水キャップを開くことは絶対にしない。 故障・感電・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		使用後はACアダプターをコンセントから抜く。DCキャップを必ず取り付ける。 火災や故障の原因になります。
	浴室やシンク内など水が当たるところ、屋外など雨風の当たる場所での洗濯・すぎぎを行なわない。 ショート・感電・やけどの原因になります。水を流すときは、DCプラグをはずし、必ずDCキャップを取り付けてください。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。
	洗濯槽の水が完全に止まるまで、洗濯槽内に手を入れない。 洗濯物が手に巻き付き、けがの原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	40°C以上のお湯を洗濯槽に入れない。 変形や故障、けがの原因になります。		本体を水につけたり、外かくに水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	引火物(揮発性溶剤)や火気を洗濯槽に入れない。引火物や火気が付着した洗濯物を洗濯機に入れない。 火事・自然発火の原因になります。		


⚠ 注意

 禁止	<p>直射日光の当たる場所や発熱する器具の近く、40°C以上になる場所で使用しない。保存しない。 変形・変色や故障の原因になります。</p> <p>冬季に凍結する場所で使用しない。保存しない。 変形・変色や故障の原因になります。</p> <p>不安定な場所や水気に弱い敷物の上で使わない。 本体の振動によりけがや事故の原因になります。</p> <p>さびや砂鉄の含まれる水を使用しない。水道水以外使用しない。 故障の原因になります。</p> <p>使用中に折りたたみに影響するような力を加えない。 変形して水がもれ、感電・火災の原因になります。</p> <p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p> <p>使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。</p>	 指示	<p>水を入れたあとは水もれがないことを確認する。 漏電・火災・感電の原因になります。</p> <p>運転をする際は、必ずふたを取り付ける。 ふたを取り付けずに運転すると、水はねが起り、漏電や故障の原因になります。</p> <p>本機には脱水機能がないため、すすぎ前には十分に手で絞るようにする。 絞りが弱いと、すくいでも洗剤が流れず、すすぎの回数を増やす必要があります。</p> <p>持ち運びは、本体の運転が完全に停止してから、DCプラグをはずして、DCキャップを取り付けてから行なう。 漏電・火災・感電の原因になります。</p> <p>洗剤はお使いの洗濯用洗剤の表示に従って使用し、適量を入れる。 洗濯物に悪影響を与えた場合、泡が大量に発生したりする原因になります。</p> <p>洗濯物は0.2kg以下の適量で洗濯する。 洗濯物が多いと洗濯物に悪影響を与えた場合、故障の原因になります。</p> <p>水量は洗濯物を入れ、MAX線を超えないように調節する。 水が多いと、運転するとき上から水がもれ、水が飛び出でる原因になります。</p>
			<p>保存するときは、十分に乾燥させる。 お手入れしたあと、清潔に保つために、十分に乾燥させてから保存してください。折りたたんでしまうと、乾燥が遅くなります。</p>

各部の名称とはたらき

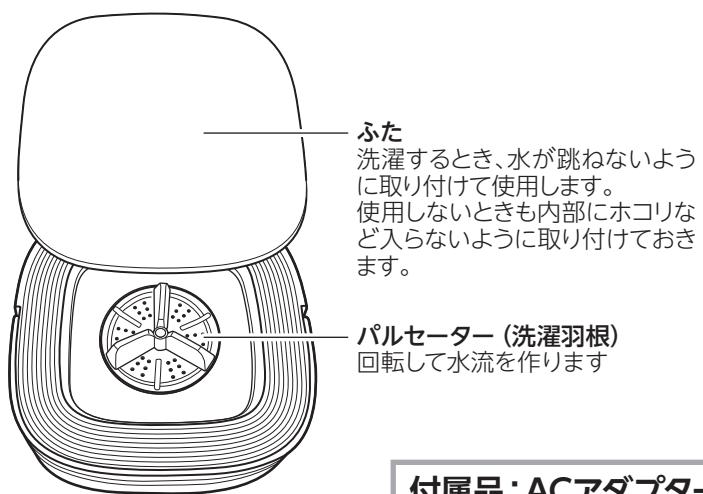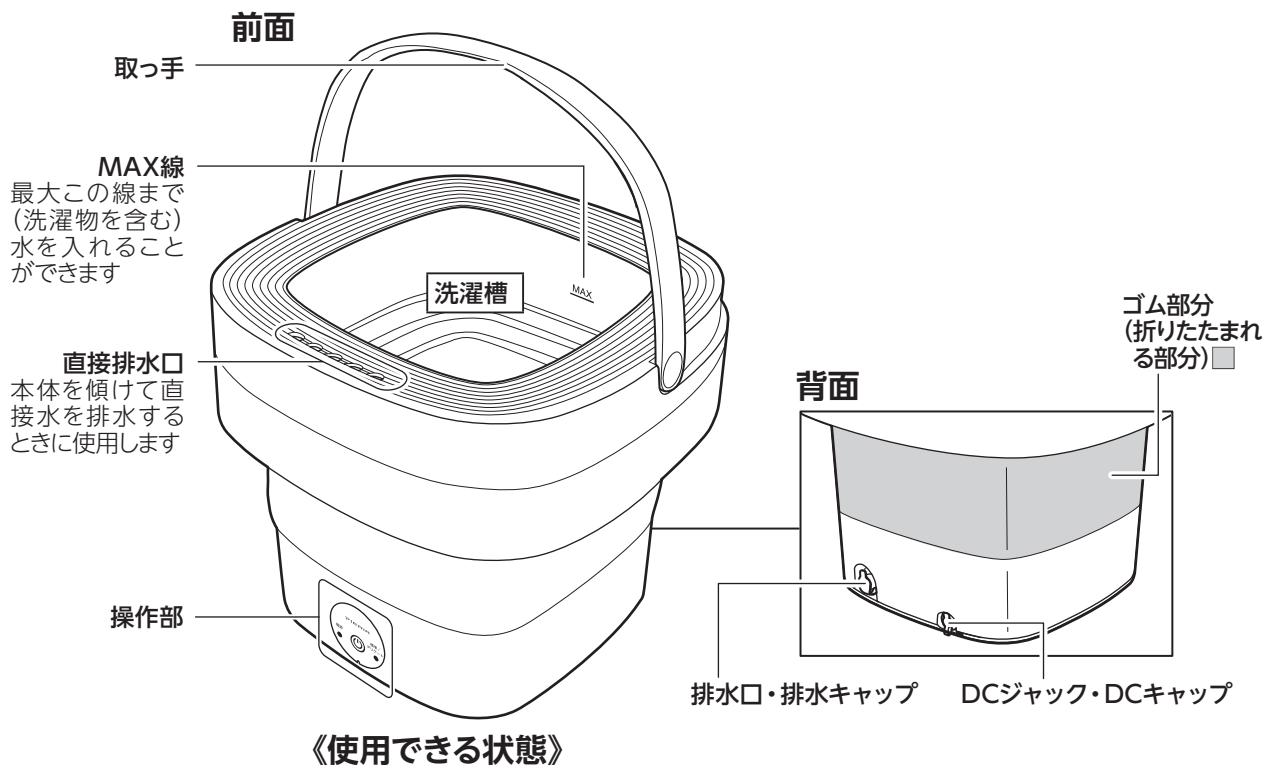


付属品：ACアダプター

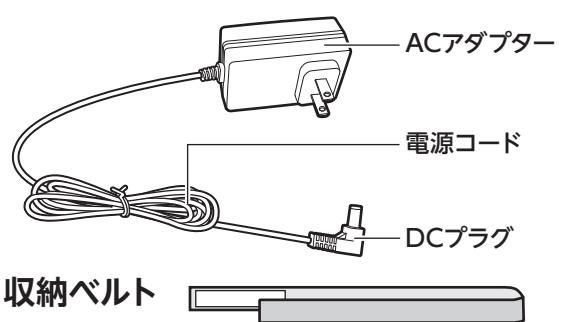

準備

使用前の準備

- ふたをはずし、折りたたまれた本体の上部を持ち上げた上で、反対側を持ち上げ、一番上まで持ち上げる

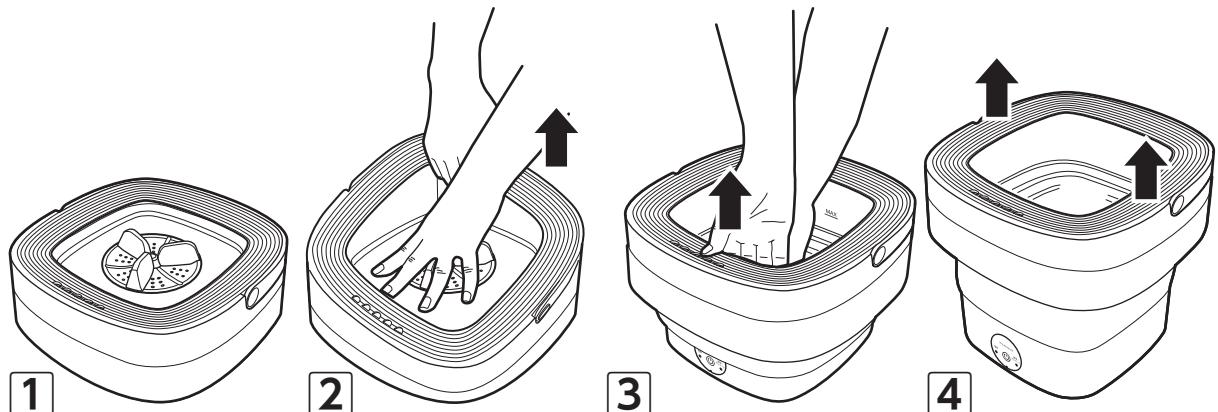

警告

持ち上げたら、折りたたまれていたゴム部分を確認する。
破損したり、穴が開いていたり、異常があつた場合は使用を中止してください。

- 本体を水平で安定した場所に設置する

- 本体に付属のACアダプターのDCプラグを取り付ける


電源コードを排水口側や本体の下に通さないでください。

- ACアダプターをコンセントに差し込む

ピッとブザー音が鳴り、電源ランプが点灯します。

警告

- 電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱、発火の原因になります。
- 外出などで本体から長時間離れるときは、ACアダプターをコンセントから抜く。

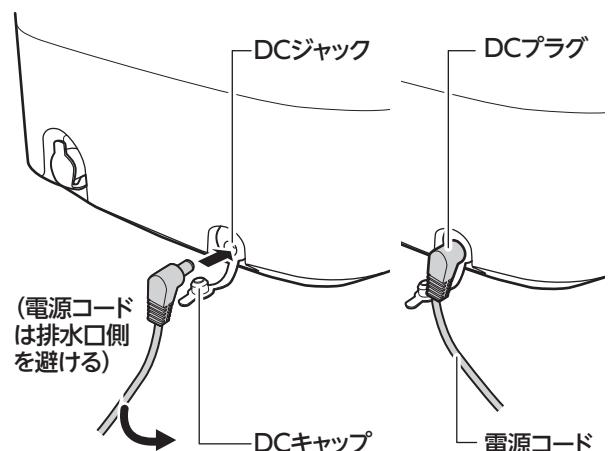

正しい使いかた

洗濯前の確認

洗濯する前に、以下のことを確認してください。

- ・ポケットなどにコインなどの金属類やティッシュペーパーなどの紙類など入っていないか確認してください。
- ・色の濃いものと色の薄いものを一緒に洗濯すると色移りすることがありますので、別々に洗濯してください。
- ・洗濯表示タグを確認し、洗濯機使用可能のものは洗うことができます。また「弱い洗濯ができる」(マークの下に1本線または2本線) の場合は、洗濯用ネットに入れて洗濯してください。

洗濯できる量・洗濯できるもの

約0.2kgの洗濯物を洗うことができます(右表参照)。

洗濯マークを確認してください。

- 例  液温30°Cを限度とし、(数値は液温(水の温度)を示す)
 〈線なし〉洗濯機で洗濯できる
 〈線1本〉洗濯機で弱い洗濯ができる
ネットに入れて洗う
 〈線2本〉洗濯機で非常に弱い洗濯ができる
ネットに入れて、デリケートモードで洗う

※洗濯マーク内の数値に合わせて液温を決めてください
(30のときは30°C以下にする)。

洗濯できないもの



(家庭での洗濯禁止)表示のあるもの



(石油系溶剤によるドライクリーニング
ができる)表示のあるもの

- ・皮革、毛皮、羽製品、それらの装飾品付製品
- ・毛100%または毛足10mm以上のもの
- ・ネクタイ ·和服、和装小物製品 ·シルク製品
- ・レーヨン、キュプラ、それらの混紡品
- ・ベルベットなどパイル地製品
- ・コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品
- ・強撚糸(強くよじった糸)を使用したウールやちりめんなどの製品

洗濯のしかた

1. 本体内に洗濯物を入れる

「本機で洗える最大量 約0.2kgの目安」を参考に洗濯物を入れてください。

2. 排水キャップが取り付けられていることを確認し、本体に水を入れる

じょうろやペットボトル、直接ホースなどを使い、本体内側にあるMAX線まで水を入れてください。

本機で洗える最大量 約0.2kgの目安



ワイシャツ* (約200g) ×1枚




エプロン* (約200g) ×1枚



ショーツ* (約30g) ×6枚



タオル* (約70g) ×2枚




ペット服*
(200g以下のものに限る) ×1枚



洗えるマスク* (約15g) ×13枚

※ 各衣類の重さの目安は、自社調べによるものです。
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量
は異なります。

● () 内は1枚あたりの重さの目安です。

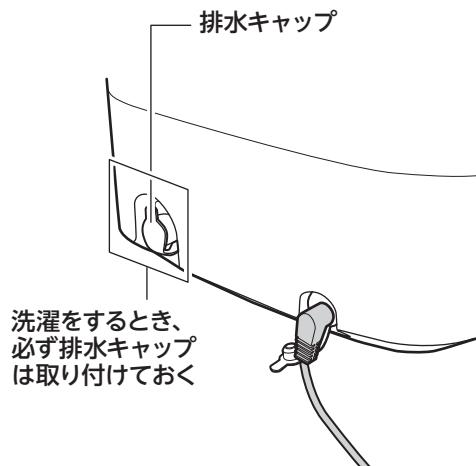

- ・約4L～4.5Lになります。
- ・MAX線以上に水を入れると、洗濯するときに水があふれたりする原因になります。
- ・**熱湯使用禁止。**
40°C以上のお湯は使用しないでください。

⚠ 注意

- ・DCジャック・DCプラグに水をかけない。
- ・MAX線以上の水を入れない。少なすぎる水量で洗濯しない。

3. 洗剤を入れて、ふたをする

洗剤は適切量入れてください。

- ・ふたをしないで洗濯開始すると水が飛び出できます。

4. Ⓛ電源/運転ボタンを押して運転を開始する

Ⓐ電源/運転ボタンを押すと、ピッとブザー音が鳴り、運転モードランプが緑色に点灯し、運転を開始します。

- ・運転を開始して約10分後に自動で停止します。
- ・洗濯時間が長い場合には、Ⓐ電源/運転ボタンを押して運転を止めてください。

標準モード

- ・運転モードランプが緑色に点灯の場合、運転モードが「標準モード」であることを示しています。

デリケートモード

標準よりもやさしく洗う場合は、Ⓐ電源/運転ボタンを2秒以上長押しするとピッと音が鳴り、「デリケートモード」に切り替わります。

- ・運転モードランプが緑色に点滅の場合、運転モードが「デリケートモード」であることを示しています。
- ・デリケートモードから標準モードに戻すことはできないため、一度停止させてから運転再開させてください。

⚠ 注意


運転中の注意

- ・本体が折りたたみに影響するような力をかけない。
- ・必ずふたをする。
- ・DCプラグ・ACアダプターに水がかからないように注意する。
- ・本体から離れない。

⚠ 警告


- ・洗濯槽の水が完全に止まるまで、洗濯槽内に手を入れない。
洗濯物が手に巻き付き、けがの原因になります。
- ・使用中は、排水キャップを開くことは絶対にしない。
故障・感電・火災の原因になります。

操作部

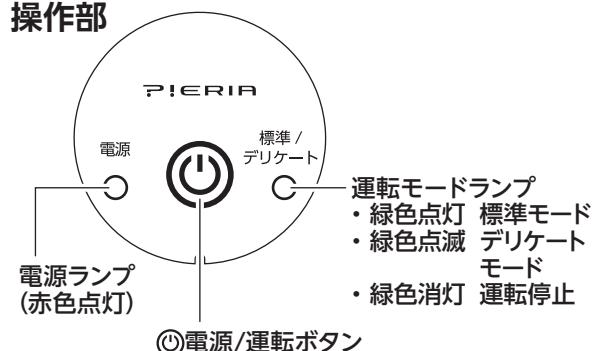

運転モード

電源接続・待機状態 (電源ランプ・赤色点灯)

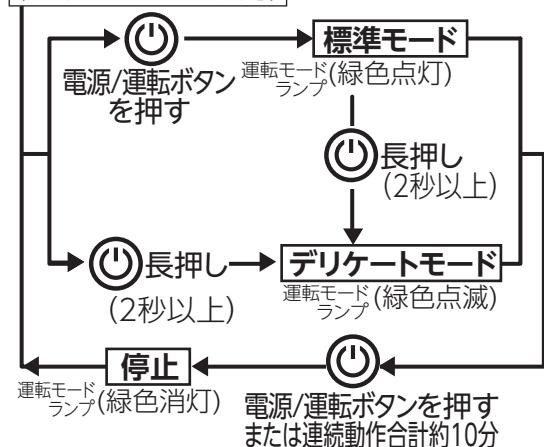

標準モード:

8秒回転 → 4秒停止 → 8秒逆回転 → 4秒停止...
を繰り返す

デリケートモード:

5秒回転 → 5秒停止 → 5秒逆回転 → 5秒停止...
を繰り返す

(回転時間が短く、停止時間も長いので、比較的洗濯物に対してやさしく洗うことができます)

運転時間は、運転開始から合計約10分です。

例えば

- ・標準モードで約5分運転後、デリケートモードに切り替えると、約5分後に運転停止します。
- ・標準モードで運転を続けると約10分後に運転停止します。

正しい使いかた(つづき)

5. 運転を停止させるときは①電源/運転ボタンを押して運転を止める
6. 約10分間運転すると自動で停止する
自動で運転が停止すると、ピッピッピッ...と5回ブザー音が鳴ります。
7. 洗濯終了後、ACアダプター・DCプラグを抜き、DCキャップを取り付ける
本機には脱水機能はありません。



ぬれた手でACアダプター・DCプラグに触れない。
感電・漏電の原因になります。

排水をする・すすぎをする

底面近くにある、排水口から水を流します。
水を流す前に、必ず排水口のとなりにあるDCジャックに、キャップを取り付けておきます。

排水をする

1. DCジャックにキャップを取り付けているか確認する

2. 洗濯槽から洗濯物を取り出して絞る

洗濯物を入れたまでは水を排水し終えるまでに時間がかかります。
本機は脱水機能はありませんので、洗濯物を絞ってください。

3. 排水する

排水方法1《排水口から排水》

本体を水を流すところへ移動させて、排水口の排水キャップをはずしてください。

排水方法2《直接排水口から排水》


上部に穴(直接排水口)の開いている側から排水してください。



本体を持ち上げるときや、横に倒す際に、ゴム部分が曲がったりするため、十分注意する。


4. 洗濯槽内から完全に水がなくなったら、洗濯槽の洗剤を流し、排水キャップを取り付ける

排水方法1《排水口から排水》

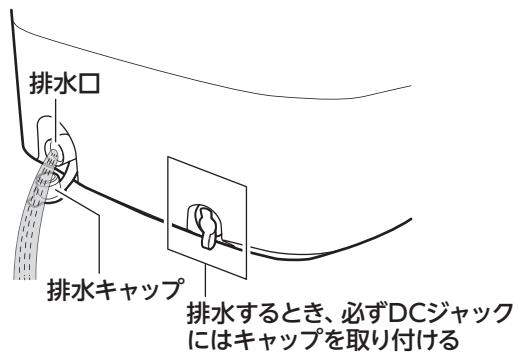

本体を水を流すところへ移動させてから、排水口の排水キャップをはずす。


排水方法2《直接排水口から排水》

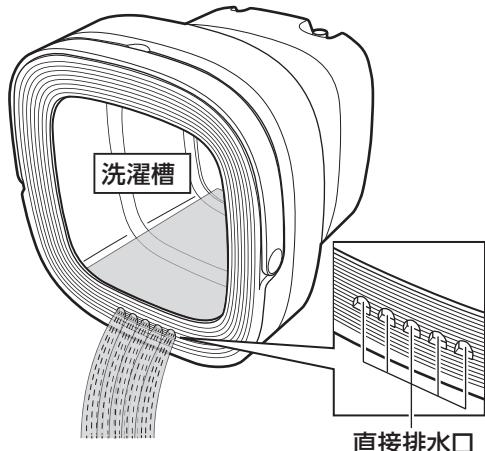

すすぎをする

1. DCキャップを取りはずし、ACアダプター・DCプラグを取り付ける
2. 絞った洗濯物を入れ、再度洗濯槽に水を入れてすすぎをする

水を流しながらのすすぎは絶対しないでください。
DCキャップと排水キャップが同時に開いた状態になり、DCプラグに水がかかって感電・火災の原因になります。

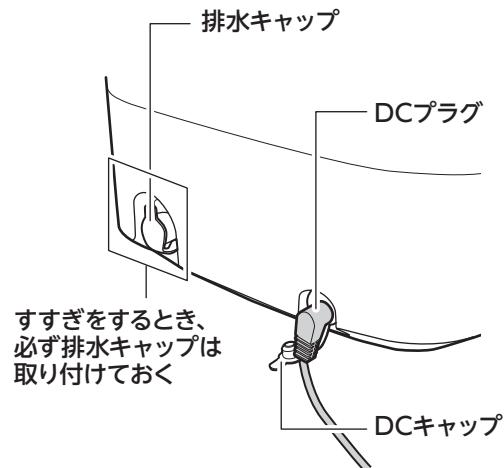

⚠️ 警告


- ぬれた手でACアダプター・DCプラグに触れない。
感電・漏電の原因になります。
- 水を流しながら(排水しながら)のすすぎは行なわない。
DCプラグに水がかかり、故障・火災・感電・漏電の原因になります。
- ACアダプターに水がかからないように注意する。

洗濯の終了

1. DCジャックにキャップを取り付けているか確認する
2. 洗濯槽から洗濯物を取り出して絞る
3. 排水をする
4. 洗濯槽内から完全に水がなくなった
ら、洗濯槽に水をかけて軽く洗って洗
剤を流す
5. 洗濯槽を十分に乾燥させる
洗濯槽内部を乾燥させるために、排水キャップは
はずしたままにしてください。
6. 全体的に本体上部を押し込んで①、折
りたたんだ状態に戻す②
上下左右均一に押し込んで、使用前の「折りたた
んだ状態」に戻してください。

⚠️ 注意

- 使用後は洗濯槽の中の洗剤をきれいに洗い流すか、糸くず・ゴミなどを取り除くようにする。
詰まりの原因になります。

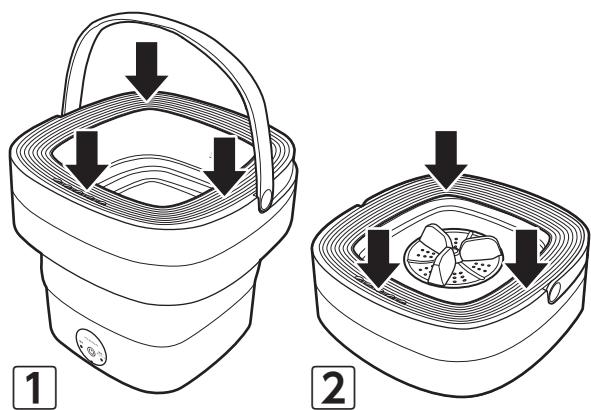

お手入れと保存

⚠警告

お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜き、DCジャックにDCキャップが取り付けられていることを確認する。
感電やけが、やけどの原因になります。

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してかたくしほった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。（樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となります。）

※ オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色、変形させる原因になります。

排水口の流れが悪くなったときは

本体底部にあるパルセーターと排水口の間に異物・汚れがあることがあります。
排水口から細い市販のブラシなどを使用して異物・汚れを取り除いてください。

お願い


※ 本体に直接、水をかけて洗わないでください。（感電・故障の原因になります。）
※ 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
※ 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。

保存のしかた

※ お手入れの後、よく乾燥させてください。
※ ふたを取り付け、ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

付属の収納ベルトの使いかた

本体を立てて保存するときに、収納ベルトでふたを固定して立てておくことができます。

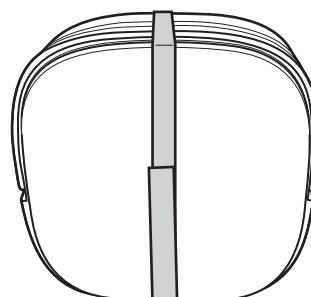

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをしっかりと差し込んでください
	・安全装置が働いている	販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください
本体の運転が停止した	・約10分経過した(自動停止)	さらに洗う場合は、⑤電源/運転ボタンを押して運転を開始させる
排水のとき、水が流れるのが遅い	・洗濯物が入れたままになっている	洗濯物を本体から取り除く
	・排水口が目づまりしている	排水口から市販のブラシなど使用して異物や汚れを取り除く
	・パルセーターの穴が目づまりしている	パルセーターの穴をきれいにする
水がもれる	・排水キャップを取り付けていない	排水キャップを(奥までしっかりと)取り付ける
	・排水キャップが劣化して、水がもれている	新しい排水キャップに変更する(販売店にご相談ください)
水が飛び出る	・ふたを取り付けていない	ふたを取り付けて使用する
洗濯物が回らない	・洗濯物が多すぎる	洗濯物を減らして洗濯されるようにする
	・洗濯物が片寄っている	洗濯物をまんべんなく配置する

長年ご使用の洗濯機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)
ドウシシャ福井家電カスタマーセンター ☎915-0801 福井県越前市家久町41-1

* 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただますようお願いいたします。

* お電話をいただいたときにお話いただき情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

[http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html)



ドウシシャのパーツ購入は [ドウシシャマルシェ](#) <https://www.doshisha-marche.jp/>
DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで
ONLINE STORE



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください