リモコン付パーソナルセラミックヒーター CHY-063

取扱説明書・保証書

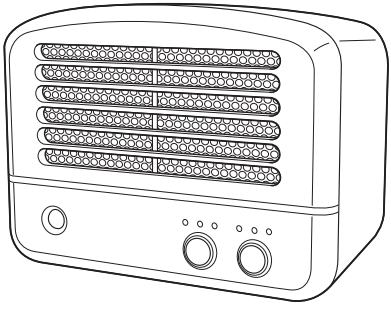

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意……P. 1～2
各部の名称とはたらき……P. 3
使用前の準備……P. 4
正しい使いかた……P. 5～6
お手入れと保存……P. 7～8
修理・サービスを依頼する前に……P. 9
アフターサービスについて……裏表紙
保証書……裏表紙

仕　様

型　名	CHY-063
電　源	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	強：600W　（弱：300W）
ヒーター	PTCヒーター
安全装置	転倒オフスイッチ／温度ヒューズ／サーモスタット
電源コード長さ	約 1.5 m
外形寸法	約 幅17.5×奥行き9.5×高さ13.5cm
質　量	約 865 g
付 属 品	取扱説明書・保証書×1、活性炭フィルター×1（本体に取付済）、リモコン×1、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、マグネットシート×1

● 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

株式会社ドウシシャ

7B23A

安全上のご注意

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 （物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。）

図記号の意味と例

	⃠は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに絵や文章で示しています。（左図の場合は、「分解禁止」を示します。）
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。（左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。）

⚠警告

禁止

交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。
けが・感電の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。
感電・けがの原因になります。

高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。
故障・感電・けが・火災の原因になります。

スプレー缶などを本体の近くに置かない。
爆発・火災の原因になります。

本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。
過熱して、火災・やけどの原因になります。

就寝中は使用しない。
寝具などが触れて火災の原因になります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。
感電の原因になります。

使用禁止

異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用を停止する。
火災・感電の原因になります。

指示

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。

定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。

リモコン用の電池からもれた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける。
失明や目に障害を負う恐れがあります。

プラグを抜く

使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

分解禁止

分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。

ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。
ショート・感電の原因になります。

⚠注意

禁止	**壁や家具の近くで使わない。** 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になります。	禁止	**リモコンの電池は直射日光があたる場所など高温になる場所に置かない。** 液もれや破裂・火災などの原因となります。
	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。	指示	**電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって抜く。** 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。
	乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になります。		**お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。** 火災・やけどの原因になります。
	使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。		**運転をする際は、必ず背面カバー、活性炭フィルターを取り付ける。** 背面カバー、活性炭フィルターを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。
	犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。		**リモコンの電池は⊕⊖を正しく入れる。** 間違えて入れると、故障するだけでなく、液もれや破裂の原因になります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。		**長時間使用しないときはリモコンの電池を抜く。** 長時間入れたままにしておくと、液漏れによって内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因になります。
	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		**リモコンを廃棄するときは、電池を抜く。** そのまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。
	リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない。 液もれなどの原因になります。	接触禁止	**使用中や使用後しばらくは、温風吹出口（高温部）に触れない。** やけどの原因になります。

各部の名称とはたらき

前面

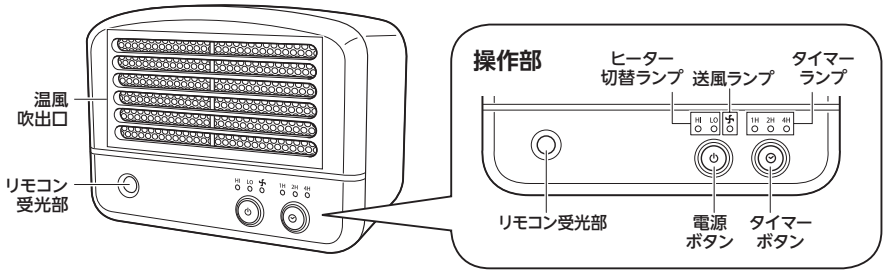

背面

活性炭フィルター
お買い上げ時は背面カバーに取り付けられ、ポリ袋に入れられた状態で製品に装着されています。

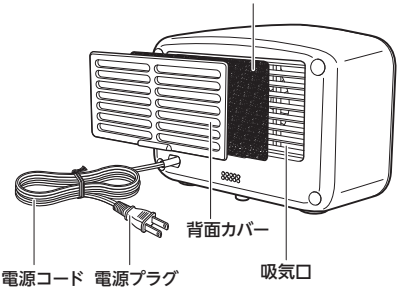

底面

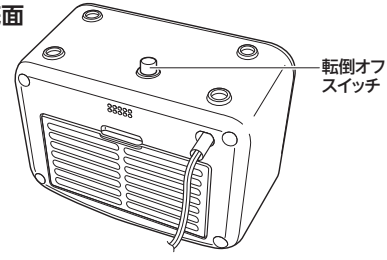

⚠注意	• 使用中は本体から離れない。 • 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから移動させる。 • 使用中や使用後しばらくは、温風吹出口に触れない。

付属品

活性炭フィルター×1

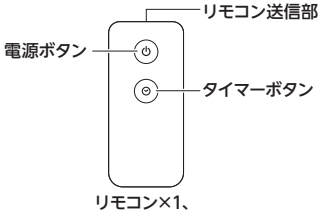

リモコン×1、
コイン形リチウム電池(CR2032)×1

マグネットシート×1
(両面テープ付)

安全装置について

- **使用中に転倒したときは、転倒オフスイッチがはたらき、電源が切れます。**
  転倒オフスイッチがはたらいた場合、本体を水平状態に戻し、電源ボタンを押すと運転を開始できます。
- **温度が上昇しすぎると、サーモスタットがはたらき、電源が切れます。**
  サーモスタットがはたらいた場合、内部の温度が下がると、運転を開始できます。
  さらに温度が上昇すると、温度ヒューズがはたらき、運転回路を遮断します。
  温度ヒューズがはたらいた場合、温度が下がっても運転はできません。販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください。

使用前の準備

背面カバーを取り付ける

⚠注意	• **ご使用の前に、必ず背面カバーをポリ袋から出してから取り付ける。** 故障の原因になります。 • **運転する際は、必ず活性炭フィルターを取り付ける。** 活性炭フィルターを取り付けずに運転すると火災・故障の原因になります。

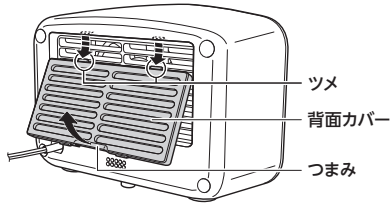

1. ポリ袋に入れられた背面カバーをはずす

背面カバーのつまみを、少し力を入れて手前に引くとはずれます。

2. ポリ袋から背面カバーを取り出す

※活性炭フィルターやポリ袋に黒い粉（活性炭）が付着していることがありますが、性能に影響ありません。

※活性炭フィルターがしっかりと背面カバーに取り付けられているか確認してください。取り付けが不十分な場合はしっかりと取り付けてください。

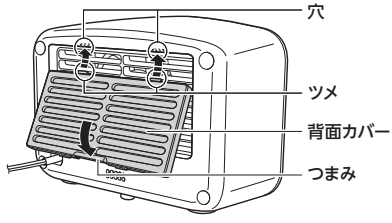

3. 背面カバーを取り付ける

背面カバーのツメを、本体側の穴に差し込み取り付けてください。

リモコンに電池を入れる

下記の手順で付属のコイン形リチウム電池を入れてください。

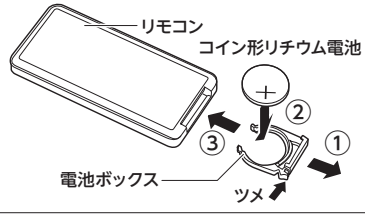

1. 電池ボックスをリモコン本体から引き出す①

電池ボックスのツメを内側に倒すようにして引き出します。引き出しにくいときはツメをようじなどで内側に押しておくと引き出しやすくなります。

2. 電池の⊕⊖の向きに注意して電池ボックスにコイン形リチウム電池を取り付ける②

電池の⊕側を上にして取り付けてください。

3. 電池ボックスをリモコン本体に差し込む③

カチッと音がするまで差し込んでください。

使用可能範囲
- 本体リモコン受光部正面から直線で約5m以内
- 本体リモコン受光部正面から左右に約30°以内

※リモコンと本体リモコン受光部の間に障害物があると、リモコンが正常に動作しないことがあります。

⚠注意	• **電池の寿命を長くするため、長時間使わないときは電池を取りはずす。** • **電池の⊕⊖は正しく入れる。** 故障や液もれの原因になります。 • **電池の充電・ショート・分解・火への投入・加熱などはしない。** • **液もれが起こったときは、よくふき取ってから新しい電池を入れる。**

付属のマグネットシートをリモコン裏側に貼り付けて、スチールデスクなどの金属面に固定することができます。
ご使用環境に合わせてお使いください。

正しい使いかた

1. 本体を水平な場所に設置する

安定した水平な場所に設置してください。(右図)

※近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

“ピッピッ”という音が出ます。

⚠警告	• **定格15A以上の壁コンセントを単独で使用する。** 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります。 • **本体に衣類などをかけて使用しない。** 火災・やけど・本機の故障の原因になります。 • **電源コードを束ねたまま使用しない。** 電源コードの発熱・発火の原因になります。 **外出などで本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。**

本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)

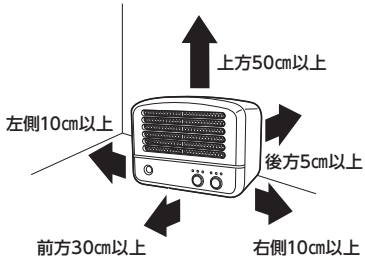

次のような場所では使用しないでください。

※毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所(本体が傾いたり、浮いたりして、転倒や転倒オフスイッチの誤動作の原因になります。)

運転の開始/停止

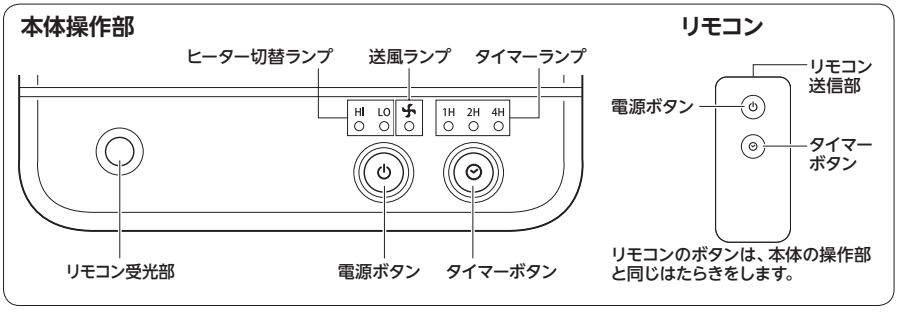

1. ⏻電源ボタンを押して運転を開始する

⏻電源ボタンを押すと、ヒーター切替ランプのHI(強)が点灯して、HI(強)で運転を開始します。

減光機能

本体やリモコンを最後に操作してから約1分間経過すると、操作部のランプの光が弱くなります。

2. ⏻電源ボタンを押して、運転モードを設定する

ボタンを押すごとにHI(強)・LO(弱)・✣(送風)に切り替わり、ヒーター切替ランプまたは送風ランプが点灯します。

※運転モードを切り替えても、温風吹出口から出る温風の風量は変化しません。

においについて

初めて使用したとき、においが出ることがありますが異常・故障ではありません。
使用回数を重ねると、次第になくなります。



3. 運転を停止する

⏻電源ボタンを何回か押して、すべてのランプが消灯すると運転を停止します。

※運転を停止後、冷却するため約30秒間脱臭（送風）したのちに電源が切れます。

切り忘れ防止機能

運転開始後、ボタンを最後に操作してから12時間経過すると、運転を停止します。

⚠警告	• **冷却のための送風が終わるまで電源コードを抜かない。** 故障の原因になります。 • **送風が終わってもすぐに温風吹出口には触れない。** やけどの原因になります。

切タイマーの設定

切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に運転を停止させることができます。

1. 運転中、⏲タイマーボタンを押して切タイマーの時間を設定する

⏲タイマーボタンを押して、切タイマーの時間を設定することができます。

- ⏲タイマーボタンを押すたびにタイマーランプが1H・2H・4H・(消灯)と変化します。
- 切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに、切タイマーが作動するまでの時間を表示します。

2. 切タイマーをキャンセルする

⏲タイマーボタンを何回か押して、タイマーランプを消灯させます。

⏲**タイマーボタン**を押すたびに次のように切り替わります。



タイマーランプは時間がたつと自動で次のように切り替わります。



お手入れと保存

⚠警告	**お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。** 感電・けが・やけどの原因になります。

⚠注意	• **住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わない** 変色・変形の原因になります。 • **オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。** 変色・変形の原因になります。 • **化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。** 変色・キズの原因になります。 • **本体に直接水をかけて洗わない。** 感電・故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください。（強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。）

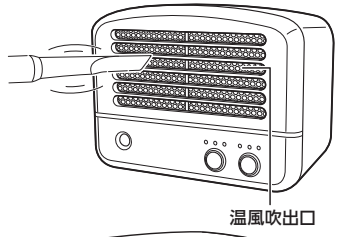

温風吹出口のお手入れ

掃除機でホコリを吸い取ってください。

吸気口のお手入れ

掃除機でホコリを吸い取ってください。

※ ホコリがたまらないように、お手入れを行なってください。

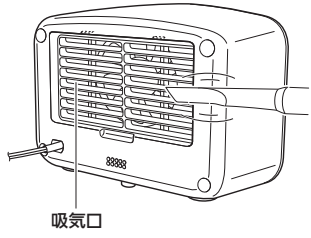

活性炭フィルターのお手入れ

下記の手順に従って行ってください。

① 本体背面カバーを取りはずす
② 背面カバーから活性炭フィルターを取りはずす
③ 活性炭フィルターのゴミやホコリを手や掃除機でていねいに取り除く
④ 背面カバーに活性炭フィルターを取り付ける
⑤ 背面カバーを本体へ取り付ける

※ お手入れのあとは、必ず活性炭フィルターを取り付けた背面カバーを本体に取り付けてください。

活性炭フィルターは水洗いできません

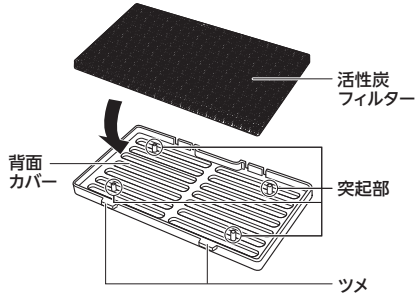

活性炭フィルターの交換

活性炭フィルターをお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にお問い合わせください。

※活性炭フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

【活性炭フィルター】

約6ヶ月間使用を目安に交換してください。
汚れがひどくなったりした場合などは、交換してください。

※活性炭フィルターは水洗いできません。

交換用活性炭フィルター	
商品名	活性炭フィルター（1個）
型番	ACFT-CHT061

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ
DOSHISHA Marché ONLINE STORE 公式オンラインストアで
https://www.doshisha-marche.jp/

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏表紙）へお問い合わせください。

保存のしかた

※お手入れの後、よく乾燥させてください。

※ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告	修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかり差し込んでください
	安定した水平な場所に置かれていないため、転倒オフスイッチがはたらいている(3ページ参照)	安定した水平な場所に置くなど、置き場所を確認してください
	安全装置(サーモスタット)がはたらいている(3ページ参照)	電源プラグを抜き、本体が冷えるのを待ち、電源プラグをコンセントに差し込んで、再度電源を入れてください
	安全装置 (温度ヒューズ) がはたらいている (3ページ参照)	販売店またはドウシシャお客様相談室 (裏表紙参照) にご連絡ください
においがする	使用開始時に、においが発生することがあります	故障ではありません (使用を重ねると、においはなくなります)
突然電源が切れた	切タイマーが設定されていた	再度電源を入れてください
	約12時間使用を続けている(切り忘れ防止機能によって自動的に電源が切れた)	再度電源を入れてください
風量が少ない 脱臭効果が感じられない	活性炭フィルターを開封・取り付けしていない	「使用前の準備」を正しく行なってください(4ページ)
⏻電源ボタンで運転モードを切り替えても風量が変わらない	運転モードを切り替えても、温風吹出口から出る温風の風量は変化しません	問題ありません
⏻電源ボタンで切にしていないのに運転を停止している	製品内部の温度が高くなってサーモスタットがはたらいている (3ページ参照)	活性炭フィルターが汚れて吸気ができずに温度が上がってしまうことがあります。フィルターのお手入れをしてください(7ページ参照)
	約12時間使用を続けている(切り忘れ防止機能によって自動的に電源が切れた)	再度電源を入れてください
⏻電源ボタンを押して運転停止しても、ファンが回っている	ヒーターを冷やすために約30秒間、ファンが回ったままになります	ファンが回っているのが約30秒なら問題ありません

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

MEMO

アフターサービスについて

製品についてのご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

【受付時間】9:00〜17:00（祝日以外の月〜金曜日）

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター　〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

https://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance/

ドウシシャのパーツ購入は　ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché ONLINE STORE 公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/