


P!ERIA

メタルリビングファン FLV-302

取扱説明書・保証書

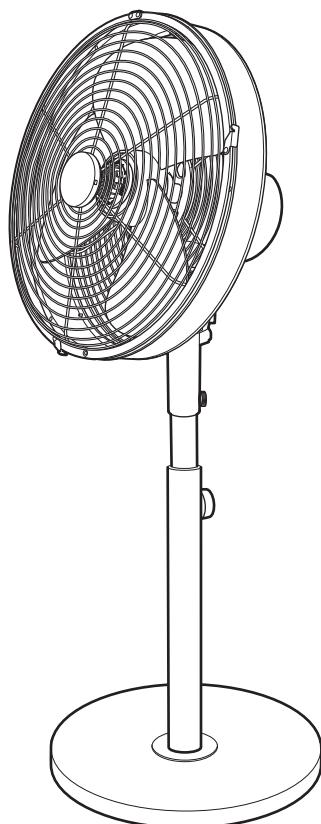

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

※本機はお客様組み立て商品となっています。

もくじ

安全上のご注意	P1～P2
各部の名称とはたらき	P2
組み立てかた	P3～P5
正しい使いかた	P5～P8
お手入れと保存	P8
修理・サービスを依頼する前に	P9
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	P10
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	50Hz:33W / 60Hz:36W
電源コード長さ	約 1.8 m
外形寸法	約 幅 34 × 奥行き 34 × 高さ 76～101 cm
質 量	約 5.4 kg

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

! 警告


	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。		異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドゥシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。		水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		お手入れ後や組み立ての際、羽根とガードをしっかりと固定する。 締めつけが不十分だったり、正しく組み立てられていないと、けが・故障の原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。		製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。		

⚠ 注意


 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。		ガードの中に指などを入れない。けがの原因になります。		次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。 本体を引きずらない。 床が傷つく原因になります。	 禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。 髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。 首ふり動作中の本体を無理に正面に向けない。 破損・故障・異音などの原因になります。

各部の名称とはたらき

前面

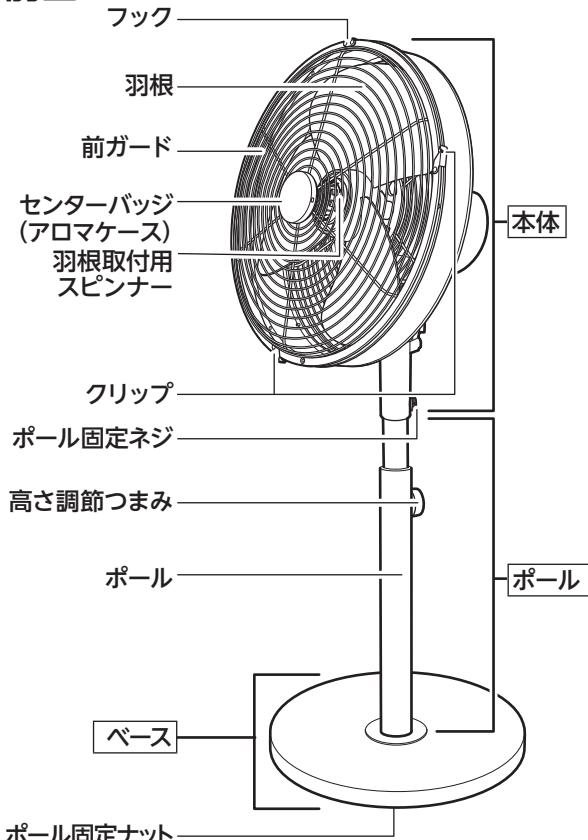

後面

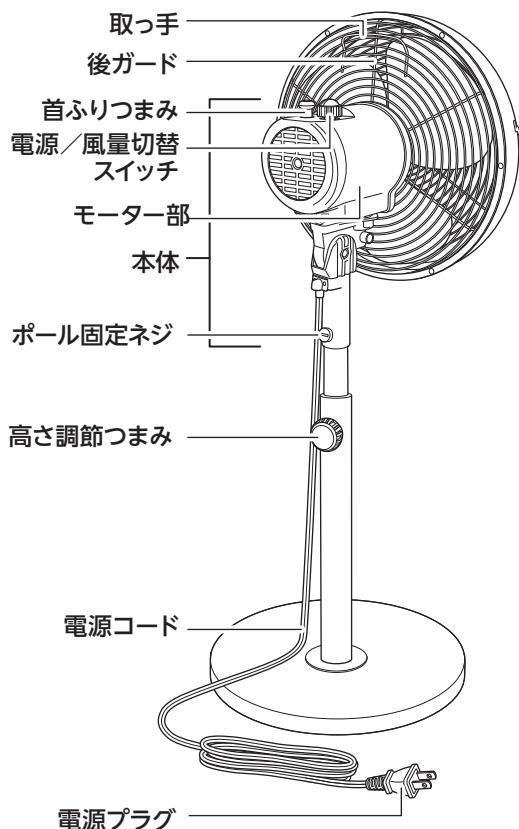

組み立てかた

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	高さ調節つまみ (ポールに取付済)	1個
ベース	1個	後ガード固定ナット (本体に取付済)	1個
ベース取付ナット (ポールに取付)	1個	羽根取付用スピンナー (モーター軸に取付済)	1個
前ガード(センター・バッジ(フェルト取付済)付属)	1個	前後ガード固定ネジ (後ガード下部に取付済)	1個
後ガード	1個	保護チューブ (モーター軸に取付済)	1個
羽根	1個	交換用フェルト (1個は取付済)	4個
ポール	1個	取扱説明書 (保証書含む)	1個
ポール固定ネジ (ポールに取付済)	1個		

*お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、シーズン終了後、製品を収納するときに必要ですので捨てないでください。




羽根やガードを取り付けずに運転をしない。



- ガードや羽根をしっかりと固定してから電源プラグをコンセントに差し込む。
- 羽根のエッジ等でけがをしないよう、十分に注意する。



1. 本体にポールを取り付ける

- ポールに取り付けられている、ポール固定ネジを左(反時計回り)に回して取りはずす①。
- 本体を台の上にのせ、右図のように本体にポールをはめ込み、ネジ穴を合わせる②。
- ポール固定ネジを右(時計回り)に回してしっかりと締め付けて固定する③。

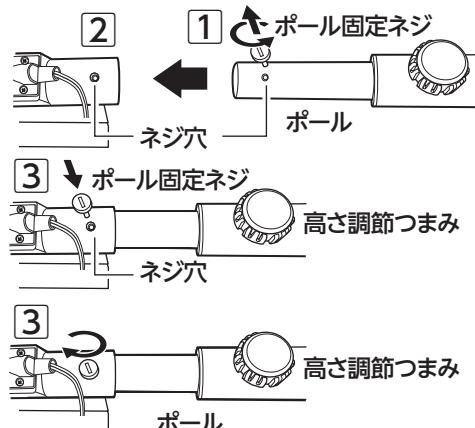


2. ポールにベースをを取り付ける

- ポールを取り付けた本体を台の上にのせ、横に倒して、ポールに取り付けられている、ベース取付ナットを左(反時計回り)に回して取りはずす④。
- ポールの先端にベースにはめ込む⑤。
- ベース取付ナットを右(時計回り)に回してしっかりと締め付けて、ポールにベースを固定する⑥。
- ポール固定ネジ、ベース取付ナット、高さ調節つまみがしっかりと締まっていることを確認して、ベースを下にして本体を床などに立てる。

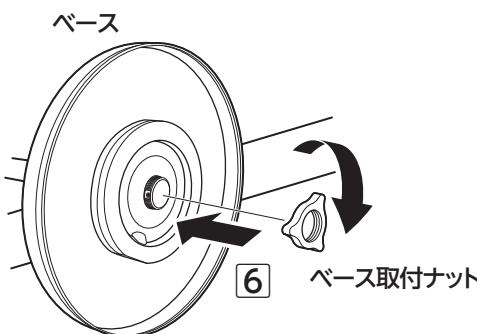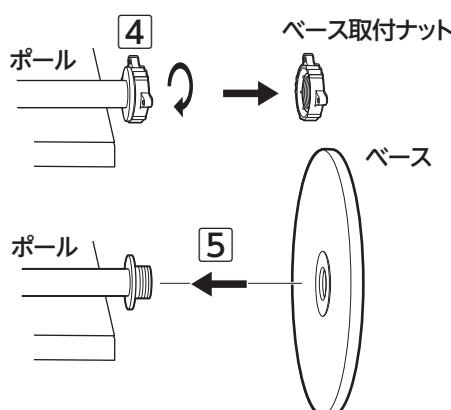


3. 後ガードを取り付ける

- 1 羽根取付用スピナーオーを取りはずす⑦。
※モーター軸に取り付けられている、羽根取付用スピナーオーを右(時計回り)に回して取りはずします。
- 2 保護チューブを取りはずす⑧。
※保護チューブはシーズンオフに収納するとき、モーター軸のサビ防止として使用しますので、大切に保存してください。
- 3 後ガード固定ナットを左(反時計回り)に回して取りはずす⑨。
- 4 モーター部前面の突起に後ガードの穴を合わせる⑩。
- 5 後ガード固定ナットを右(時計回り)に回してしっかりと締め付ける⑪。

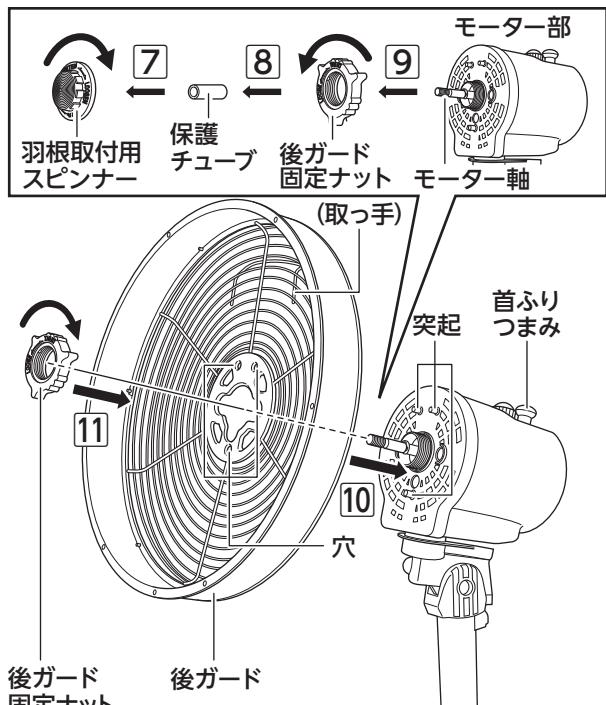

4. 羽根をモーター軸の形に合わせて取り付ける


- 1 羽根をモーター軸にはめ込む⑫。
※モーター軸の先端の切欠部に羽根の切欠部を合わせて取り付けてください。
- 2 羽根取付用スピナーオーの穴をモーター軸の先端に合わせる。羽根を押さえ、羽根取付用スピナーオーを取り付ける⑬。
※羽根取付用スピナーオーを左(反時計回り)に回してしっかりと取り付けてください。
- ※羽根の木目模様は、裏側から見ると加工技術上、きれいに見えません。

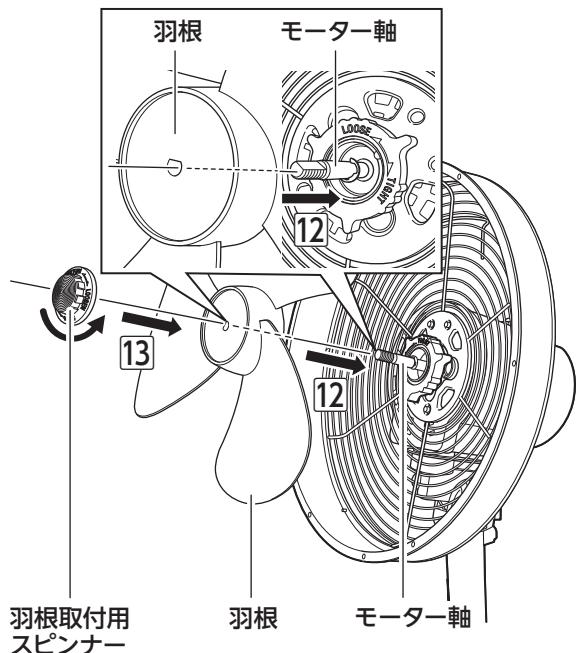

組み立てかた(つづき)

5. 前ガードを取り付ける

- 1 お手持ちのプラスドライバーを使って後ガード下部中央に付いている前後ガード固定ネジをはずす⑯。
- ※前ガードを取り付ける前に、必ず後ガード下部中央に付いている前後ガード固定ネジを取りはずしてください。
- 2 後ガードの上部に前ガードのフックをかける⑮。
- ※後ガードの角穴に合わせて取り付けてください。
- 3 前後ガードの下部中央にあるネジ穴を合わせ、お手持ちのプラスドライバーを使って前後ガード固定ネジでしっかりと固定する⑯。
- 4 前ガードのクリップで後ガードと前ガードをはさみ込んでしっかりと固定する(4カ所)⑰。

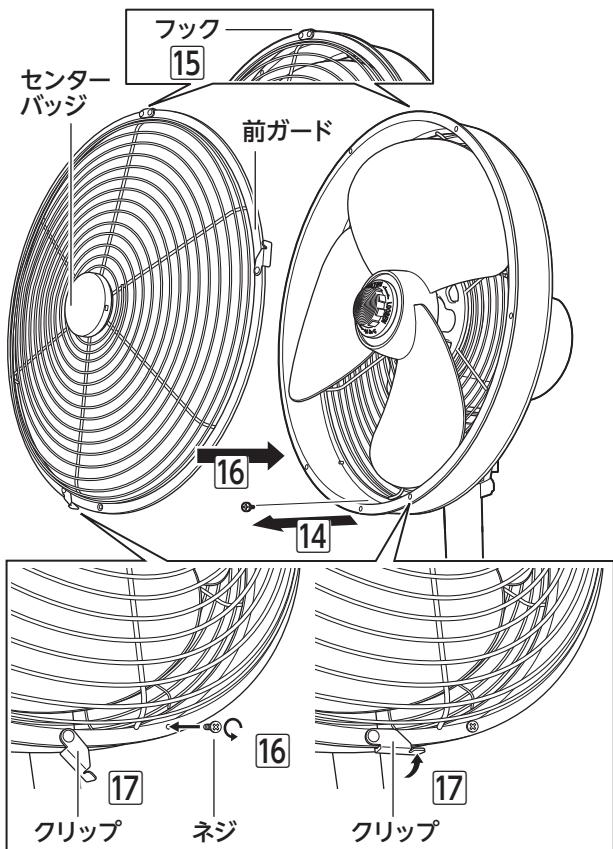

正しい使いかた


高さの調節

高さ調節つまみを左(反時計回り)に回してゆるめ、本体を上下に動かします。

お好みの高さで調節つまみを右(時計回り)に回して締めてください。

角度の調節

右図のようにポール固定ネジあたりを支え、取っ手を持ってゆっくり上下に動かします。角度は上2段、下1段に調節することができます。

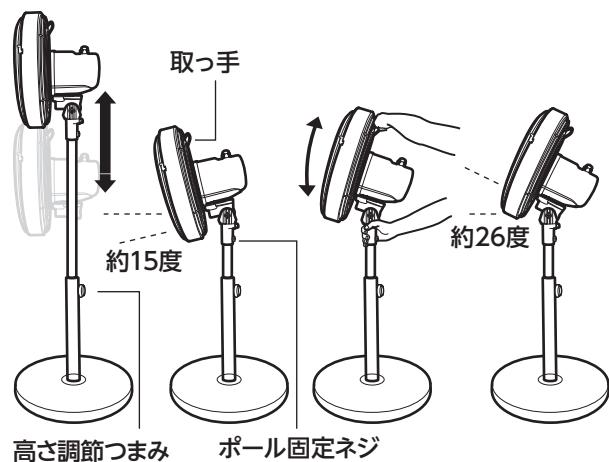

△注意

安全のため電源を切り、羽根の回転を止めてから調節してください。
無理に動かすとけがや破損、故障の原因になることがあります。

※本体のポール固定ネジがしっかりと締まっていることを確認してから調節してください。ネジがゆるいと本体がはずれ落ちてけがをする原因になります。

持ち運び


移動するときはポール固定ねじ・高さ調節つまみがしっかりと締まっていることを確認してから、必ず取っ手を持って移動させてください。

使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置する

- ・本体が正しく組み立てられていることを確認してください。
- ・電源/風量切替つまみを「OFF:切」に合わせておいてください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

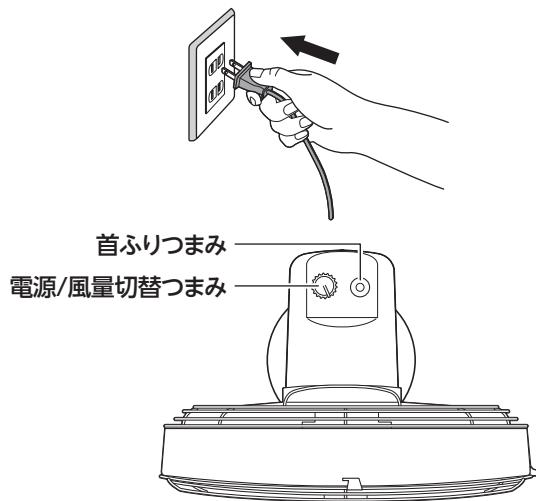

運転を開始／停止する

1. 運転を開始する

電源/風量切替つまみを「1:弱」、「2:中」、「3:強」のどれかに合わせてください。


2. 運転を停止する

電源/風量切替つまみを「OFF:切」に合わせてください。

3. 電源プラグをコンセントから抜く



使用後は電源プラグをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

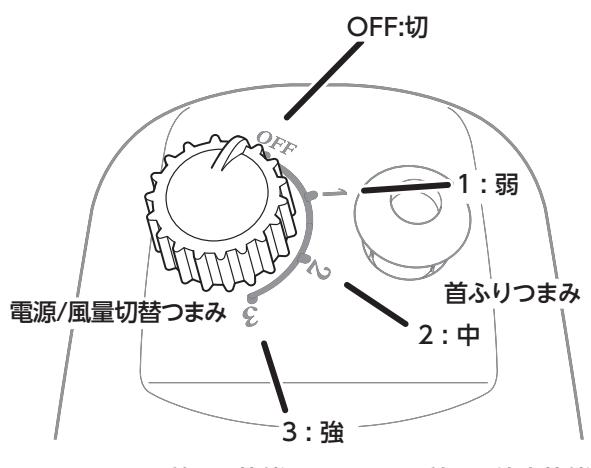

首ふり運動を開始／停止する

1. 首ふり運動を開始する


首ふりつまみを押すと首ふり運動を開始します。

2. 首ふり運動を停止する


首ふりつまみを引き上げると首ふり運動を停止します。

手動で向きを変えられます。

変えられる向きは、左右各1段20度で、合計40度です。

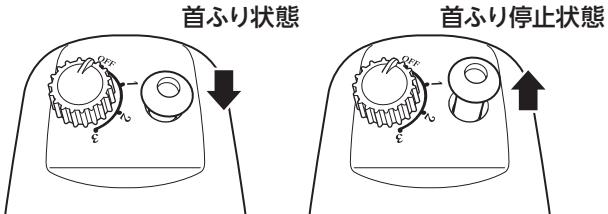

無理に首を左右に動かさない。
故障の原因になることがあります。

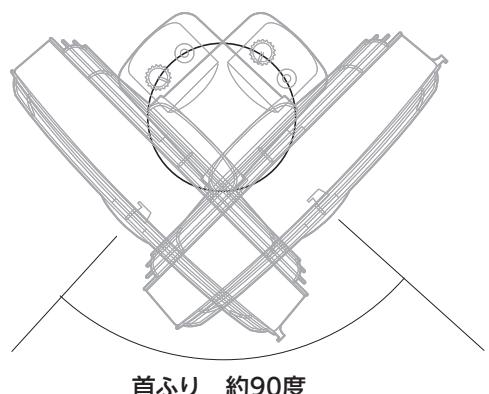


正しい使いかた(つづき)

アロマオイルの使いかた

1. 前ガードに取り付けられているセンターバッジとフェルトケースをはずす


- ①②:センターバッジを左に回して、手前に引いてはずします。
③④:同様にアロマケース内にあるフェルトケースも左に回してはずします。

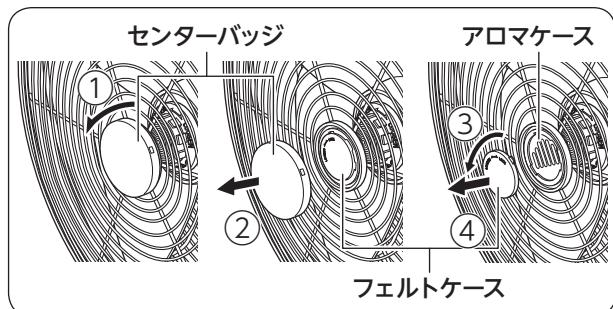

2. フェルトケースに取り付けられているフェルトにアロマオイルを染み込ませる


フェルトケースにフェルトが取り付けられていることを確認してください。市販のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを、外側にこぼれないよう注意しながら2~3滴フェルトに染み込ませます。

- ⚠ 注意
- アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルをフェルトケースからあふれるまで入れすぎない。
 - アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルがフェルトケースの外側に付着した場合は必ず拭き取る。
 - フェルトケースの外側にアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルが付着した状態でアロマケースに取り付けない。
 - 本製品専用のフェルト以外は使用しない。本体の破損・故障の原因になります。

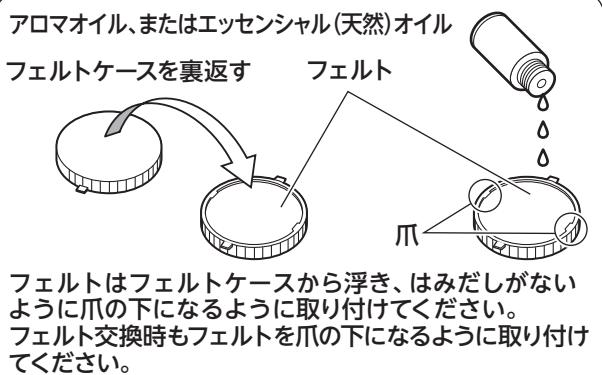

3. フェルトケースをアロマケースに取り付け、センターバッジを取り付ける


手順1と逆の順番で取り付けます。周囲の凹凸に合わせてはめこみ、右に回して取り付けます。

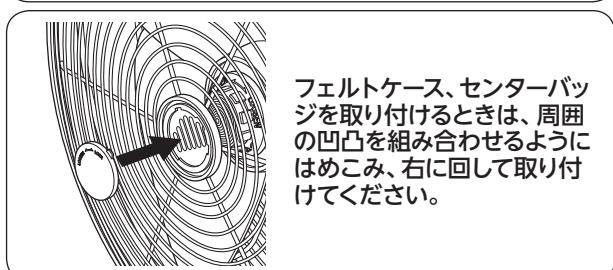

4. 運転を開始する

6ページの「運転を開始／停止する」の手順に従い運転を開始してください。アロマの香りを含んだ風をお楽しみいただけます。

- ⚠ 注意
- 取りはずしたフェルトの扱いに注意する。アロマオイル・エッセンシャル(天然)オイルはプラスチックを溶かすことがあります。大切なものを取りはずしたフェルトに触れさせると、傷つけてしまうこともありますので十分注意してください。

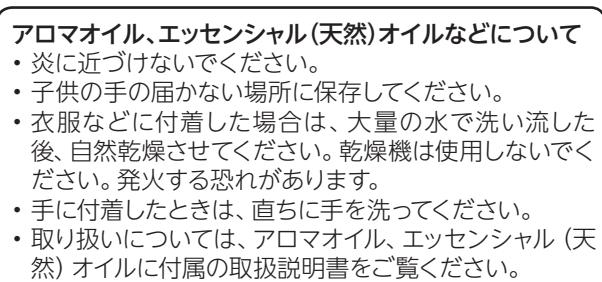

フェルトの交換

- ※ フェルトが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを使用する場合は、フェルトを交換してください。
- ※ フェルトはご購入時にフェルトケースに取り付けられているもの以外に3個付属しています。
- ※ フェルトは洗って再使用することができません。
- ※ フェルトはフェルトケースの爪の下になるように装着してください。
- ※ フェルトケースは中性洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってから、取り付けてください。

※ 交換用のフェルトは別売しております。

交換用フェルト

商品名 フェルト (4枚) 型番 AF-ZE1

ドウシシャのパート購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャマルシェ
DOSHISHA Marché
公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙)へお問い合わせください。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ホコリが付かないようにポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。
- ・お買い上げの商品が入っていた箱に入れて保存する場合は、3~5ページ「組み立てかた」と逆の手順で分解してください(部品の紛失には十分気をつけてください)。
- ・羽根をはずして収納する場合には、モーター軸に保護チューブを取り付けて保存してください。

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・電源プラグが抜けている	電源プラグをコンセントに差し込む
羽根がまわらない	・羽根が正しく取り付けられていない ・羽根がガードに当たっている	羽根やガードを正しく取り付ける(「組み立てかた」3~5ページ参照)
異音がする	・前ガード・後ガード・羽根が正しく取り付けられていない ・羽根がガードに当たっている ・前ガード・後ガードが固定されていない ・羽根取付用スピナーナーがゆるんでいる	羽根やガードを正しく取り付ける(「組み立てかた」3~5ページ参照) 羽根取付用スピナーナーを締めつける(「組み立てかた」3~5ページ参照)
本体が揺れる	・ポール固定ねじ・高さ調節つまみがゆるんでいる ・ベース取付ナットがゆるんでいる	ポール固定ねじ・高さ調節つまみを締めつける(「組み立てかた」3~5ページ参照) ベース取付ナットを締めつける(「組み立てかた」3~5ページ参照)

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により発火・けが等の事故の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っていきます。

	[製造年] (本体に西暦4桁で表示してあります) [設計上の標準使用期間] (本体に表示してあります)
設計上の標準使用期間を超えて使用されると経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	

(設計上の標準使用期間とは)

※下表の標準的な使用条件の下で使用した場合に、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■ 標準使用条件 <JIS C9921-1による>

環境条件	電圧	AC 100V	製品の取扱説明書による
	周波数	50Hz／60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	
負荷条件		定格負荷(風速)	
規定時間など	運転時間	8h／日	
	運転回数	5回／日	
	運転日数	110日／年	
	スイッチ操作回数	550回／年	
	首振運転の割合	100%	

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

**故障・修理についての
ご相談に関しては…**

ドウシシャお客様相談室

ドウシシャ福井家電力スタマーセンター ☎0120-104-481

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

* 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

* お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

* メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

[http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html)



ドウシシャのパーツ購入は [ドウシシャマルシェ](#)



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください

DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

