


USBサーキュレーター FSU-081U

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

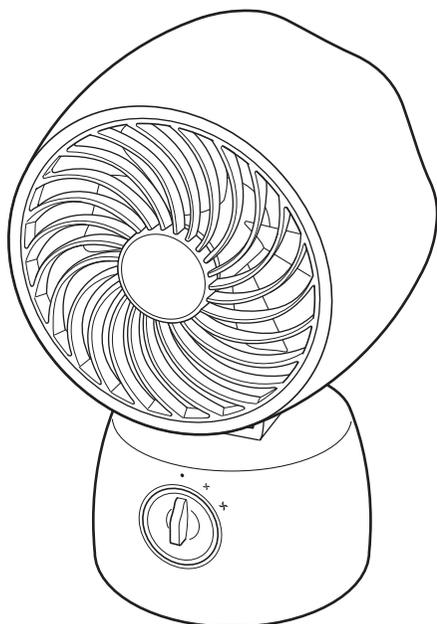

も く じ

安全上のご注意	P1~P2
各部の名称とはたらき	P2
正しい使いかた	P3~P4
お手入れと保存	P5
修理・サービスを依頼する前に	P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

電 源	DC5V USB
消費電力	約2.2W
USBケーブル長さ	約1 m
外形寸法	約 幅 12.4 × 奥行き 11.2 × 高さ 19.4 cm
質 量	約0.4 kg

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	①は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、①の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


警告

 禁止	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 指示	USBプラグはACアダプター・接続機器の奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
 禁止	USBケーブルやUSBプラグが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ずUSBプラグをACアダプター・接続機器から抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。 製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のためUSBプラグをACアダプター・接続機器から抜く。 感電・火災・けがの原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。		
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、USBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。		

⚠️ 注意

 指示	ACアダプター・接続機器からUSBプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグをもって引き抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。		送風口や吸気口の中に指などを入れない。 けがの原因になります。		次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。
 禁止	風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。	 禁止	不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	本体を引きずらない。 床が傷つく原因になります。		髪を送風口や吸気口に近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。		

各部の名称とはたらき

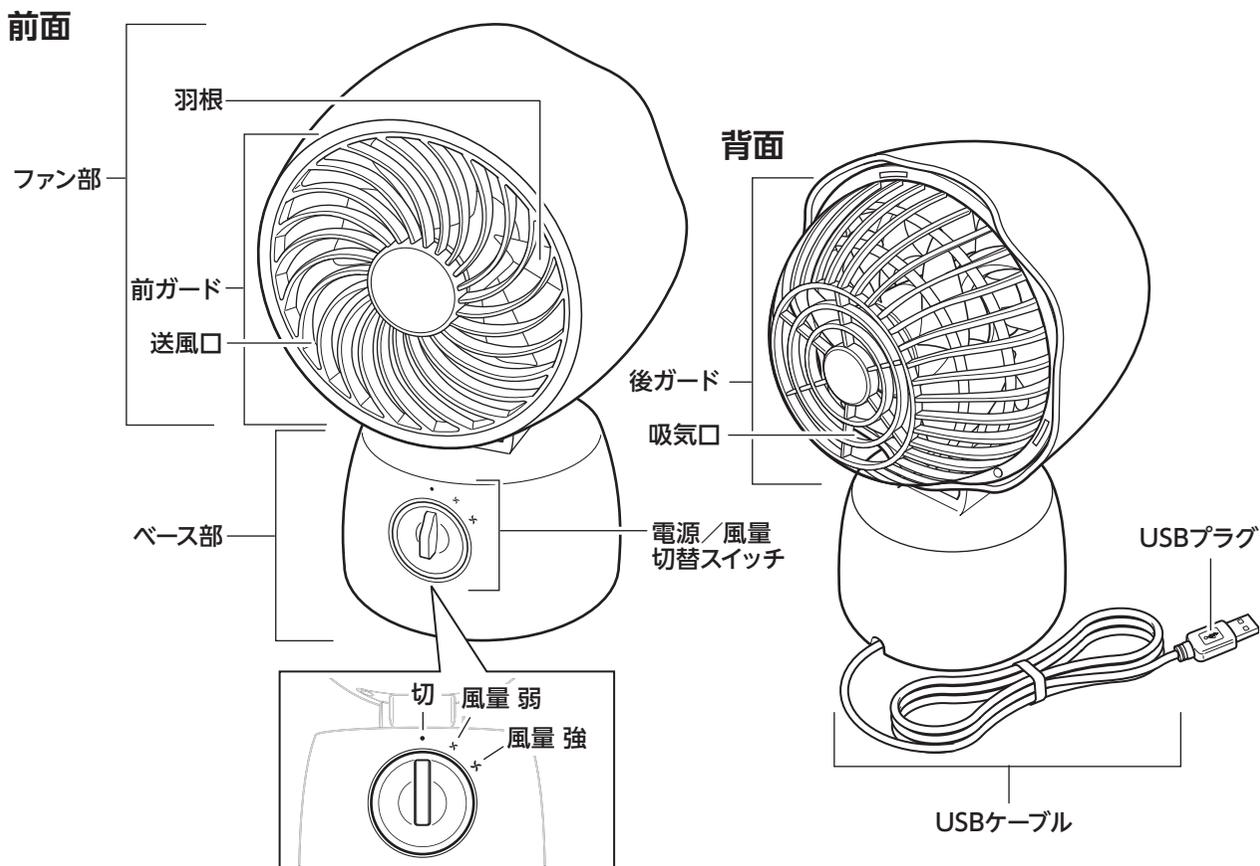

正しい使いかた


使用前の準備

1. 本体底面のUSBケーブルを確認する

USBケーブルが、USBケーブル固定ツメに固定されて、本体の外に出てきていることを確認してください。



- USBケーブルは必ず本体底面のUSBケーブル固定ツメを通す。
- USBケーブルは底面に巻きつけたまま使用しない。

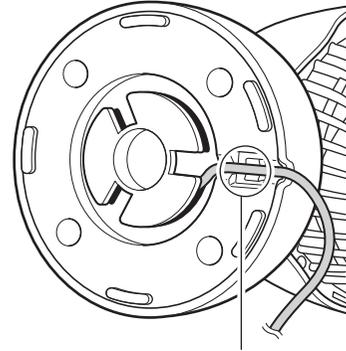


USBケーブル固定ツメ

2. 本体を安定した水平な場所に設置する

電源／风量切替スイッチを電源切にしてあることを確認してください。

コンセントから使用する場合

3. USBケーブルのUSBプラグを市販のACアダプターのUSBジャックに差し込む

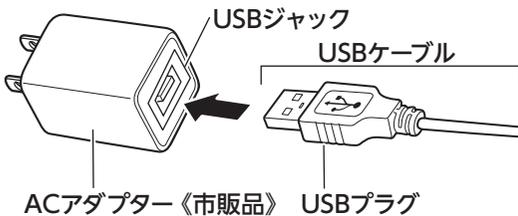

※本機はUSB標準の5V0.5Aでも動作しますが、使用するACアダプターは、5V1A以上のものを推奨。



USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

4. ACアダプターをコンセントに差し込む



- ACアダプターはしっかり奥まで差し込む。
- ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。火災・故障の原因になります。

パソコンのUSB端子から使用する場合

3. USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込む

※USBプラグはパソコンのUSB端子に直接接続してください。USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足することがあります。



USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

運転を開始／停止する

1. 運転を開始する

電源／風量切替スイッチを風量弱、または風量強にまわして、運転を開始します。

2. 風量を調節する

運転中に電源／風量切替スイッチを風量弱、または風量強にまわして、風量を調節します。

3. 運転を停止する


電源／風量切替スイッチを電源切にまわして、運転を停止させます。

4. USBプラグをUSB端子・USBジャックから抜く




警告

使用後は、USBプラグをUSB端子・USBジャックから抜く。
火災・故障の原因になります。

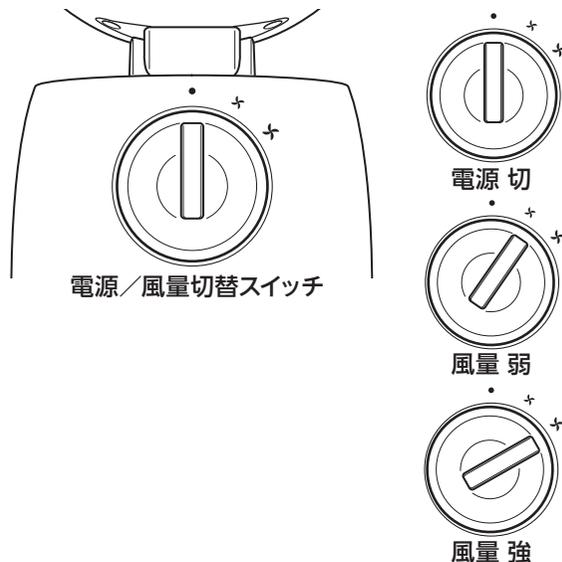

上下の風向きを調節する

ファン部を上下に動かすことによって、上下の風向きを調節することができます。

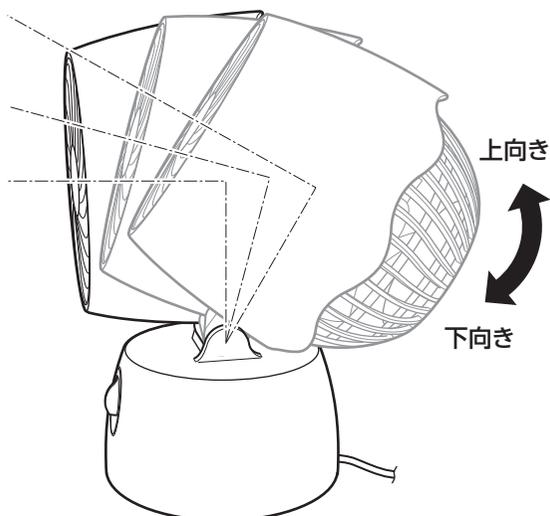

お手入れと保存



警告 お手入れの際は、必ずUSBプラグをACアダプター・接続機器から抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体に水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

- 送風口・吸気口のホコリを掃除機などで吸い取ってください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)。

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に



警告

修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない (羽根が回らない)	• USBプラグが抜けている	USBプラグを差し込む
	• 接続機器の電源が入っていない※	接続機器の電源を入れる
風が弱い	• 吸気口が汚れている	吸気口をお手入れする
	• USBハブなどを介して接続している	接続機器のUSB端子に直接接続する

※接続機器の電源が入ってなくても、設定によりUSB端子に電源の供給が行われる機器もあります。

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- USBケーブルが異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、ACアダプター・接続機器からUSBプラグを抜いて、必ず販売店またはドゥシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についてのご相談に関しては…

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町52-5

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。



株式会社 **ドウシシャ**

www.doshisha.co.jp